



Manual paso a paso: de Google Pixel 4 XL Módulo de cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8 Mpx y sensor TOF 3D para HTC Google Pixel 4, G020M,

17,40 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa, y deberemos despegar el flash trasero de la carcasa.




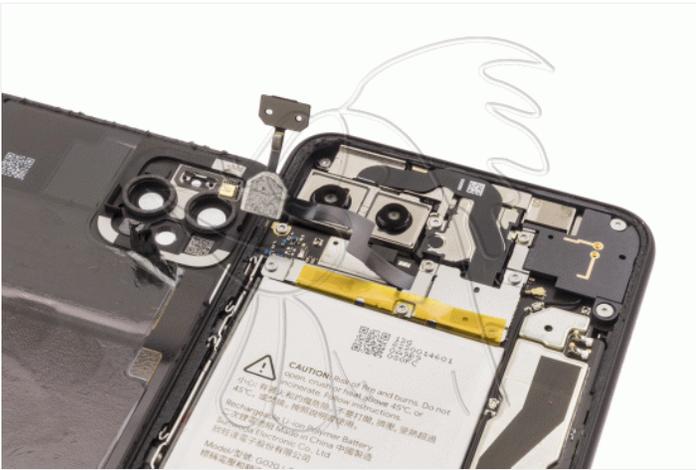

Paso 2 - Desconectamos batería

Extraemos los tres tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje y lo retiramos, y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



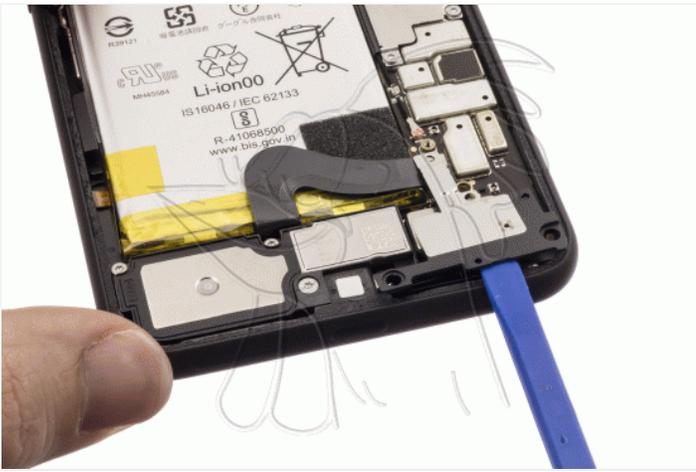

Paso 3 - Flash trasero

Extraemos los dos tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje que cubre el conector del flash trasero, y lo desconectaremos.






Paso 4 - Blindajes

Extraemos los 6 tornillos Torx (T4) que señalamos en las fotografías, y retiramos los blindajes que sujetan.



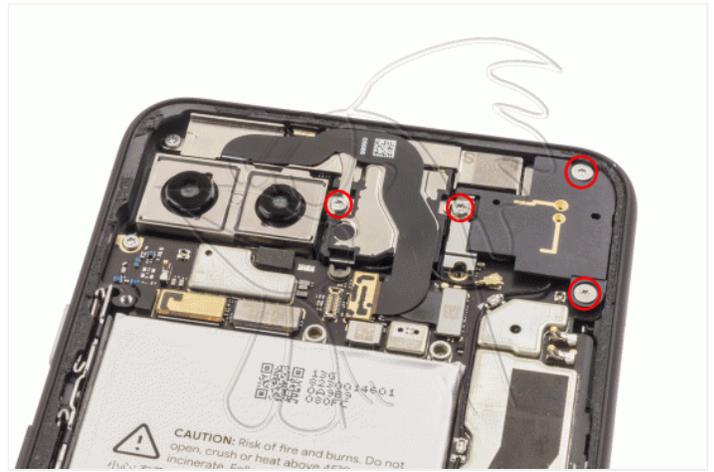

Paso 5 - Módulo de cámara frontal

Desconectamos los flex del módulo de la cámara frontal, extraemos los dos tornillos Torx (T4) que sujetan el módulo, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.



