



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia E Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17
herramientas
reparación y apertura

6,60 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Altavoz auricular
genérico de 12.98 x
6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Sony Xperia E (C1504/5, 1604/5)

CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones: 113.5 x 61.8 x 11 mm

Peso: 115.7 g

Pantalla: Tipo TFT touchscreen capacitivo, 16M colores

Tamaño: 320 x 480 pixels, 3.5 pulgadas

Memoria: Slot de tarjeta microSD, hasta 32GB

- 4GB memoria interna (2GB disponibles al usuario), 512MB RAM

Procesador: Qualcomm MSM7227A 1GHz, GPU Adreno 200

Cámara: 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging, video FWVGA

Batería: Standard, Li-Ion 1530 mAh

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Empuje la tapa con los dedos pulgares hacia arriba.





Paso 3

Separe la tapa trasera tirando de ella.



Paso 4 - Batería

Extraiga la batería haciendo palanca en la parte inferior con una herramienta de apertura.



Paso 5

Extraiga las tarjetas SIM y SD.





Paso 6 - Tapa inferior.

Para separar la tapa inferior debemos soltar las dos pestañas de plástico que la sujetan.





Paso 7 - Tornillos

Retire los 7 tornillos Torx que sujetan la carcasa.



Paso 8 - Carcasa intermedia

Con la ayuda de una púa, desensamble la carcasa intermedia soltando los enganches de plástico por todo el contorno.



Paso 9

Separe la carcasa intermedia.



Paso 10 - Conexiones placa base

Retire el adhesivo que cubre los conectores de la pantalla.





Paso 11 - Placa Base

Despegue y desconecte el flex del digitalizador, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del flex.





Paso 13 - Cámara trasera

Desconecte y extraiga la cámara trasera.






Paso 14

Tire del cable coaxial para separarlo del chasis.

Separe la placa base tirando de la parte superior.

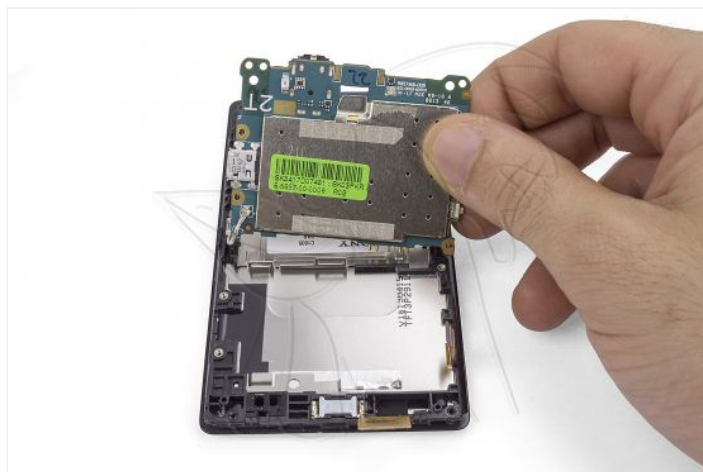



Paso 15 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular con la ayuda de la espátula metálica.



