



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de GoPro Hero3 Módulo de tarjeta SD y conector trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Estuche de  
herramientas  
reparación telefonía y  
PCs

35,92 €

### Paso 1 - GoPro Hero3

#### **Características:**

Peso: 73 g

Dimensiones: 10 x 10 x 24,5 cm

Baterías: Li-ion 1050 mAh

Ranuras de memoria: microSD

Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7

Sensor de Imagen: 5MP

Video: 1080p30fps/960p30fps/720p60fps

Otras características: Estanco al agua, Deportiva, Accesorios de sujeción, Full HD, WiFi, Disparo en ráfagas, Autoenfoco



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 2 - Retirar carcasa frontal

Para sacar la carcasa frontal, utilizaremos una herramienta de apertura para despegar la pantalla y separarla de la carcasa trasera.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com





### Paso 3 - Separar carcasa trasera

Primero retiramos los cuatro tornillos Torx T4. Para sacar la placa separaremos primero el lado de los conectores ya que estos están encajados en la carcasa.

Con la placa ya casi fuera, solo nos queda desconectar el flex de los botones laterales y micrófono.







#### Paso 4 - Retirar cubierta de conector

Ahora retiramos los tornillos que sujetan el chasis del sensor de la cámara. Luego retiramos el tornillo que sujeta la cubierta del conector del flex de interconexión.

Tendremos especial cuidado para no rayar el sensor de la cámara.

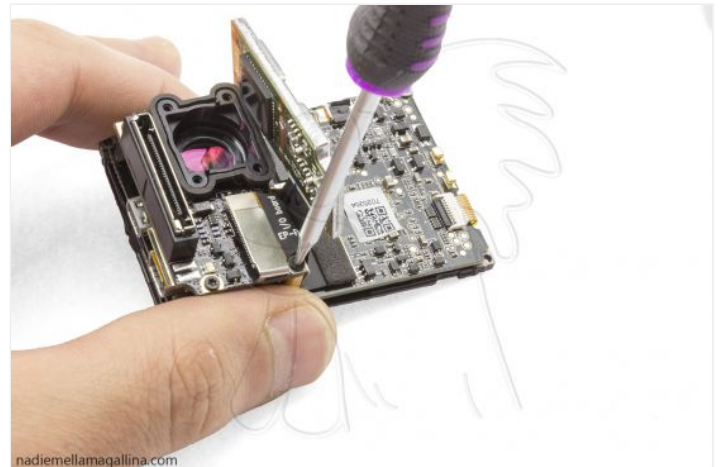
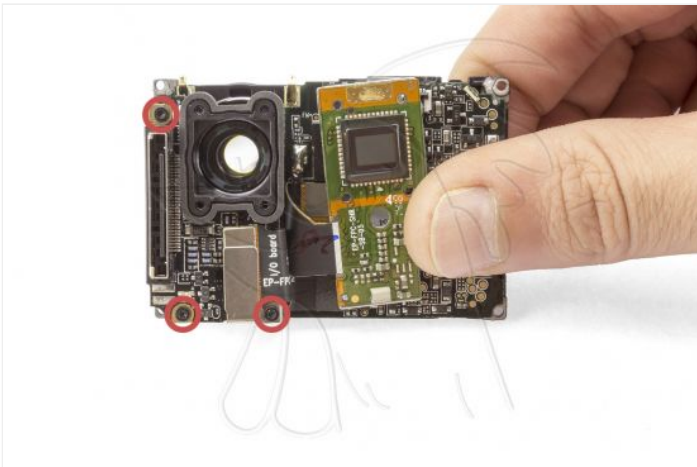






## Paso 5 - Flex de interconexión

Ahora desconectamos ambos extremos del flex.

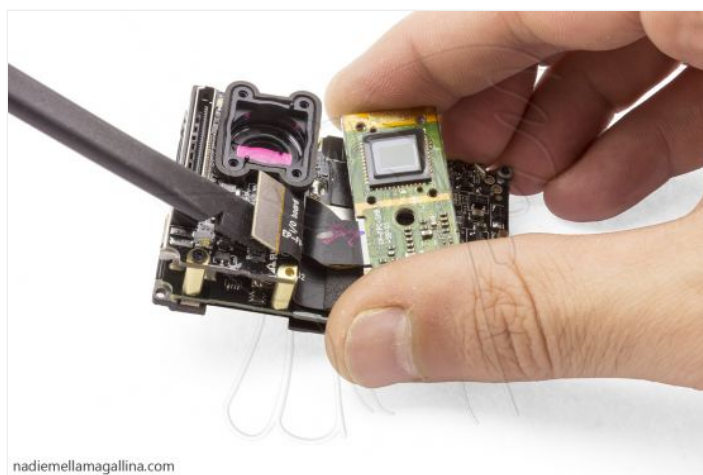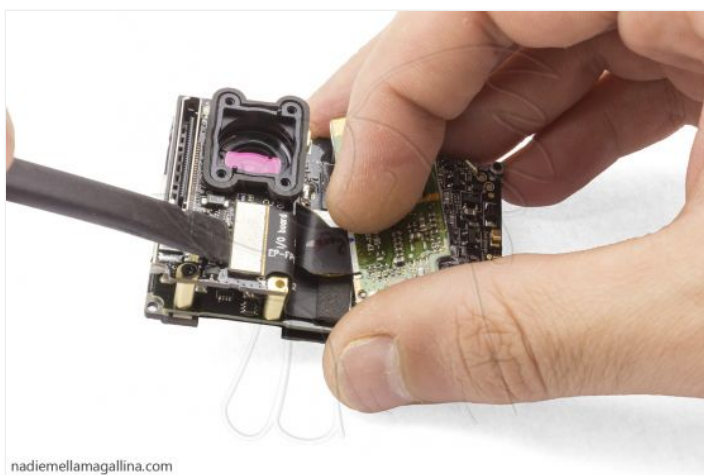



## Paso 6 - Módulo de tarjeta SD y conector trasero

Por último retiramos los dos tornillos que todavía sujetan el módulo de tarjeta SD y conector trasero para poder extraerlo.






nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

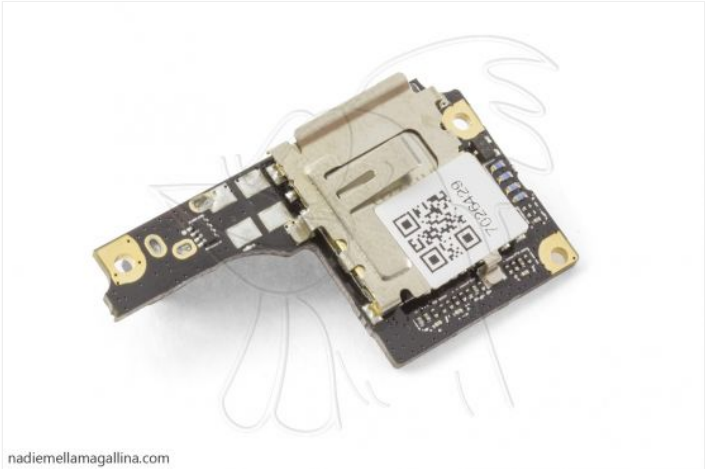

nadiemellamagallina.com