



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 6 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica para iPhone 6 PREMIUM

7,94 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - iPhone 6

#### Características:

**Dimensiones físicas:** 138,1 x 67 x 6,9 milímetros, 129 gramos

**Pantalla:** IPS LCD 4,7 pulgadas

**Resolución:** 1.334x750 píxeles (326 ppp)

**Procesador:** Apple A8 (doble núcleo, 64 bits), GPU PowerVR GX6450, Coprocesador M8

**RAM:** 1 GB

**Memoria:** 16 / 64 / 128 GB (no ampliable)

**Versión software:** iOS 8

**Conectividad:** LTE Cat 4, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac

**Cámaras:** iSight de 8 megapíxeles con Focus Pixels, FaceTime de 1,2 megapíxeles

**Batería:** 1810 mAh (no extraíble)

**Precio:** 16GB 699 euros / 64GB 799 euros / 128GB 899 euros

Antes de comenzar asegúrese que el iPhone está apagado.



## Paso 2 - Apertura

Retire los 2 tornillos Pentalobe de 3.6mm, situados a ambos lados del conector de carga.



## Paso 3

Use la herramienta con ventosas para, fácilmente, separar el panel frontal (pantalla + accesorios) sin dañar el equipo.



## Paso 4



El panel frontal quedará unido a la placa base por los flex de datos en la parte superior. Estos cables flex son frágiles y se pueden cortar o romper, manipulelos con cuidado.




## Paso 5 - Panel frontal

Retire los tornillos Phillips que sujetan el blindaje que cubre las conexiones en la placa base:

- 3 tornillos de 1.2 mm
- 1 tornillo de 1.7 mm
- 1 tornillo de 3.1 mm

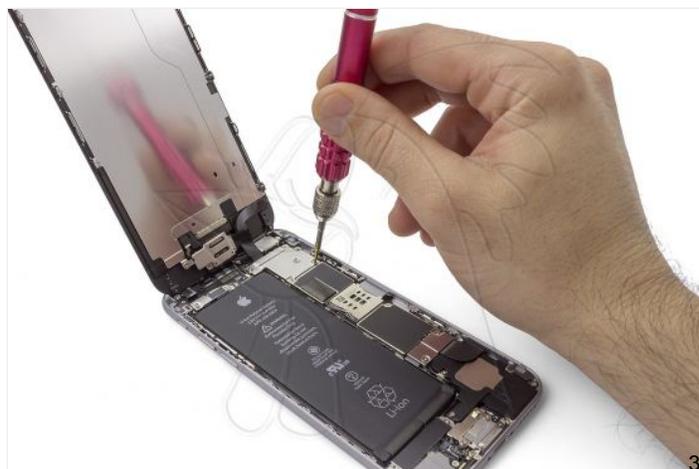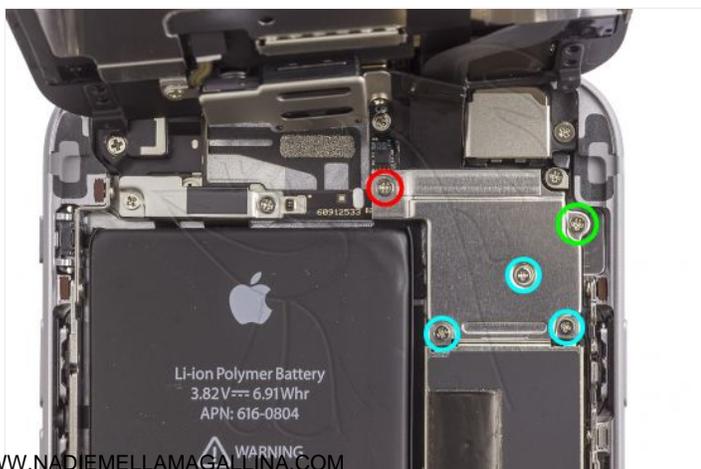

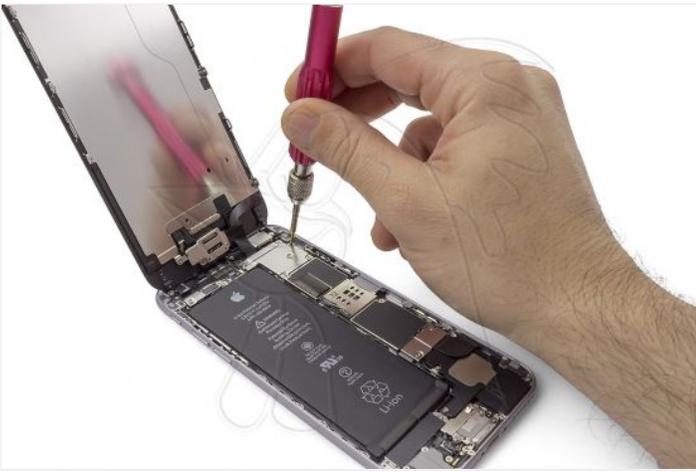

## Paso 6

Retire el blindaje para acceder a los conectores.



## Paso 7

Desconecte los flex del panel frontal en la placa base.



## Paso 8

Separe el panel frontal.



## Paso 9

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de batería, sujeto por 2 tornillos Phillips:

- 1 de 3.2 mm
- 1 de 2.2 mm



## Paso 10

Desconecte la batería de la placa base.



## Paso 11 - Batería

La batería está pegada al chasis por dos tiras de adhesivo.

Tire de la parte inferior, como se muestra en la foto, para retirar el adhesivo de debajo de la batería.



