



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla PREMIUM para iPhone 6 A1586 - A1549 blanca. Calidad

18,86 €



Pantalla PREMIUM para iPhone 6 A1586 - A1549 negra. Calidad

17,81 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €



Pantalla completa STANDARD (LCD/display, ventana táctil y

8,49 €



Pantalla para iPhone 6 - Blanca

10,72 €

Paso 1 - iPhone 6

Características:

Dimensiones físicas: 138,1 x 67 x 6,9 milímetros, 129 gramos

Pantalla: IPS LCD 4,7 pulgadas

Resolución: 1.334x750 píxeles (326 ppp)

Procesador: Apple A8 (doble núcleo, 64 bits), GPU PowerVR GX6450, Coprocesador M8

RAM: 1 GB

Memoria: 16 / 64 / 128 GB (no ampliable)

Versión software: iOS 8

Conectividad: LTE Cat 4, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac

Cámaras: iSight de 8 megapíxeles con Focus Pixels, FaceTime de 1,2 megapíxeles

Batería: 1810 mAh (no extraíble)

Precio: 16GB 699 euros / 64GB 799 euros / 128GB 899 euros

Antes de comenzar asegúrese que el iPhone está apagado.



Paso 2 - Apertura

Retire los 2 tornillos Pentalobe de 3.6mm, situados a ambos lados del conector de carga.



Paso 3

Use la herramienta con ventosas para, fácilmente, separar el panel frontal (pantalla + accesorios) sin dañar el equipo.



Paso 4

El panel frontal quedará unido a la placa base por los flex de datos en la parte superior. Estos cables flex son frágiles y se pueden cortar o romper, manipulelos con cuidado.







Paso 5 - Panel frontal

Retire los tornillos Phillips que sujetan el blindaje que cubre las conexiones en la placa base:

- 3 tornillos de 1.2 mm
- 1 tornillo de 1.7 mm
- 1 tornillo de 3.1 mm

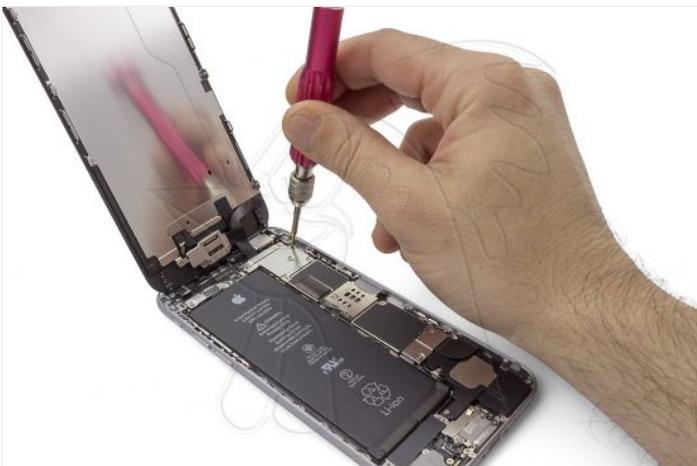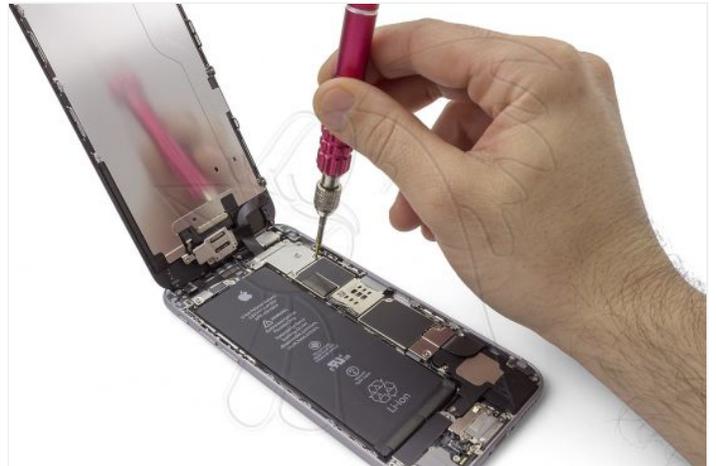

Paso 6

Retire el blindaje para acceder a los conectores.



Paso 7

Desconecte los flex del panel frontal en la placa base.





Paso 8

Separe el panel frontal.

Si la pantalla a sustituir no lleva componentes (auricular, botón home...) continúe hasta donde proceda.






Paso 9 - Auricular

Retire el soporte metálico que sujeta el auricular, asegurado por 3 tornillos Phillips:

- 2,3 mm
- 2,2 mm
- 3,0 mm

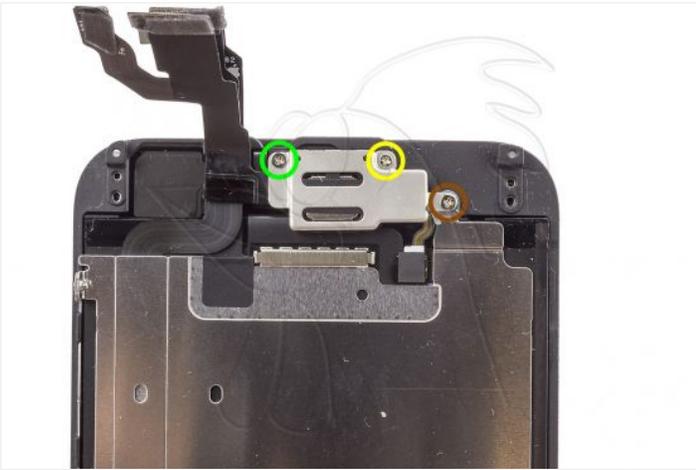

Paso 10

Separe la cámara delantera y apartela junto al flex hacia un lado.



Paso 11

Extraiga el auricular.






Paso 12 - Flex con cámara delantera, sensor de luz y micrófono

Despegue el micrófono para tener el flex completamente separado.



Paso 13 - Botón home

Retire el soporte metálico que sujeta el botón home, retirando los 2 tornillos Phillips de 1,9 mm.

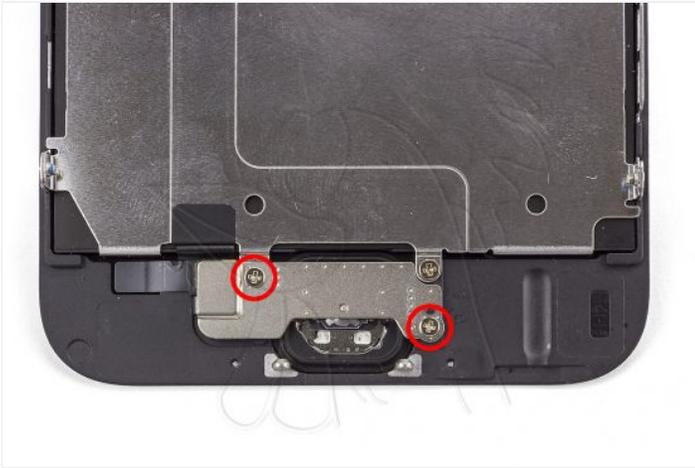

Paso 14

Desconecte el flex del lector de huellas y despéguelo con cuidado.





Paso 15

Despegue el botón home, empujándolo desde el la cara opuesta.





Paso 16 - Pantalla

Finalmente, separe el blintaje metálico, sujeto por 6 tornillos Phillips.

