



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6 Plus Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Módulo de altavoz para iPhone 6 plus

1,53 €

Paso 1 - iPhone 6 Plus

Características técnicas:

Dimensiones: 158,1 x 77,8 x 7,1 milímetros, 172 gramos

Pantalla: IPS LCD 5,5 pulgadas

Resolución: 1920x1080 píxeles (401 ppp)

Procesador: Apple A8 (doble núcleo, 64 bits), GPU PowerVR GX6450, Coprocesador M8

RAM: 1 GB

Memoria: 16 / 64 / 128 GB (no ampliable)

Versión software: iOS 8

Conectividad: LTE Cat 4, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac

Cámaras: iSight de 8 megapíxeles con Focus Pixels, FaceTime de 1,2 megapíxeles

Batería: 2915 mAh

Antes de empezar asegúrese que el iPhone está apagado.



Paso 2 - Tornillos Pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados a ambos lados del conector de carga.



Paso 3 - Apertura

Use la herramienta especial con ventosas para separar el panel frontal fácilmente.

Tan solo coloque el iPhone con la parte inferior hacia la herramienta y ajuste las ventosas.

Después presione para separar el panel frontal.



Paso 4

Separe el panel frontal, dejando unida la parte superior por los cables flex de datos.



Paso 5

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa. Está sujeto por los siguientes tornillos Phillips:

- 3 de 1,2mm
- 1 de 1,5mm
- 1 de 2,9mm



Paso 6

Desconecte los flex del panel frontal en la placa base.





Paso 7

Separe el panel frontal.



Paso 8

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de batería, sujeto por 2 tornillos Phillips:

- 1 de 2,3mm
- 1 de 3,1mm



Paso 9

Desconecte la batería en la placa base.



Paso 10

Desconecte el cable coaxial de antena.


Desconecte y aparte el flex del módulo inferior de conector de carga.





Paso 11 - Vibrador

Retire el vibrador, sujeto por 2 tornillos Phillips de 2,5mm.

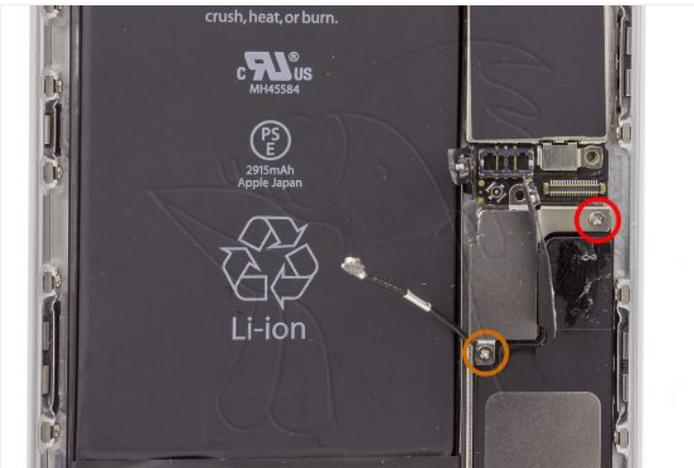

Paso 12 - Altavoz

Aparte el cable coaxial de antena.

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el altavoz:

- 1 de 2,3 mm
- 1 de 2,8 mm



Paso 13

Finalmente, extraiga el altavoz.



