



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6 Plus Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla PREMIUM para iPhone 6 plus A1524 - A1522 negra. Calidad

22,89 €



Pantalla PREMIUM para iPhone 6 plus A1524 - A1522 blanca. Calidad

23,86 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Pantalla completa STANDARD (LCD/display, ventana táctil y

11,98 €



Pantalla STANDARD para iPhone 6 plus negra A1524 - A1522

11,87 €

Paso 1 - iPhone 6 Plus

Características técnicas:

Dimensiones: 158,1 x 77,8 x 7,1 milímetros, 172 gramos

Pantalla: IPS LCD 5,5 pulgadas

Resolución: 1920x1080 píxeles (401 ppp)

Procesador: Apple A8 (doble núcleo, 64 bits), GPU PowerVR GX6450, Coprocesador M8

RAM: 1 GB

Memoria: 16 / 64 / 128 GB (no ampliable)

Versión software: iOS 8

Conectividad: LTE Cat 4, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac

Cámaras: iSight de 8 megapíxeles con Focus Pixels, FaceTime de 1,2 megapíxeles

Batería: 2915 mAh

Antes de empezar asegúrese que el iPhone está apagado.



Paso 2 - Tornillos Pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados a ambos lados del conector de carga.



Paso 3 - Apertura

Use la herramienta especial con ventosas para separar el panel frontal fácilmente.

Tan solo coloque el iPhone con la parte inferior hacia la herramienta y ajuste las ventosas.

Después presione para separar el panel frontal.



Paso 4

Separe el panel frontal, dejando unida la parte superior por los cables flex de datos.





Paso 5

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa. Está sujeto por los siguientes tornillos Phillips:

- 3 de 1,2mm
- 1 de 1,5mm
- 1 de 2,9mm



Paso 6

Desconecte los flex del panel frontal en la placa base.





Paso 7

Separe el panel frontal.




Paso 8 - Auricular

Compruebe si la pantalla de recambio lleva los componentes (cámara, auricular, botón home,...). Si no lleva alguno de los componentes continúe con los siguientes pasos.

Retire el soporte metálico del auricular, sujeto por 3 tornillos Phillips:

- 2 de 2,3 mm
- 1 de 1,5 mm

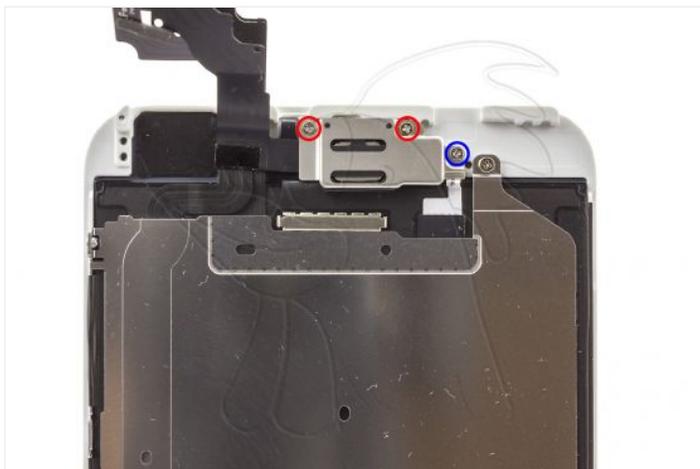

Paso 9




Aparte la cámara frontal con el flex y retire el auricular.



Paso 10 - Flex con cámara delantera, sensor de luz y micrófono


Despegue con cuidado los sensores y el micrófono.



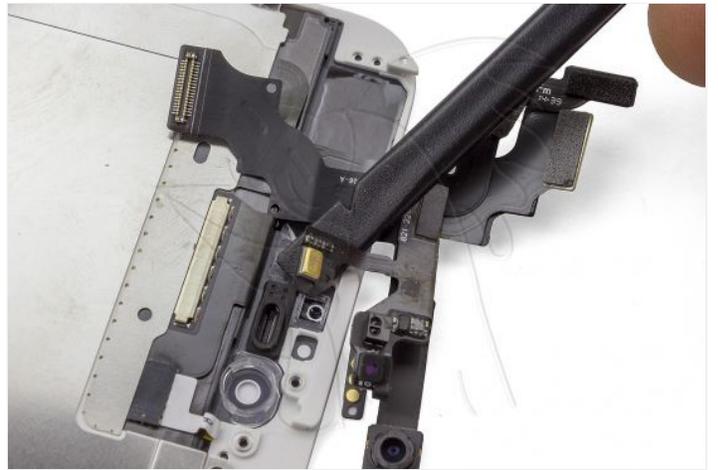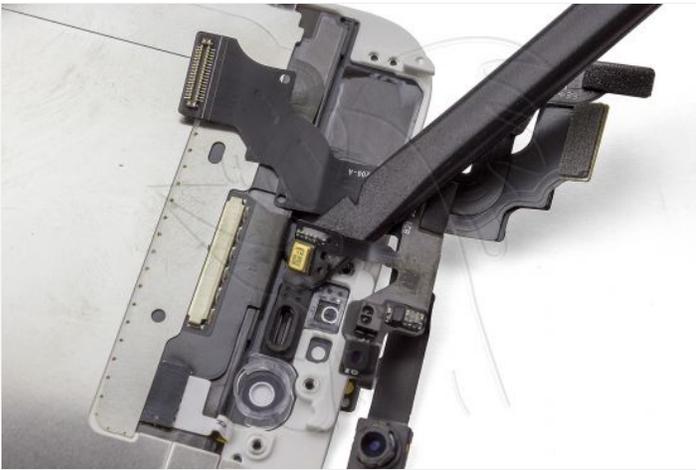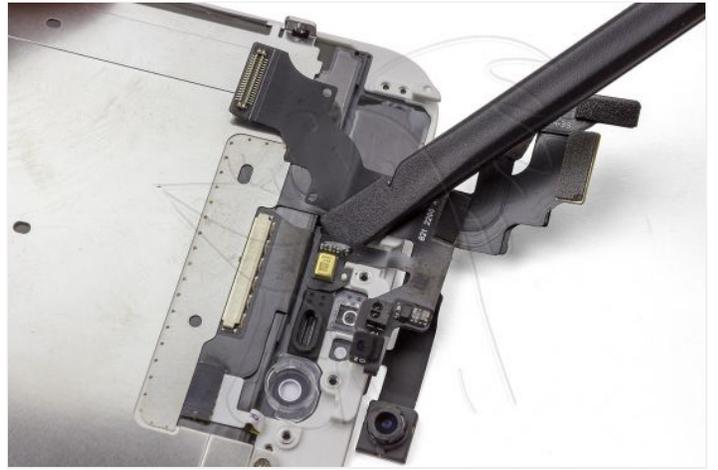

Paso 11 - Botón home

Retire el soporte metálico sujeto por 2 tornillos Phillips de 1,8 mm.

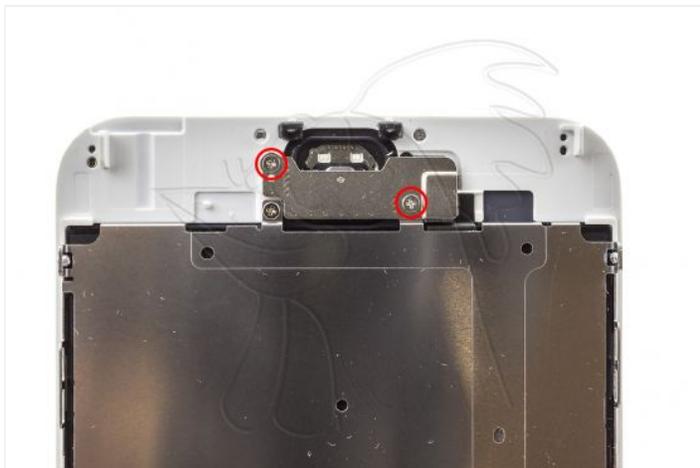

Paso 12

Desenchufe el conector y, con la parte plana de la espátula de plástico, despegue el flex.





Paso 13



Despegue el botón home, presionando desde la cara frontal.





Paso 14 - Pantalla

Retire los 8 tornillos que sujetan el blindaje metálico.

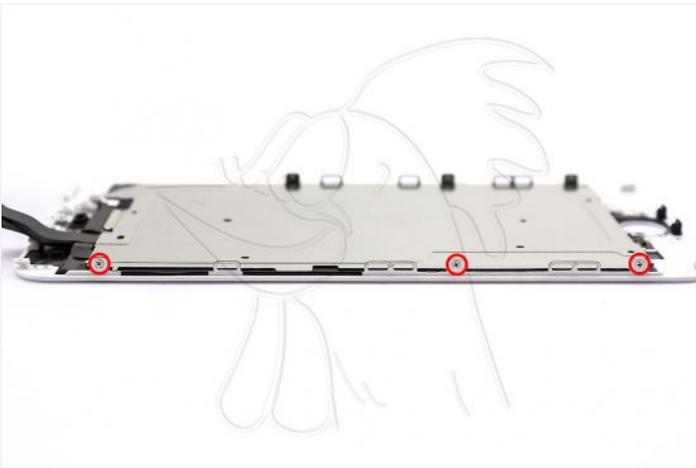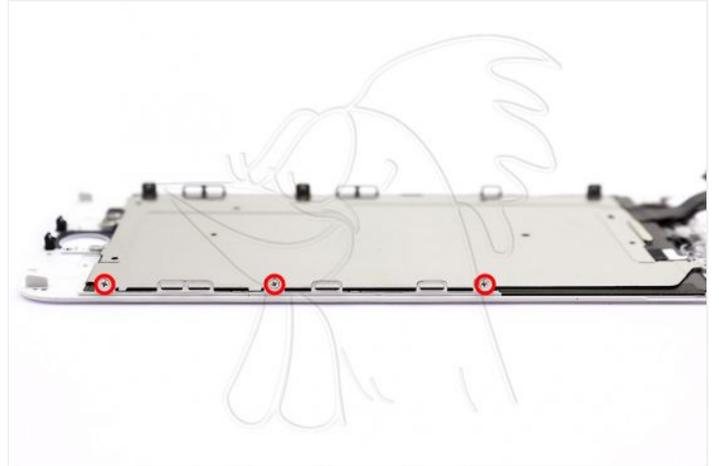

Paso 15

El blindaje lleva un flex que conecta con el botón home. Debe despegar con cuidado la parte inferior para separarlo.

Si necesita cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/manuales/otras-guias-109/vari0s-153/separar-lcd-de-la-ventana-t-ctil-177/separar-el-display-lcd-de-la-ventana-t-ctil-613>



