



## Manual paso a paso: de Google Pixel 7 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Vibrador para Google Pixel 6 Pro, GLUOG / Pixel 7 Pro, GP4BC / Pixel 7, GUV6C

3,96 €

### Paso 1 - Aplicamos calor



Para separar la pantalla del resto del dispositivo, aplicamos calor con un tapete térmico sobre la pantalla. Esto ablanda el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla. Luego usamos una púa plástica para hacer palanca y levantar la pantalla con cuidado.





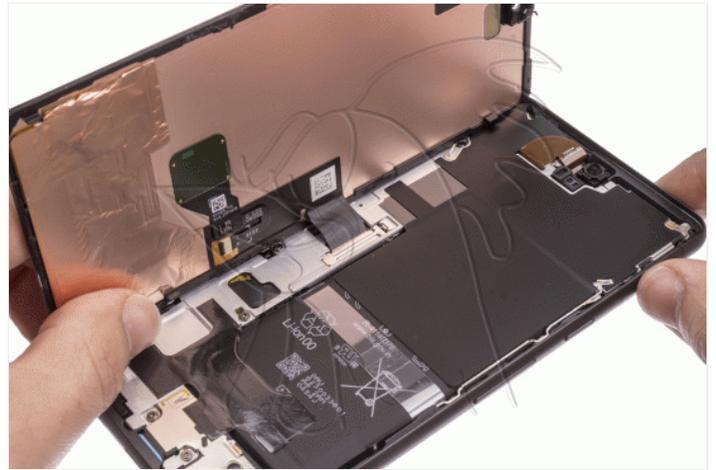

## Paso 2 - Pantalla completa

Con una herramienta metálica desengancharemos el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y seguidamente con una herramienta plástica la desconectamos.

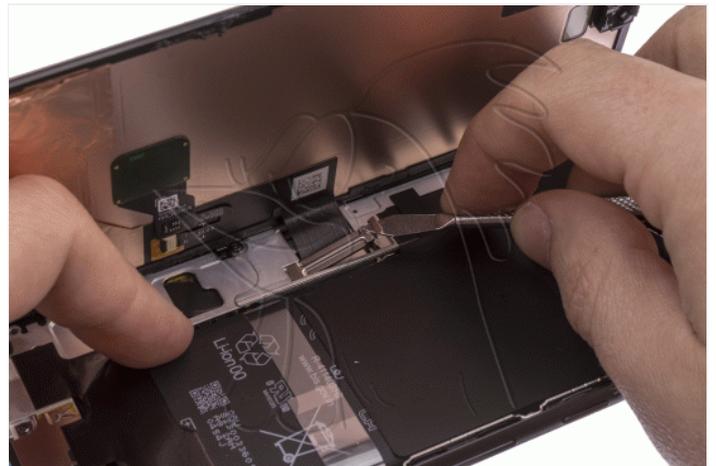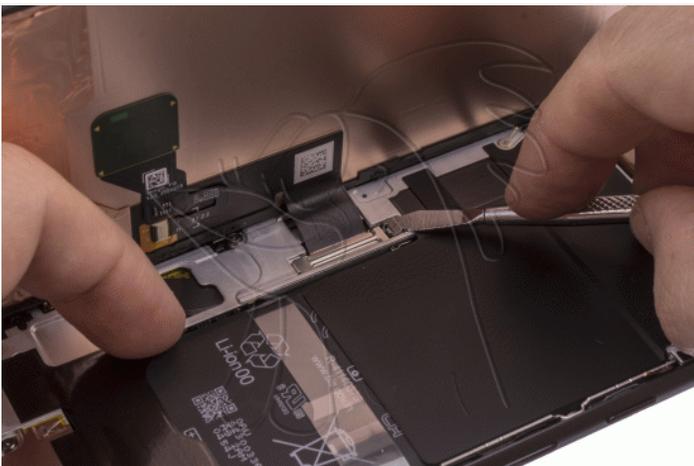


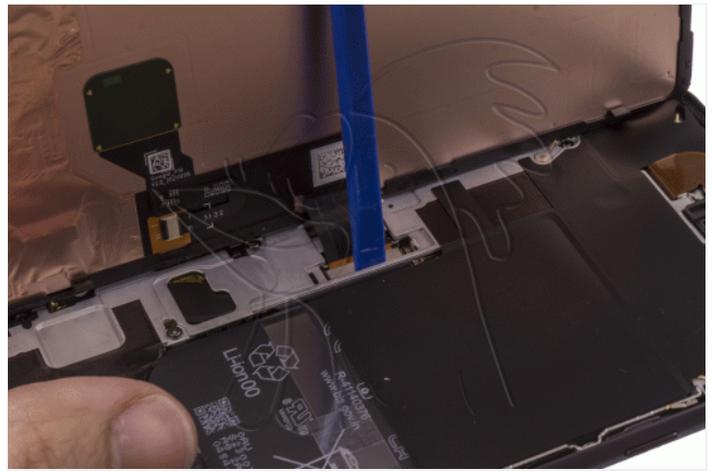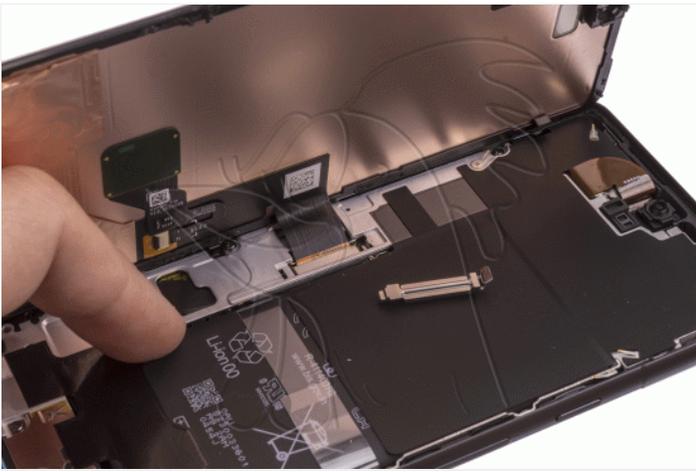

### Paso 3 - Adhesivos

Retiramos los adhesivos que se encuentran por encima del blindaje y de la batería.



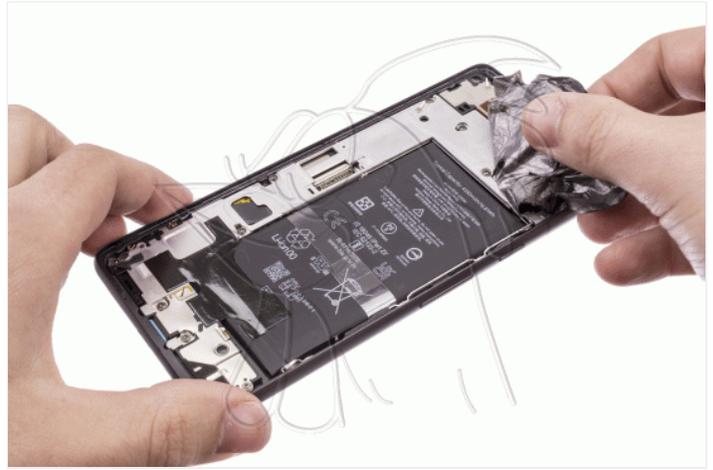

#### Paso 4 - Altavoz

Retiramos los tres tornillos Torx (T4) que sujetan el altavoz, y con una herramienta de punta plana haremos palanca para desengancharlo.





## Paso 5 - Blindaje

Extraemos los ocho tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje, y con una herramienta plana lo desenganchamos.



## Paso 6 - Vibrador

Por último, con la ayuda de una púa plástica despegaremos el vibrador averiado del chasis.

