



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de SPC Gravity Max Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil negra
para tablet SPC
Gravity Max

7,92 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta
profesional de
apertura con agarre
en forma de huella

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT,
PET de alta fricción y
alta resistencia

1,05 €




Set de 7 pinzas de
precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Ayudándonos de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



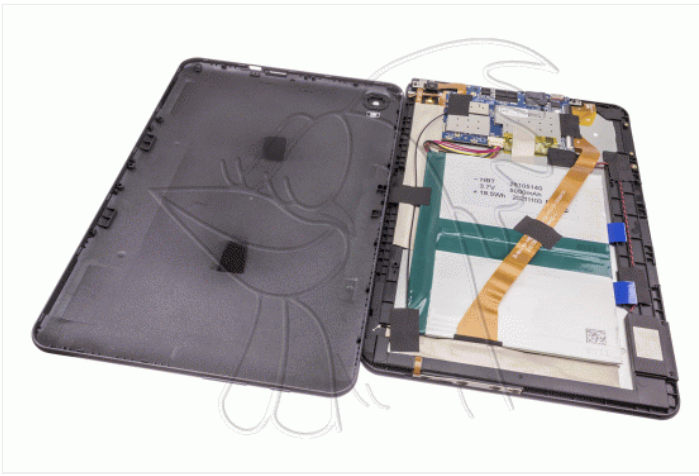

Paso 2 - Desconectamos batería




Desconectamos la batería con la ayuda de unas pinzas para así trabajar con una mayor seguridad.

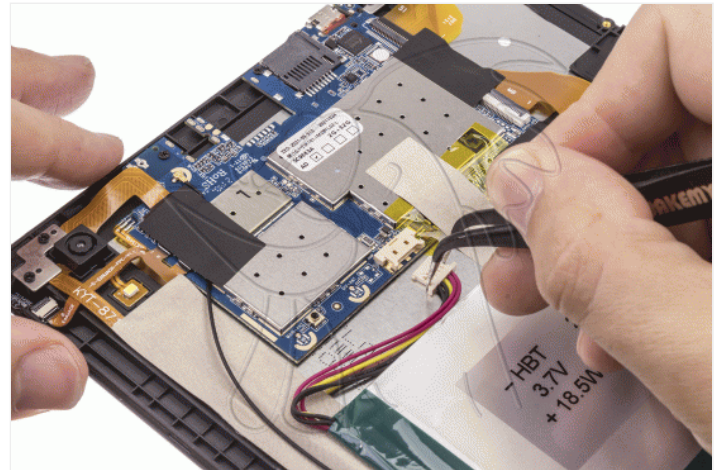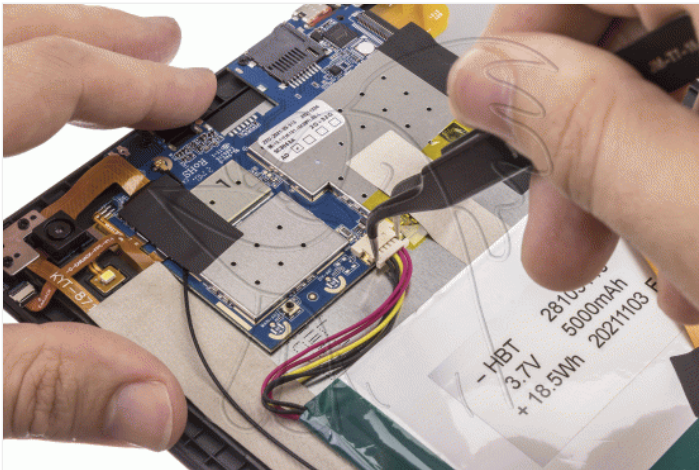

Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los adhesivos que se encuentran por encima del flex de interconexión, y los que protegen los conectores. Seguidamente con la ayuda de una herramienta plana lo desconectamos.





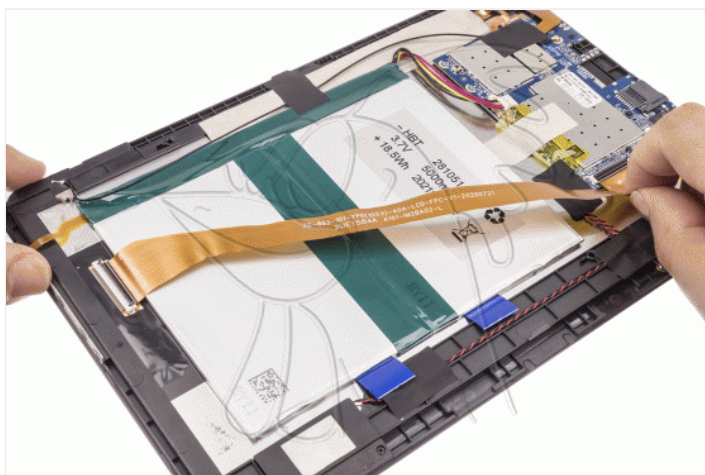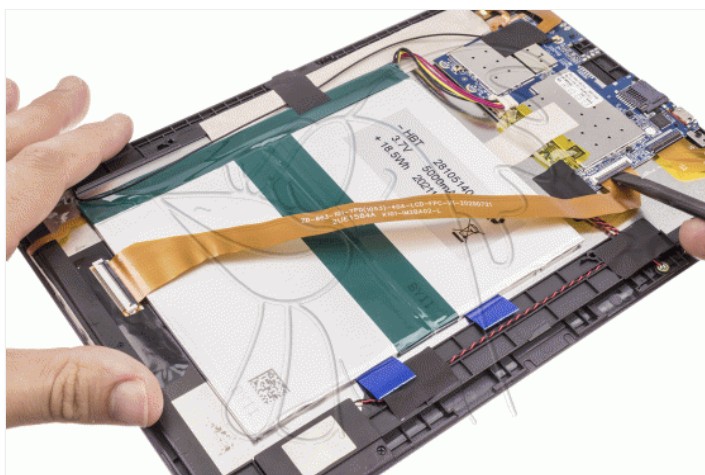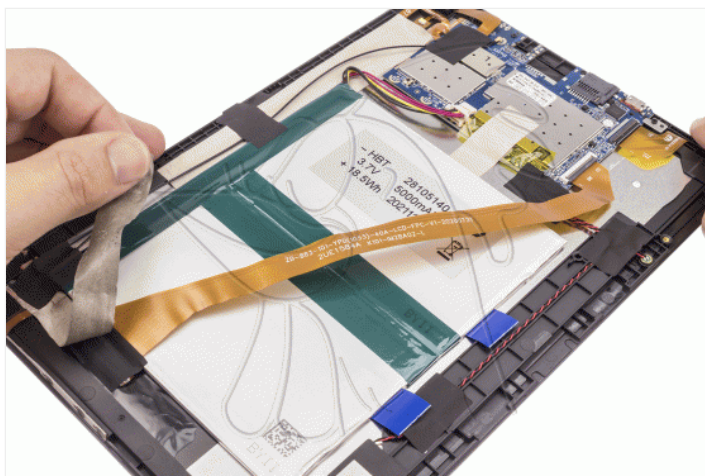

Paso 4 - Batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra en la parte superior de la batería, y ayudándonos de las tiras adhesivas de las que dispone, la despegaremos.

No sería estrictamente necesario extraer la batería, nosotros la hemos retirado por seguridad y por comodidad a la hora de realizar el resto de guías.

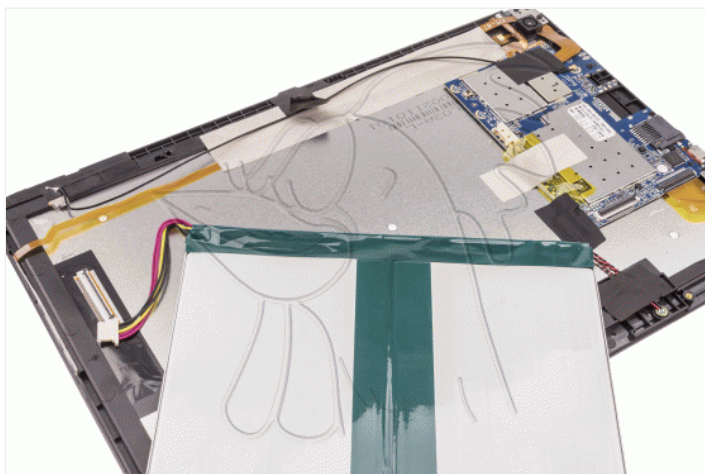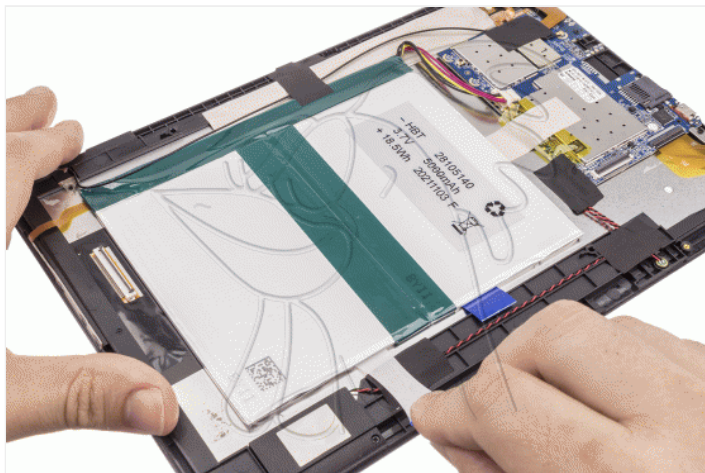

Paso 5 - Digitalizador

Desconectamos el flex del digitalizador de la placa base. Aplicamos calor para ablandar el adhesivo que lo sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante tres minutos aproximadamente, y con la ayuda de una o más púas plásticas hemos ido despegando todos los bordes del digitalizador averiado.

