



## Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tablet 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm

1,52 €

### Paso 1 - Lenovo Yoga Tablet 2

#### Lenovo Yoga Tablet 2

**Procesador:** Intel Atom Z3745 Processor( 1,33GHz 1066MHz 2MB)

**Sistema Operativo:** Android 4.4

**Pantalla:** 10,1" IPS LED LCD Touch 1920x1200

**Memoria:** 2.0GB LPDDR3 1066 MHz

**Disco Rígido:** 16GB

**Conectividad:** 802.11abgn WLAN

**Bluetooth:** Versión 4.0

**Batería:** Cilíndrica de Litio, 3 celdas

Antes de emezpezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada detrás del soporte.



## Paso 3 - Tornillos

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera. Observe que debe retirar la pegatina que oculta los 2 tornillos situados a la derecha.





#### Paso 4 - Tapa trasera

Para separar la tapa trasera le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas".





## Paso 5


Las partes curvas situadas a ambos lados del soporte tienden a resistirse un poco. Use el extremo plano de la herramienta de apertura negra para desencajarlo haciendo palanca con suavidad.





## Paso 6 - Cámara trasera

Desconecte el flex de la cámara en la placa base y tire suavemente para despegarla.

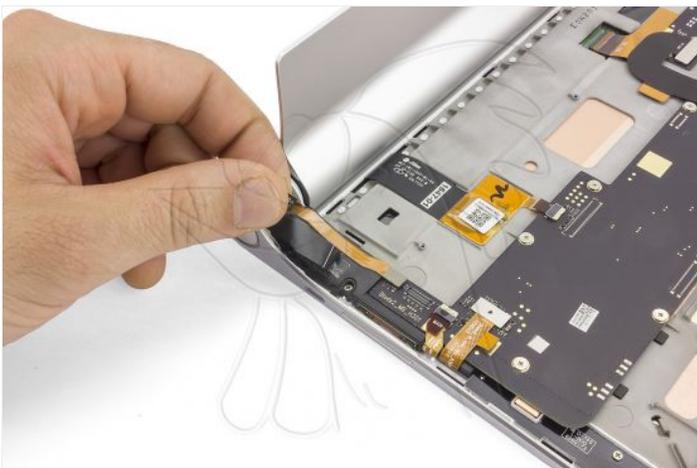






## Paso 7 - Conexiones placa base

Desenchufe el flex de datos de la pantalla táctil, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



## Paso 8







Desconecte los flex situados en el lateral izquierdo de la tablet, incluido el de la batería.

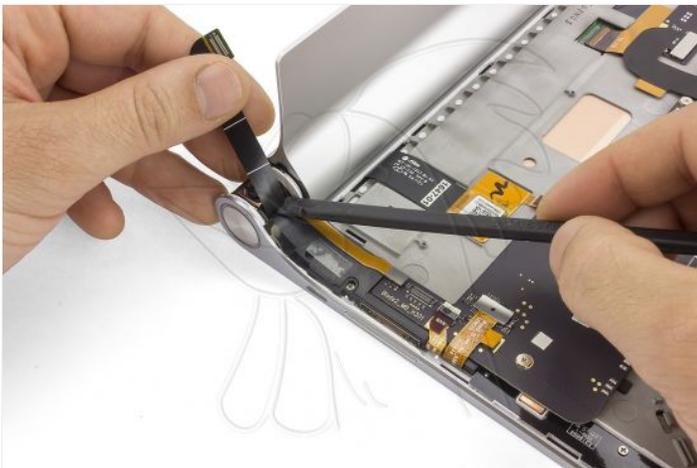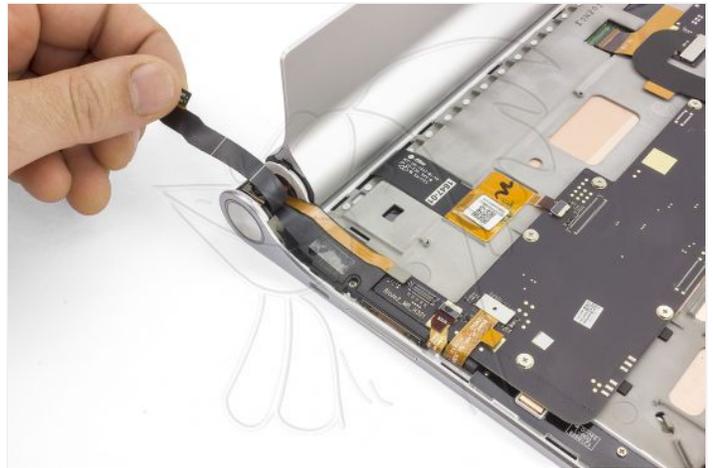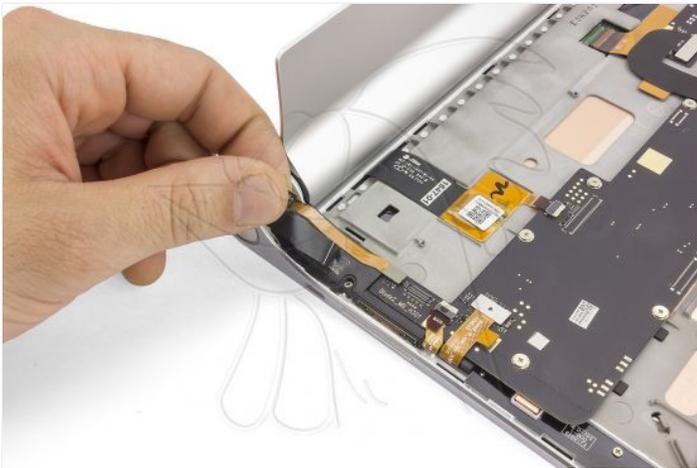


## Paso 9

Desconecte el flex de interconexión con la placa auxiliar.





Desconecte el flex de datos del display.

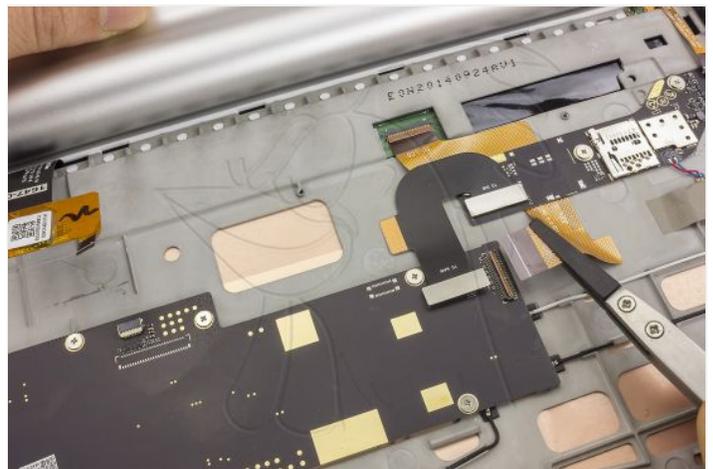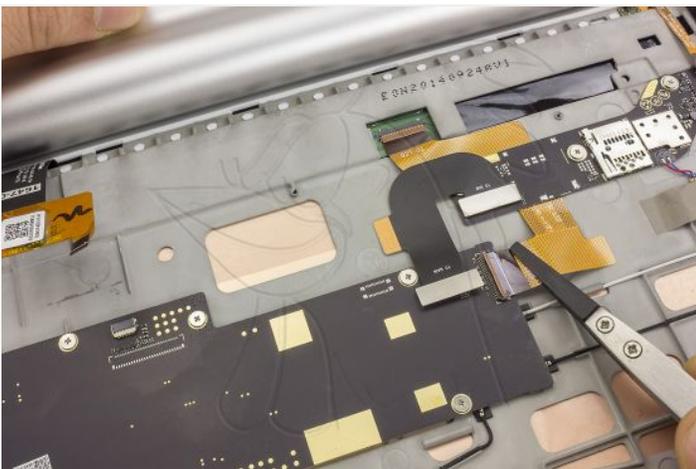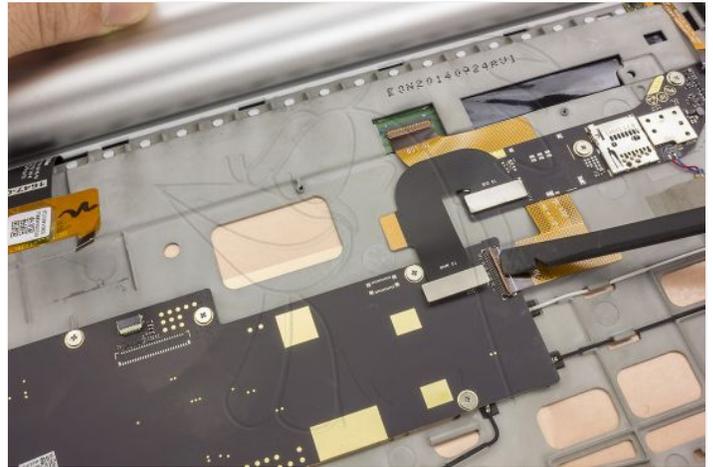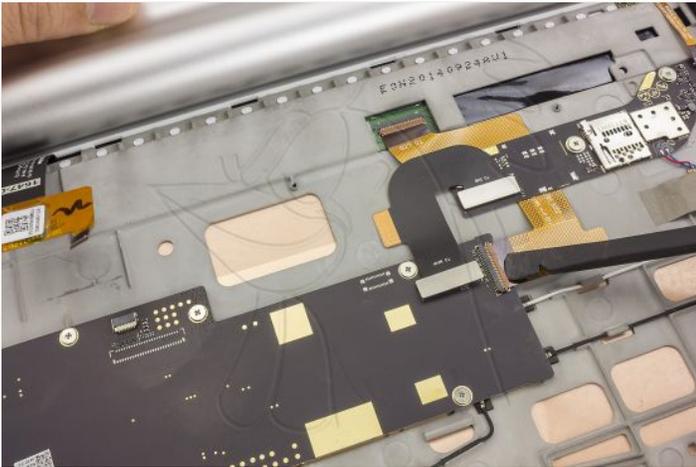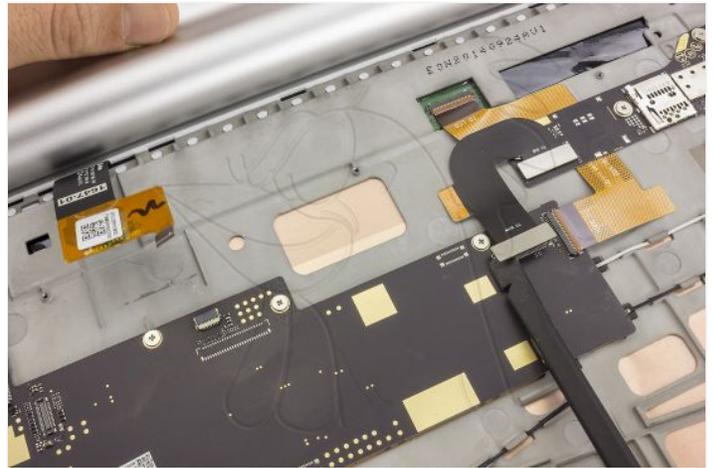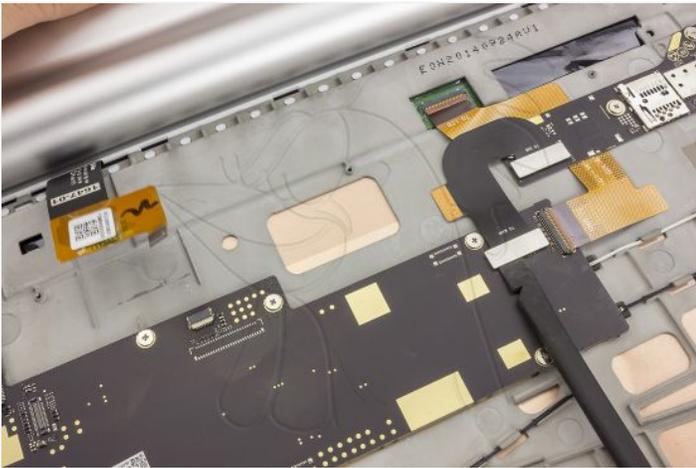

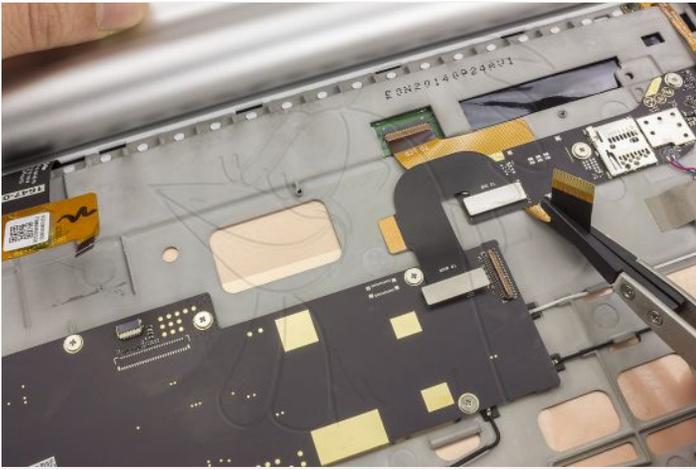


## Paso 10 - Placa base

Retire los 6 tornillos que sujetan la placa base y dele la vuelta a la placa base.

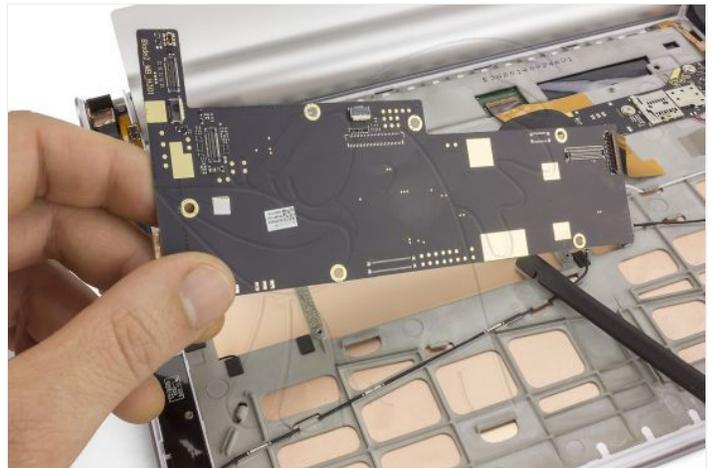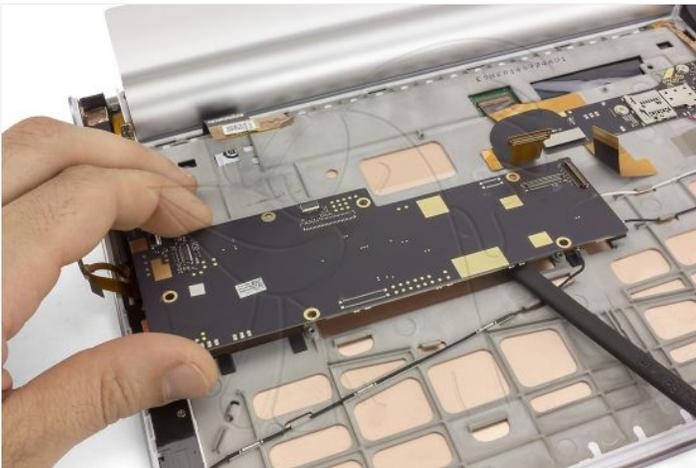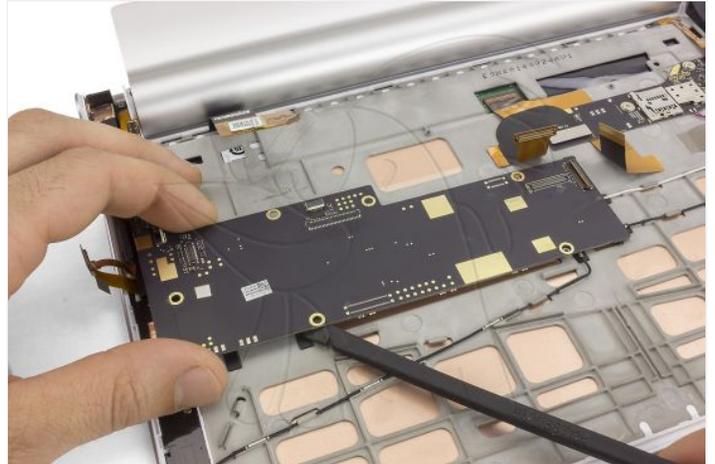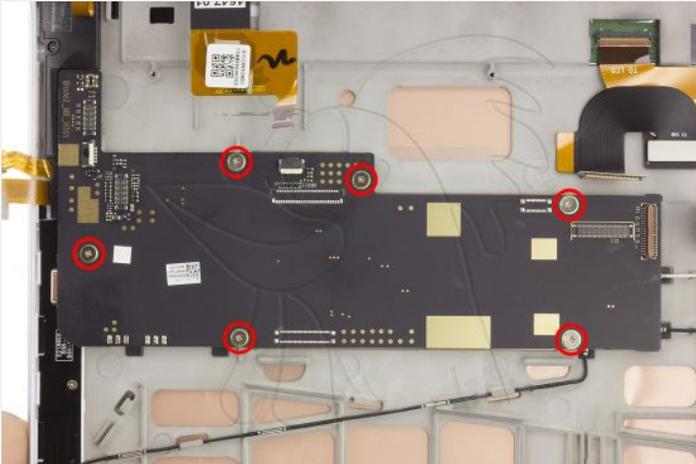

## Paso 11

Desconecte los cables coaxiales de antena en la placa base.

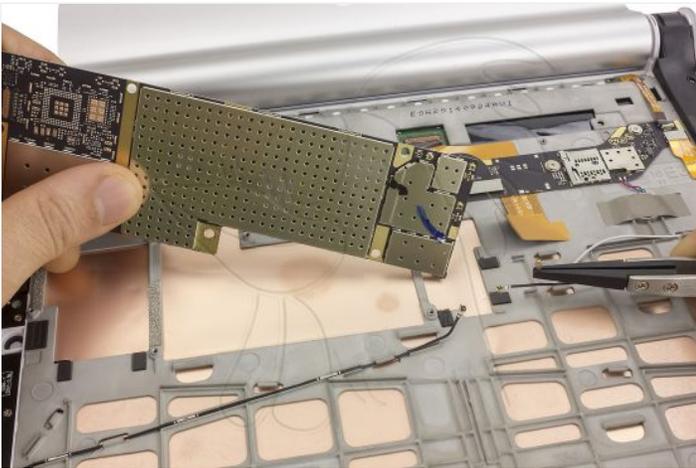

## Paso 12 - Cámara delantera

Finalmente, retire la cámara delantera.

