



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tablet 2 Placa auxiliar con lector de tarjeta SD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Bobina de estaño
Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Malla desoldadora de
estaño para
electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Destornillador
profesional con punta
Phillips 1.5x40mm

1,52 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Lenovo Yoga Tablet 2

Lenovo Yoga Tablet 2

Procesador: Intel Atom Z3745 Processor(1,33GHz 1066MHz 2MB)

Sistema Operativo: Android 4.4

Pantalla: 10,1" IPS LED LCD Touch 1920x1200

Memoria: 2.0GB LPDDR3 1066 MHz

Disco Rígido: 16GB

Conectividad: 802.11abgn WLAN

Bluetooth: Versión 4.0

Batería: Cilíndrica de Litio, 3 celdas

Antes de emezpezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada detrás del soporte.





Paso 3 - Tornillos

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera. Observe que debe retirar la pegatina que oculta los 2 tornillos situados a la derecha.




Paso 4 - Tapa trasera

Para separar la tapa trasera le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas".





Paso 5

Las partes curvas situadas a ambos lados del soporte tienden a resistirse un poco. Use el extremo plano de la herramienta de apertura negra para desencajarlo haciendo palanca con suavidad.

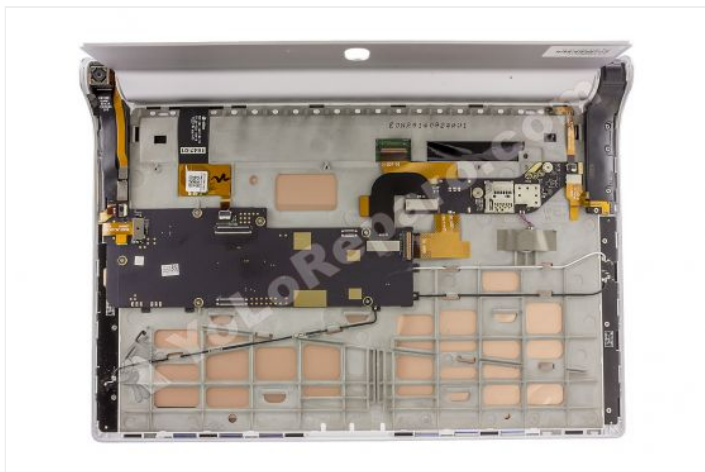

Paso 6 - Placa auxiliar

Desenchufe los flex conectados a la placa auxiliar.





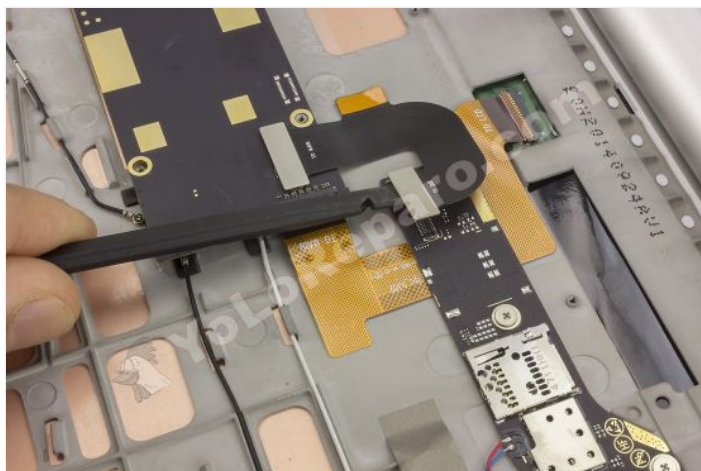
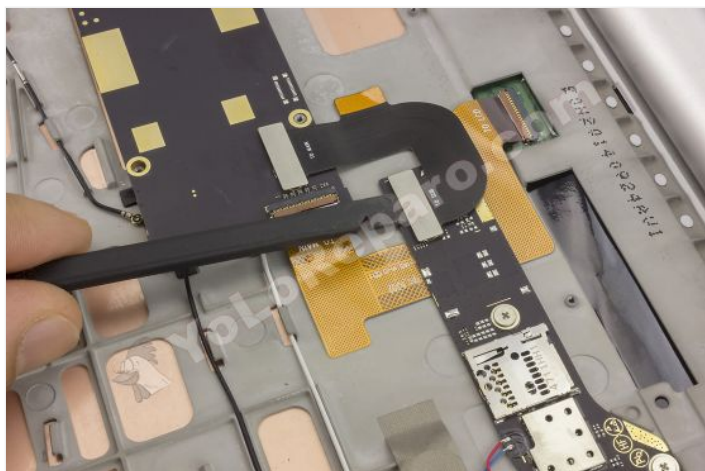




Paso 7

Retire los 3 tornillos Phillips.

Despegue el vibrador.

Despegue la placa auxiliar.

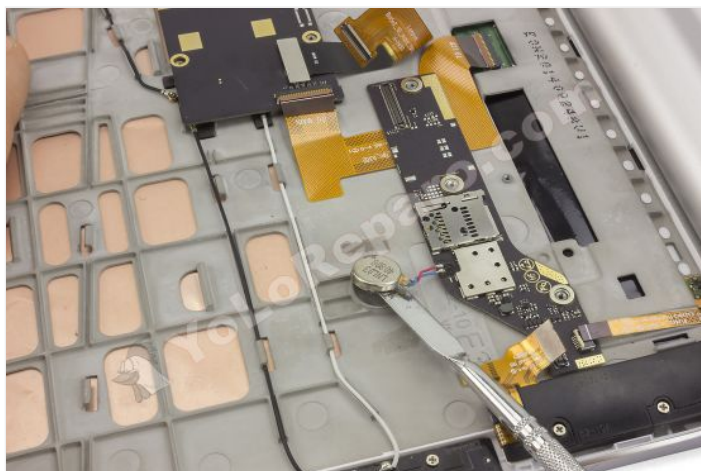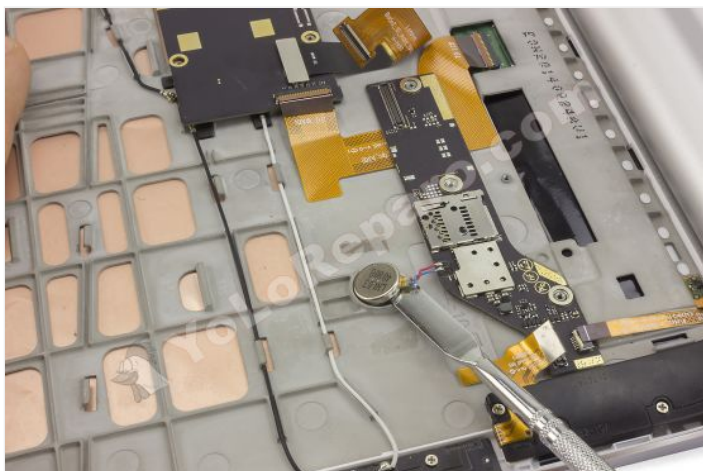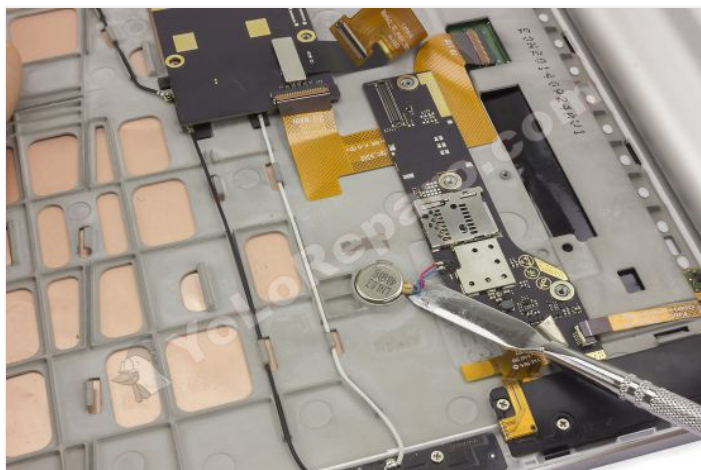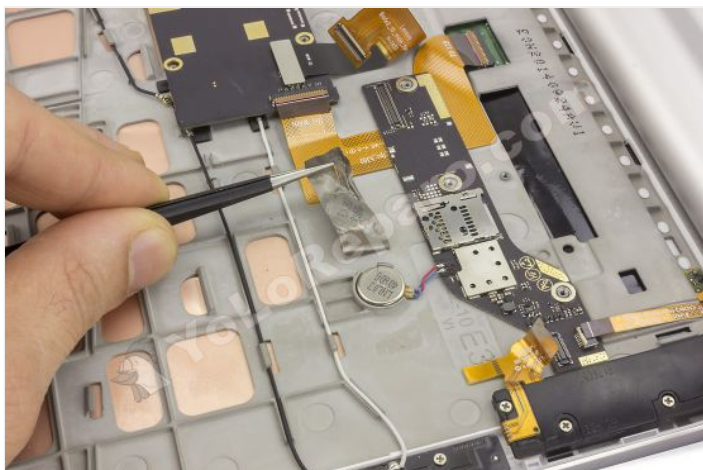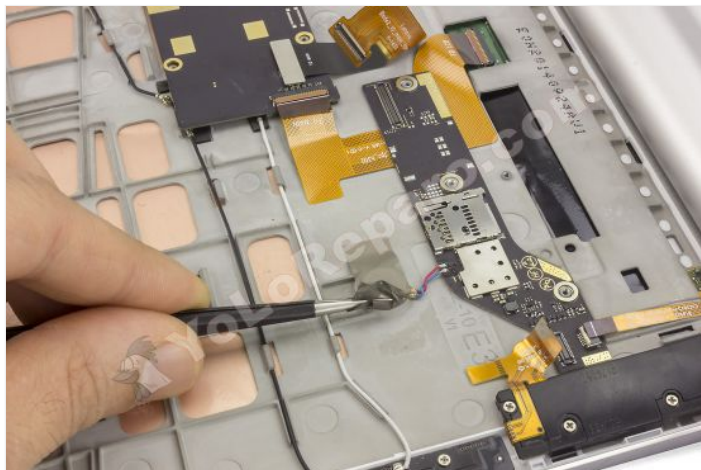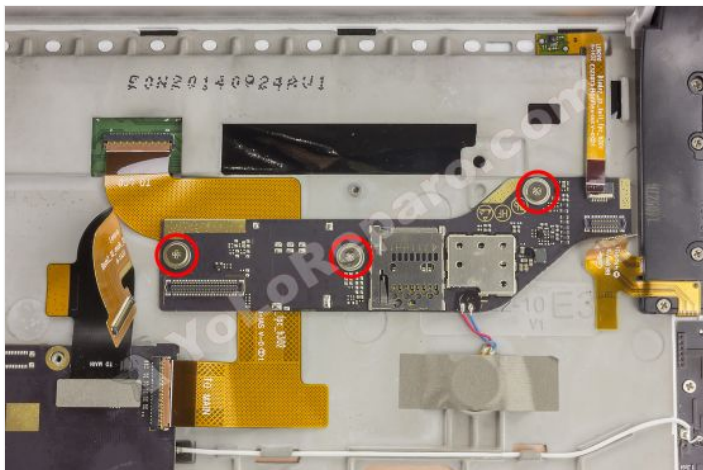

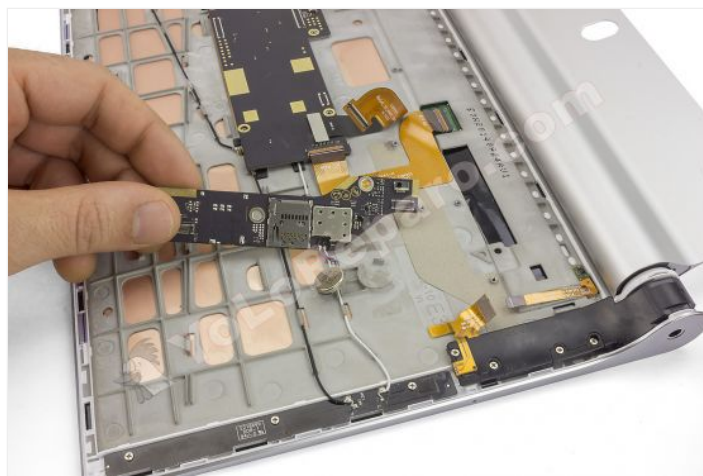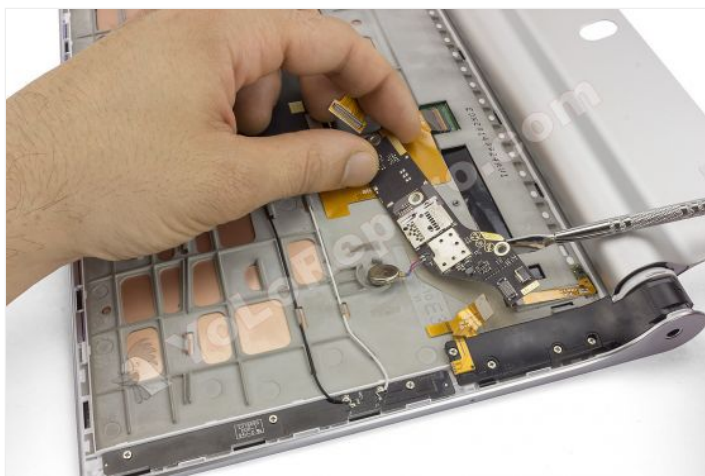

Paso 8

Finalmente, si su recambio no dispone de vibrador, necesitará desoldarlo de la placa auxiliar. Para ello, aplique calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tira del cable suavemente.

