



Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tablet 2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm

1,52 €

Paso 1 - Lenovo Yoga Tablet 2

Lenovo Yoga Tablet 2

Procesador: Intel Atom Z3745 Processor(1,33GHz 1066MHz 2MB)

Sistema Operativo: Android 4.4

Pantalla: 10,1" IPS LED LCD Touch 1920x1200

Memoria: 2.0GB LPDDR3 1066 MHz

Disco Rígido: 16GB

Conectividad: 802.11abgn WLAN

Bluetooth: Versión 4.0

Batería: Cilíndrica de Litio, 3 celdas

Antes de emezpezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada detrás del soporte.



Paso 3 - Tornillos

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera. Observe que debe retirar la pegatina que oculta los 2 tornillos situados a la derecha.





Paso 4 - Tapa trasera

Para separar la tapa trasera le aconsejamos la herramienta de apertura tipo "cortapizzas".





Paso 5


Las partes curvas situadas a ambos lados del soporte tienden a resistirse un poco. Use el extremo plano de la herramienta de apertura negra para desencajarlo haciendo palanca con suavidad.





Paso 6 - Cámara trasera

Desconecte el flex de la cámara en la placa base y tire suavemente para despegarla.

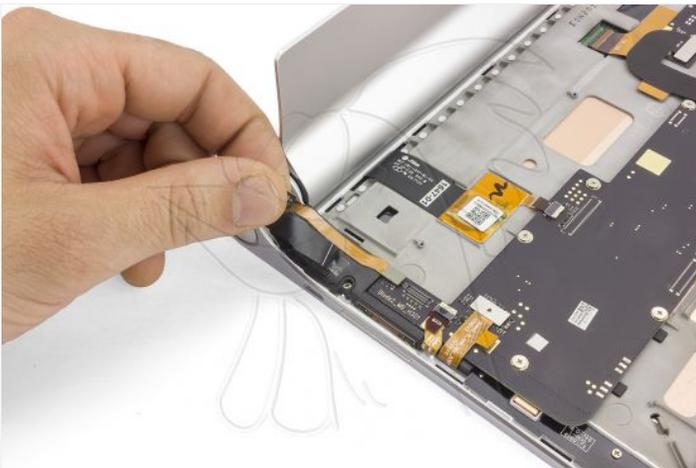








Paso 7 - Conexiones placa base


Desenchufe el flex de datos de la pantalla táctil, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



Paso 8

Desconecte los flex situados en el lateral izquierdo de la tablet, incluido el de la batería.

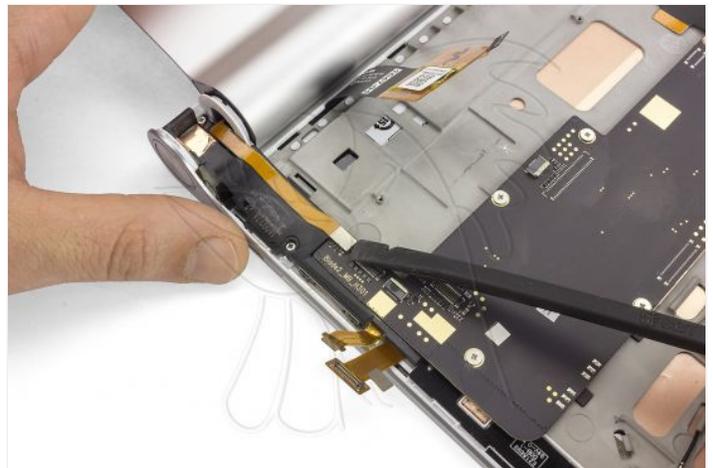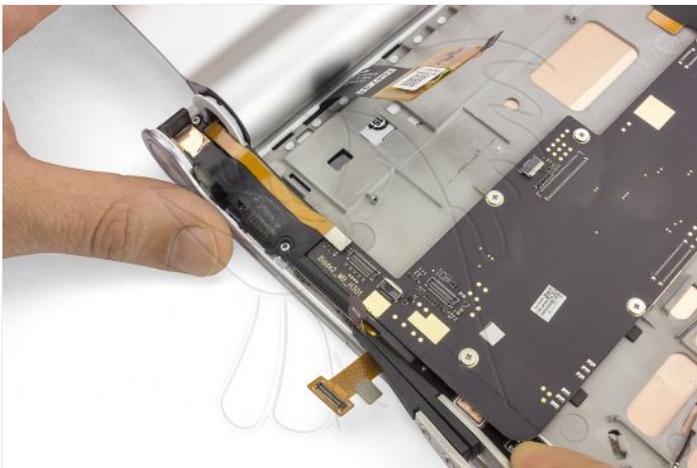
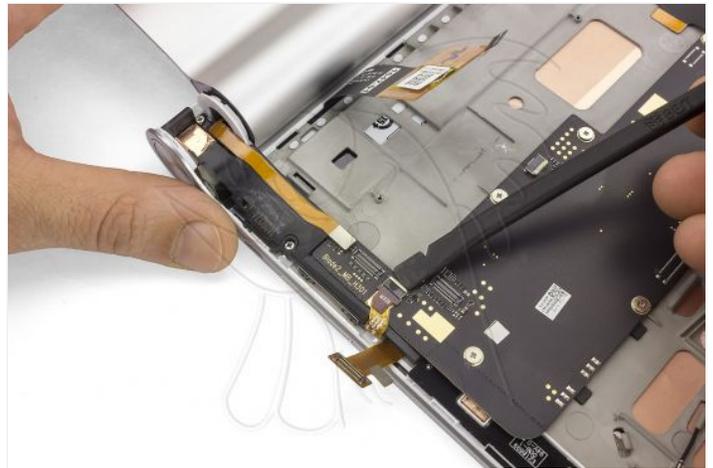
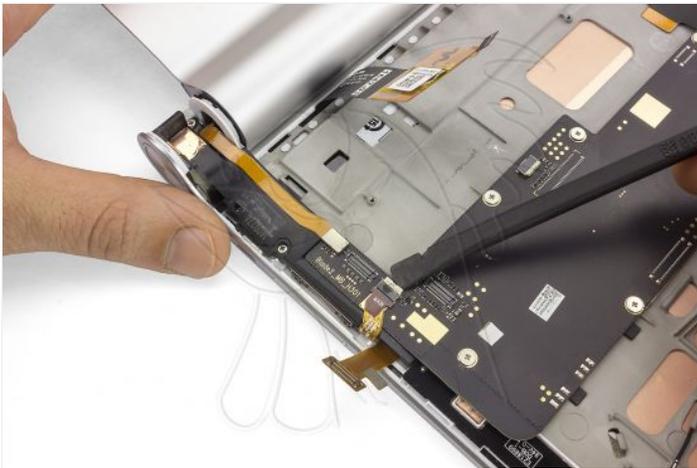
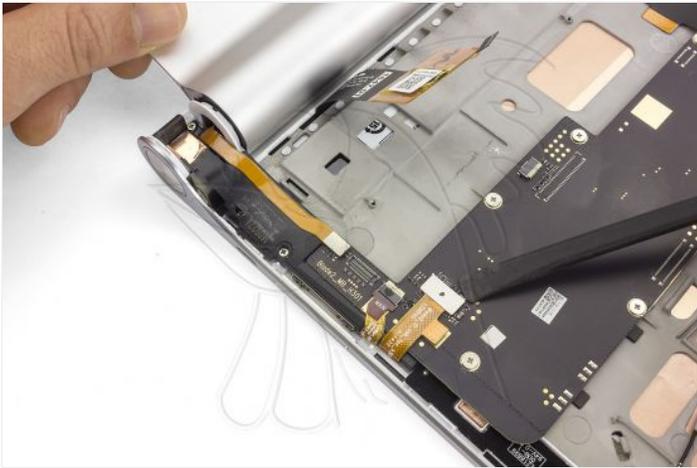




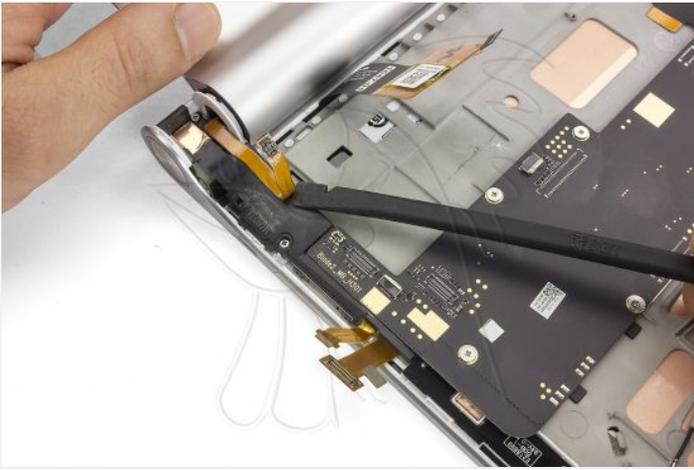


Paso 9

Desconecte el flex de interconexión con la placa auxiliar.



Desconecte el flex de datos del display.

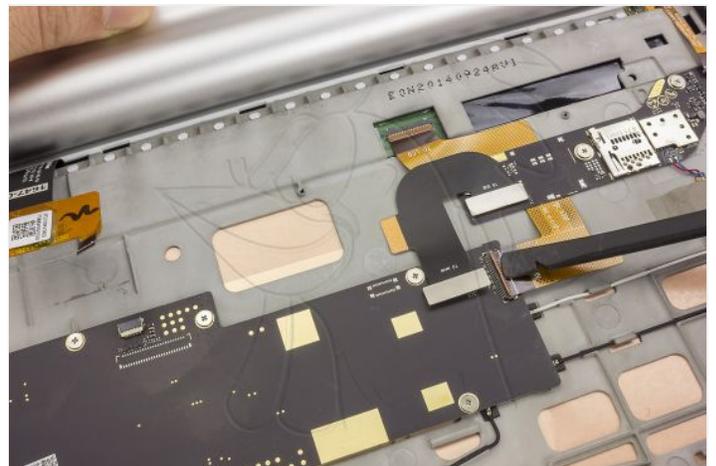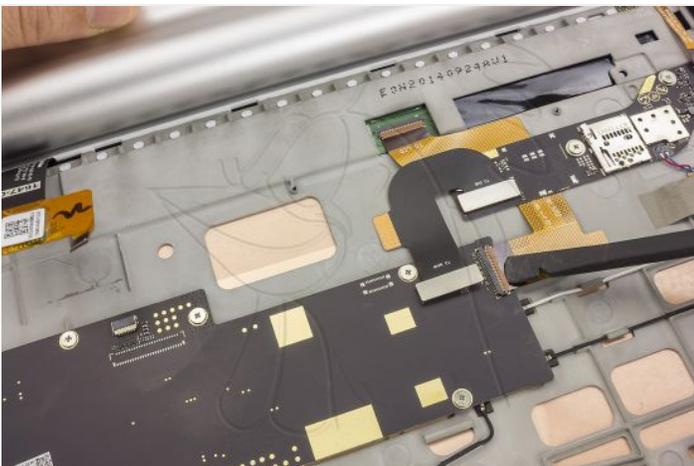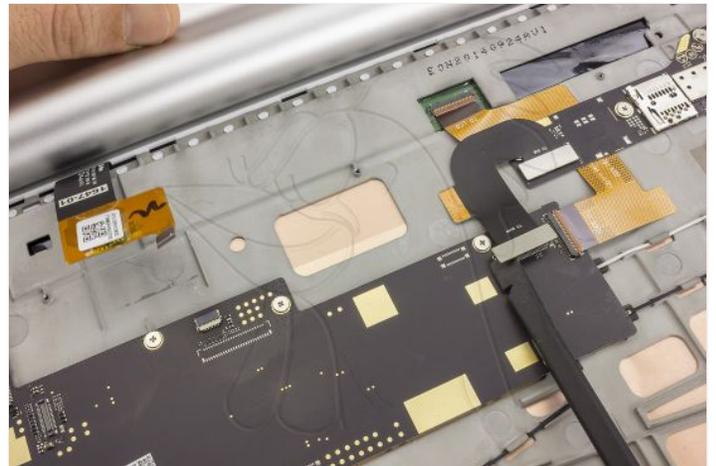
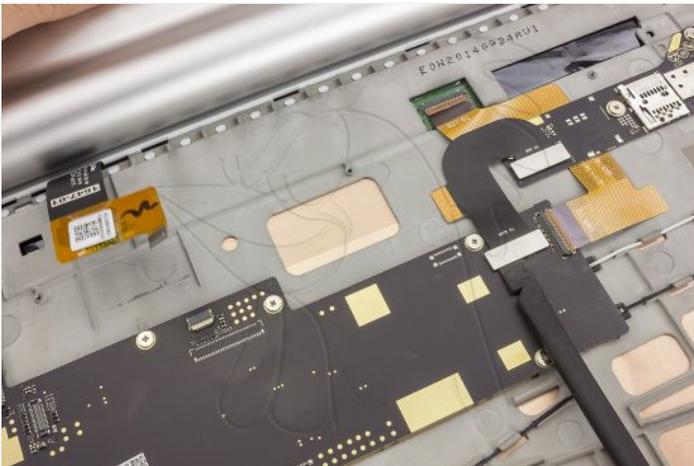


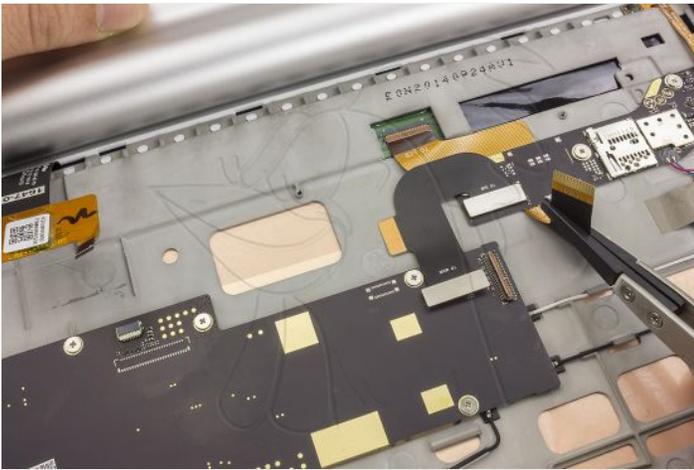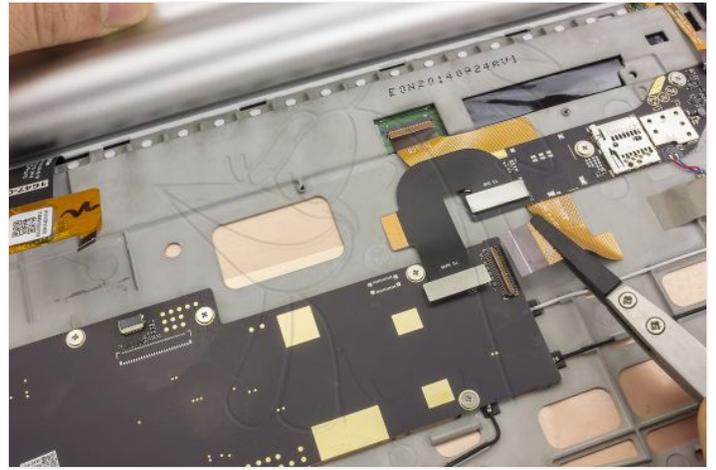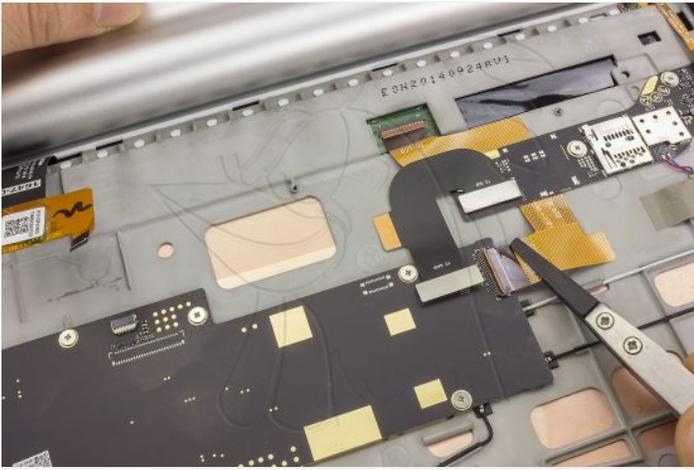

Paso 10 - Placa base




Retire los 6 tornillos que sujetan la placa base y dele la vuelta a la placa base.

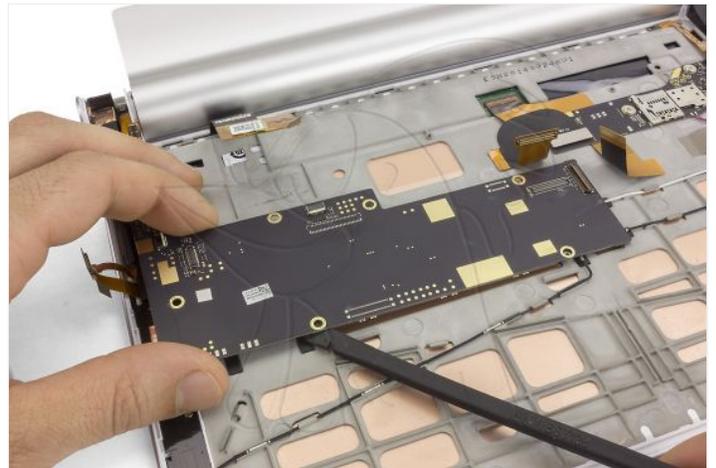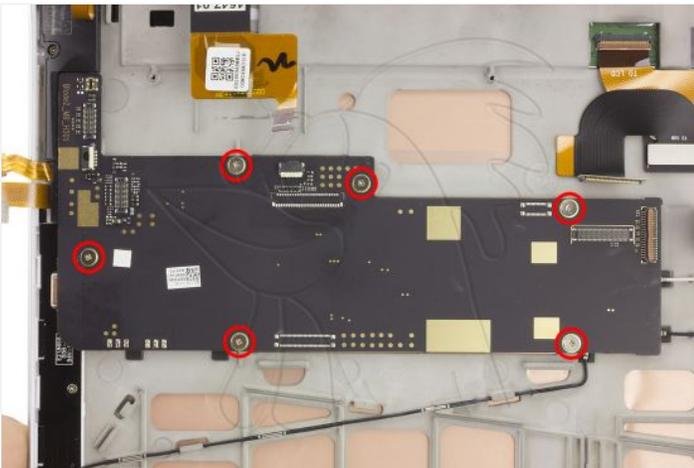

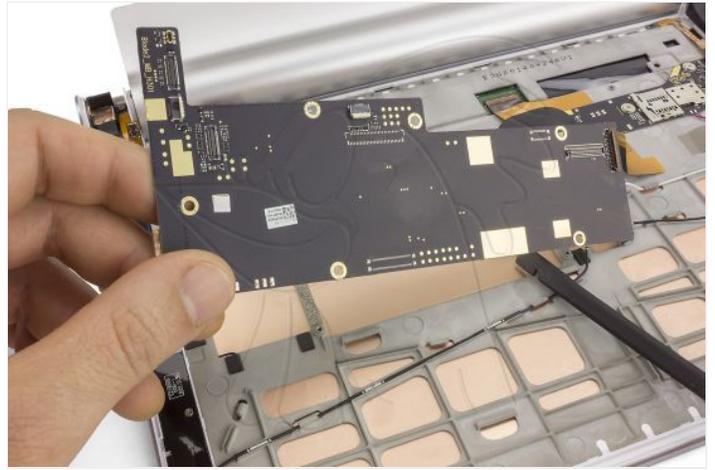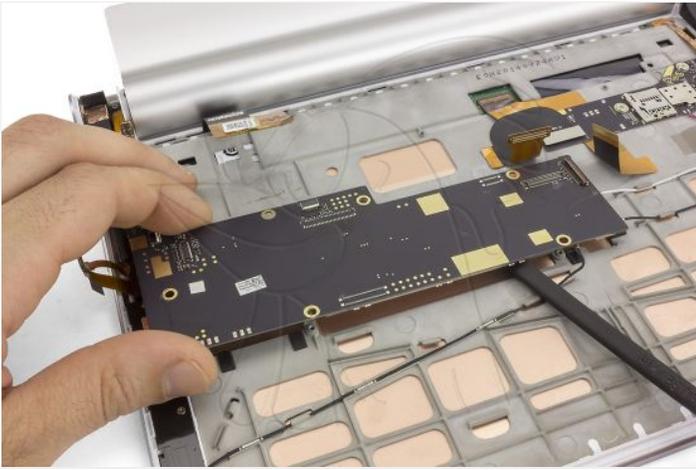






Paso 11

Desconecte los cables coaxiales de antena en la placa base.

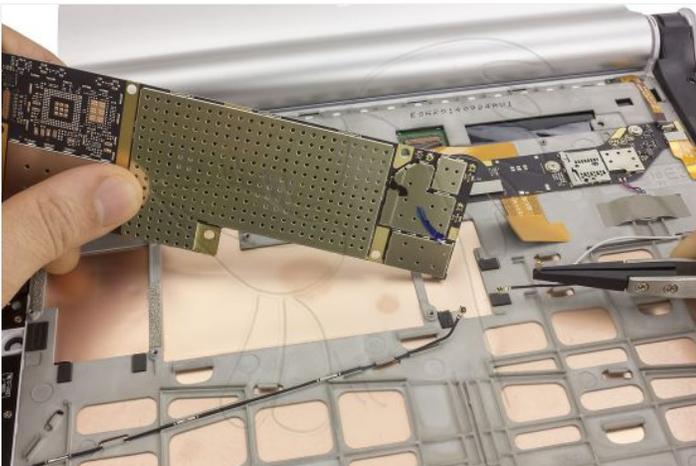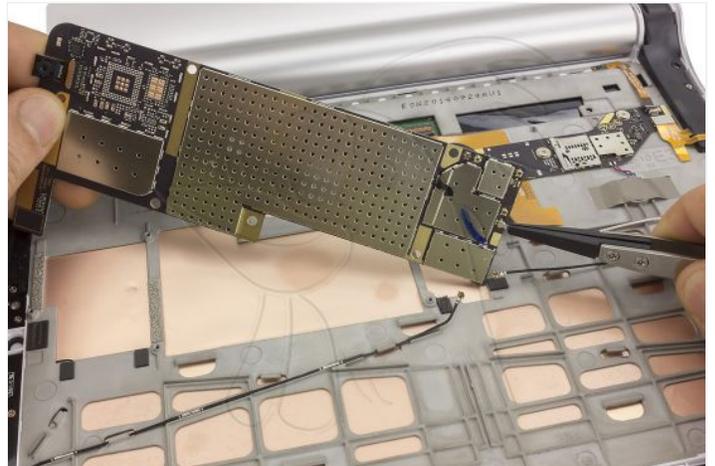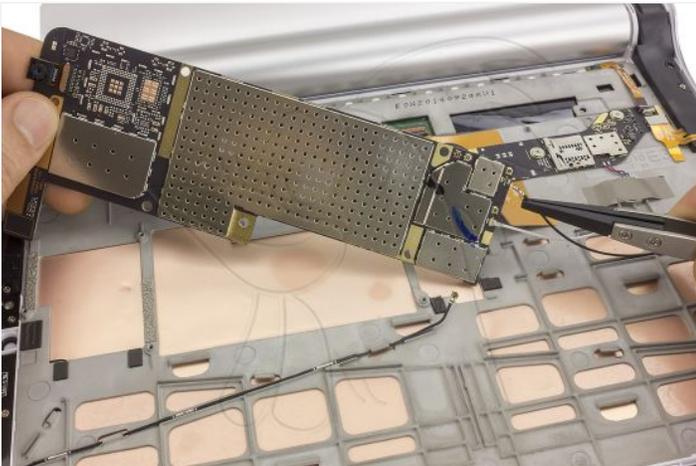

Paso 12 - Módulo de altavoz izquierdo con pulsadores y conector de carga

Retire los 4 tornillos Phillips y desenganche el módulo haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.

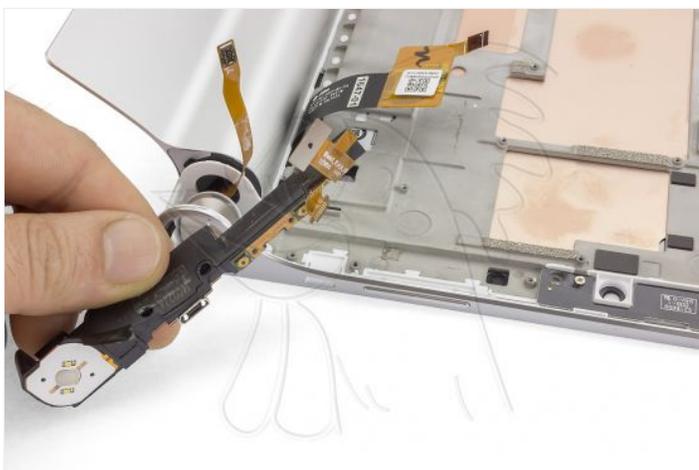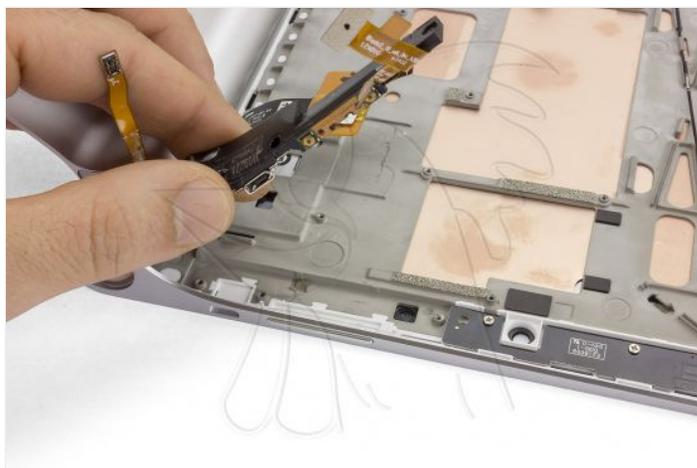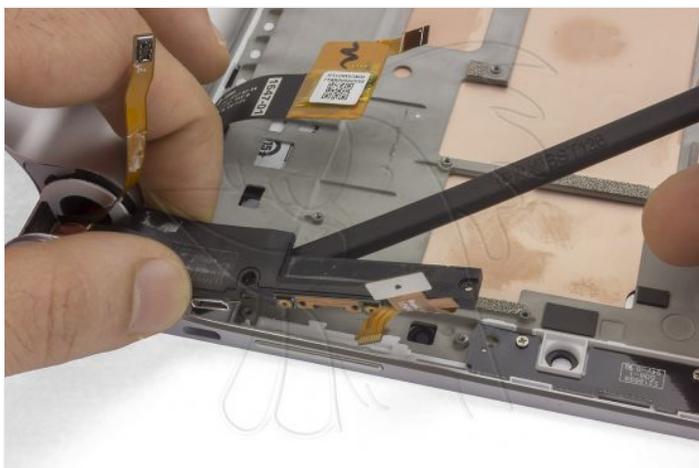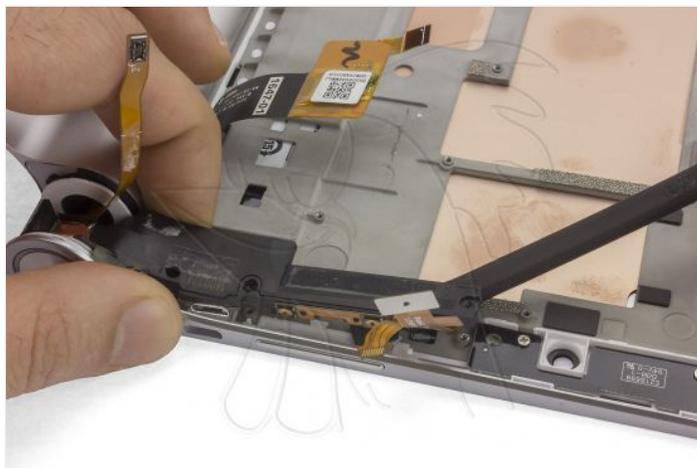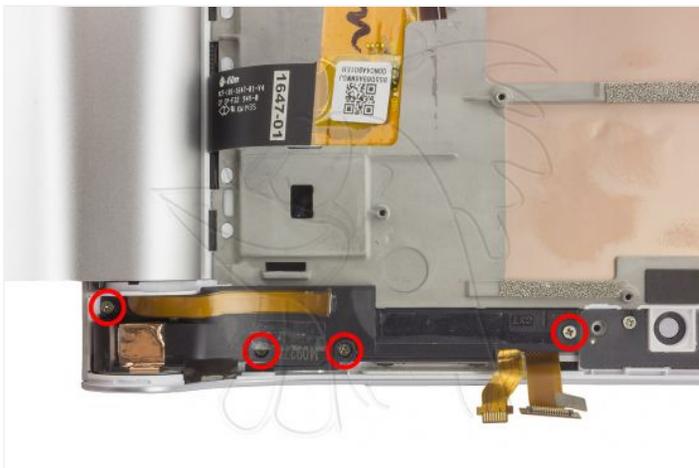

Paso 13 - Soporte

Desencaje el soporte trasero, haciendo palanca suavemente.




Paso 14

Retire el eje metálico para no perderlo.

Debajo de 2 pegatinas color plata encontramos 2 tornillos Phillips. Retírelos para sacar las tapas de plástico.



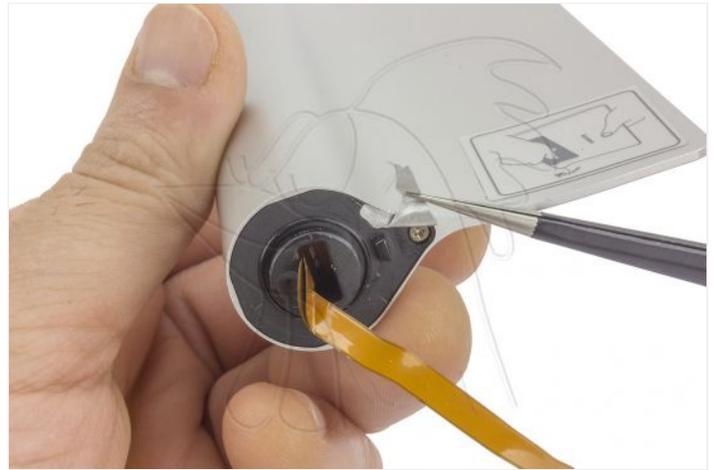

Paso 15 - Batería

Retire la tapa negra sin dañar el flex.

Por último, extraiga la batería cilíndrica característica de este modelo.



