



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Meo Tablet 2 E8Q Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Especificaciones

Dimensiones: 202 x 122 x 12.6 mm

Peso: 389 g

Pantalla: LCD capacitive touchscreen 7.0 pulgadas, 600 x 1024 pixels (~170 ppi)

Sistema Operativo: Android OS, v2.3 (Gingerbread)

Chipset: Qualcomm MSM8255 Snapdragon

CPU: 1.4 GHz Scorpion

GPU: Adreno 205

Memoria: slot microSD, up to 32 GB

Interna: 4 GB, 512 MB RAM

Cámara: 3.2 MP, 2048 x 1536 pixels

Batería: Li-Ion 3400 mAh battery

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa superior con antena

Retire la tapa con antenas de la parte superior.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.






Paso 4 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips.

Observe que el tornillo situado a la derecha está oculto por el adhesivo precinto de garantía.

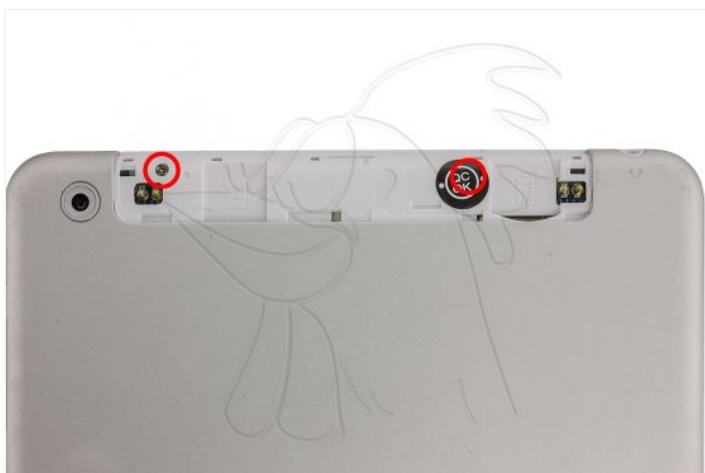







Paso 5 - Tapa trasera

Separe la tapa trasera, desenganchándola del marco con la herramienta doble de apertura.








Paso 6 - Flex de interconexión


Retire los adhesivos que cubren los conectores de los flex en la placa base.

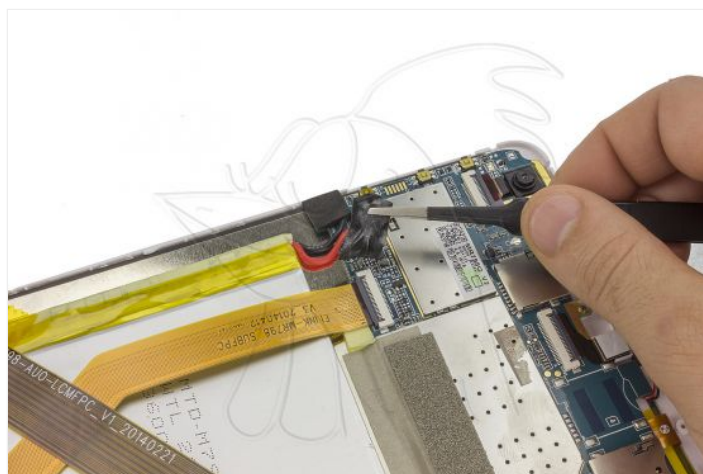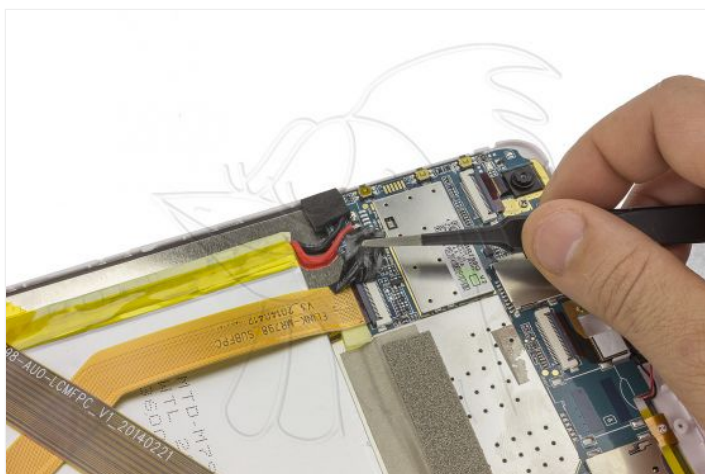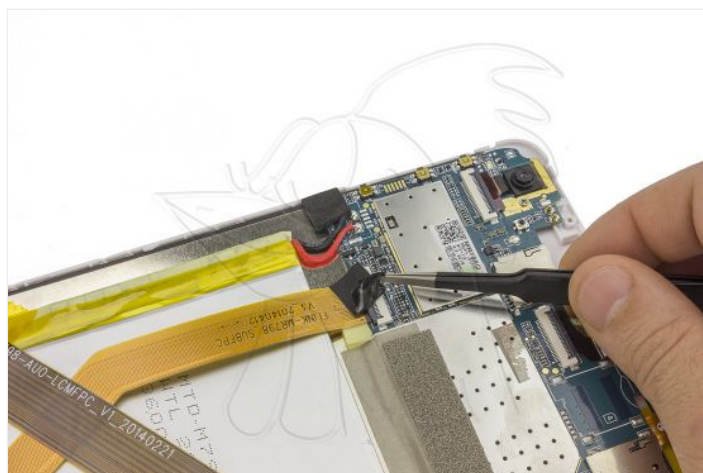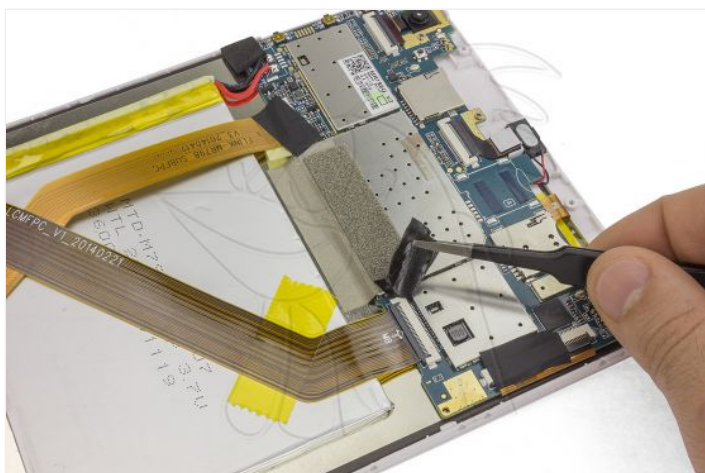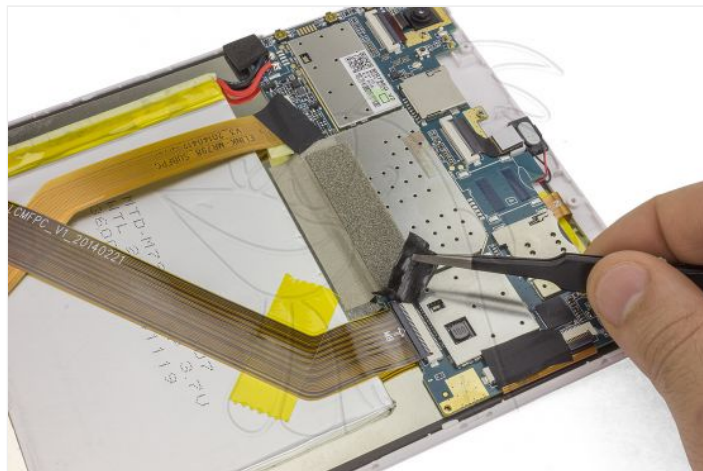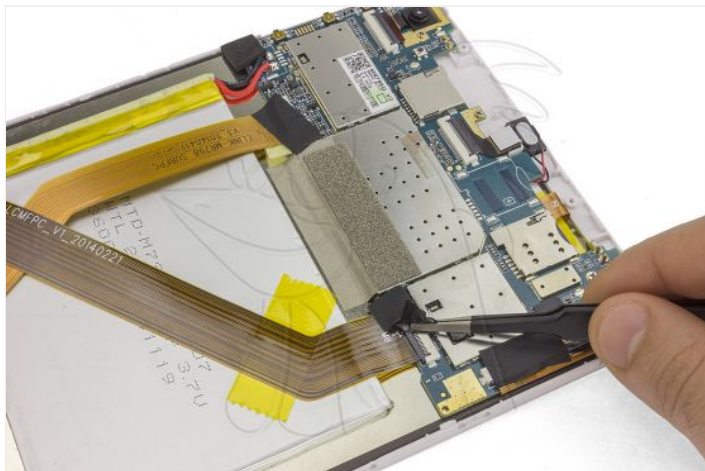

Paso 7


Desenchufe los flex de la placa base, accionando las pestañas de los conectores.

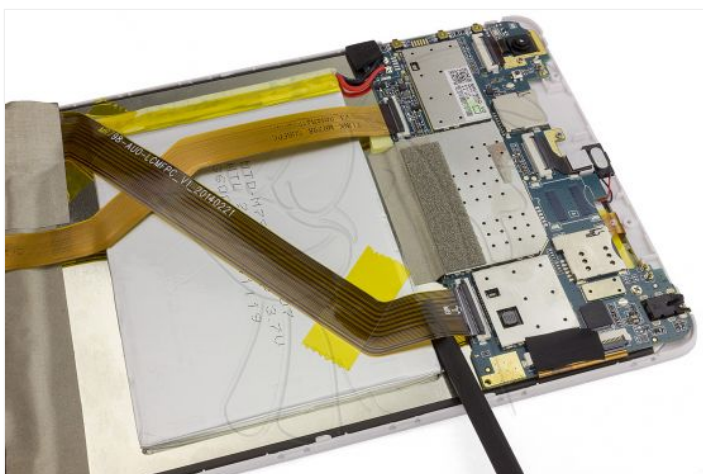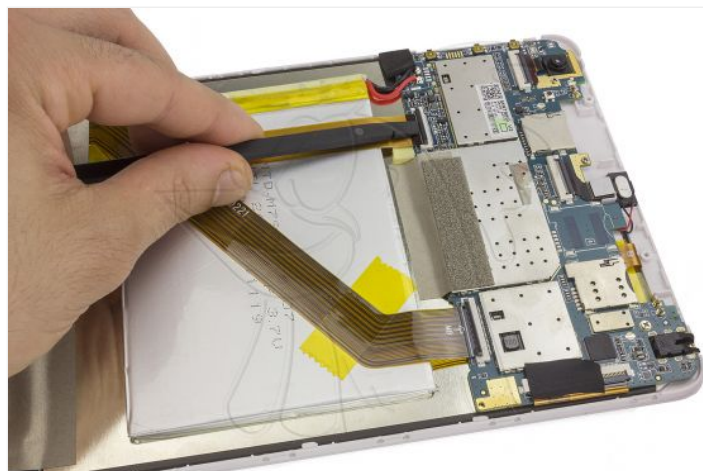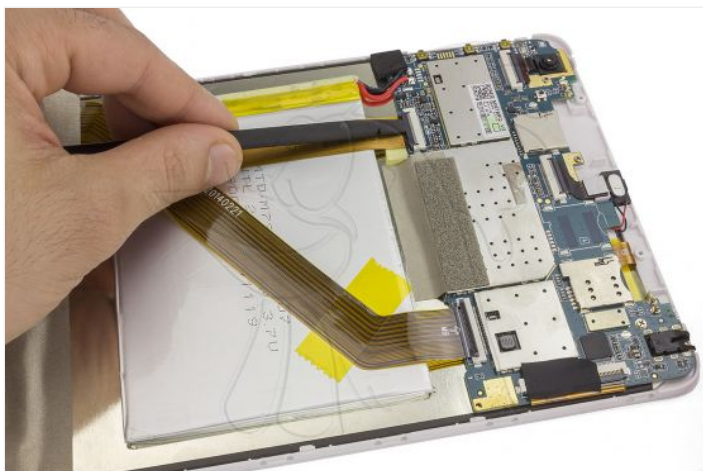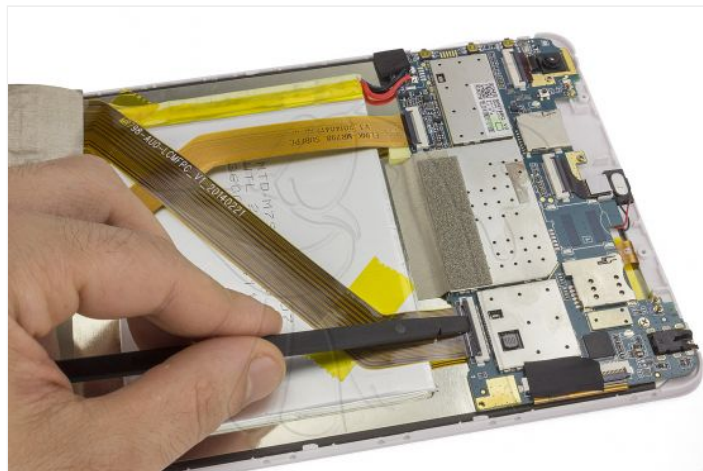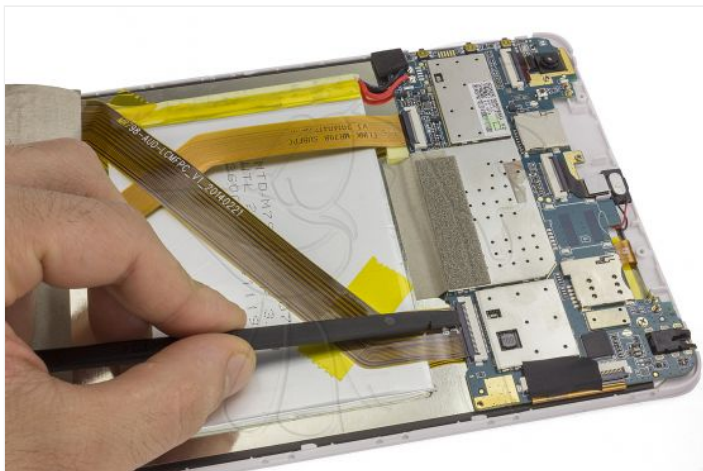

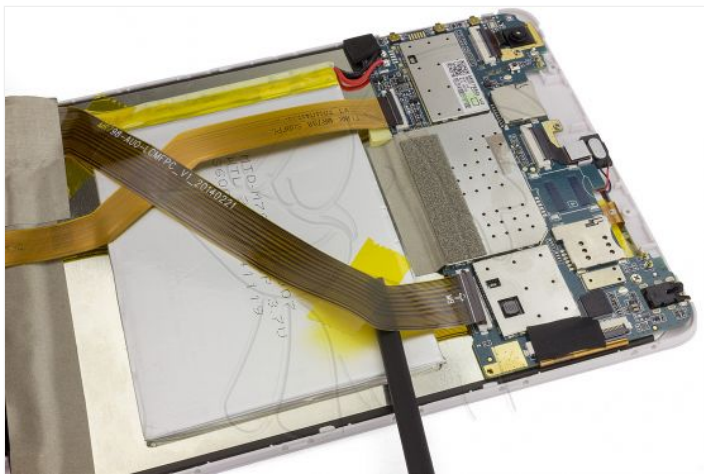


Paso 8





Despegue y aparte los flex.

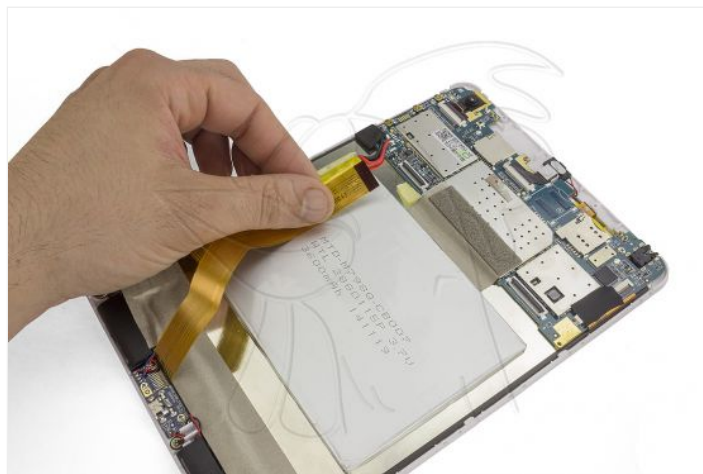

Paso 9 - Flex de conector de carga



Despegue los componentes (vibrador, altavoces y micrófono).

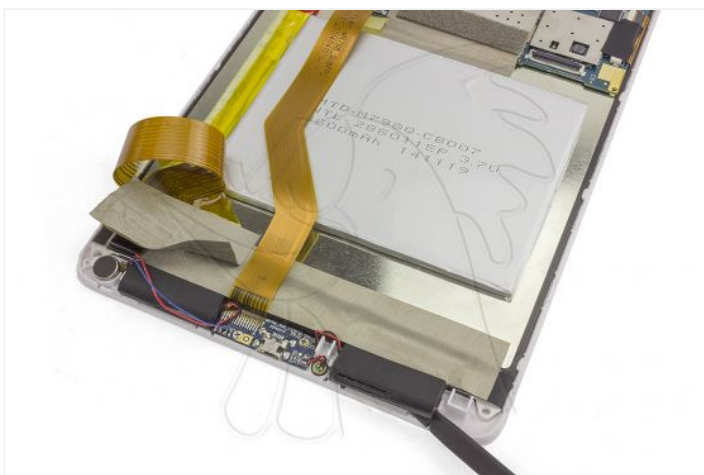


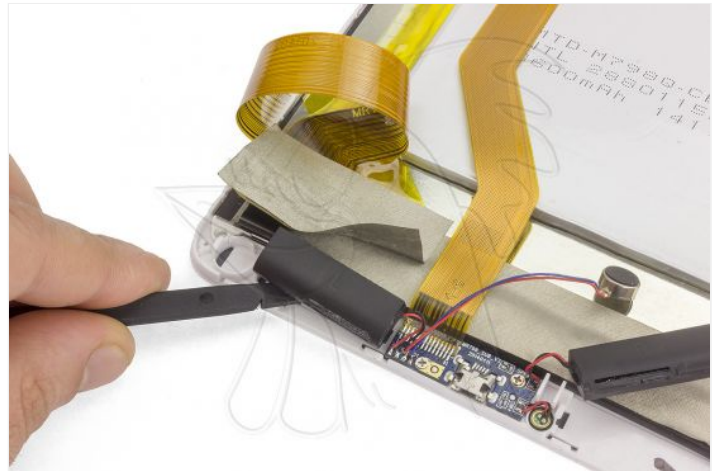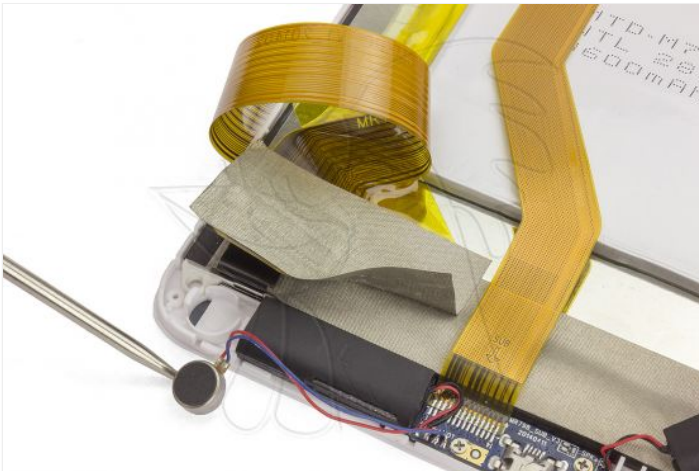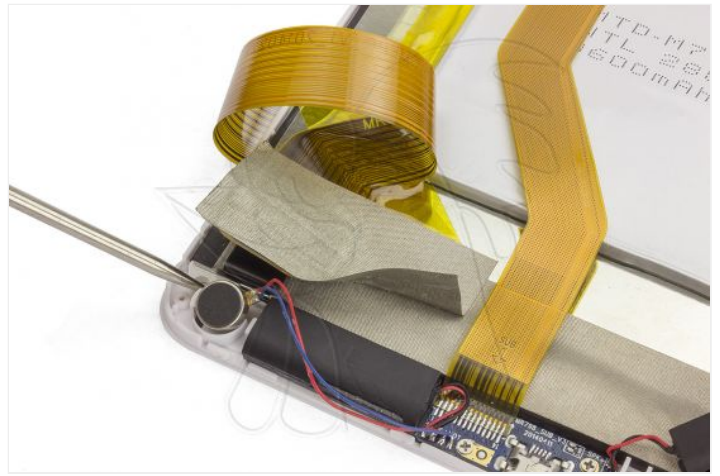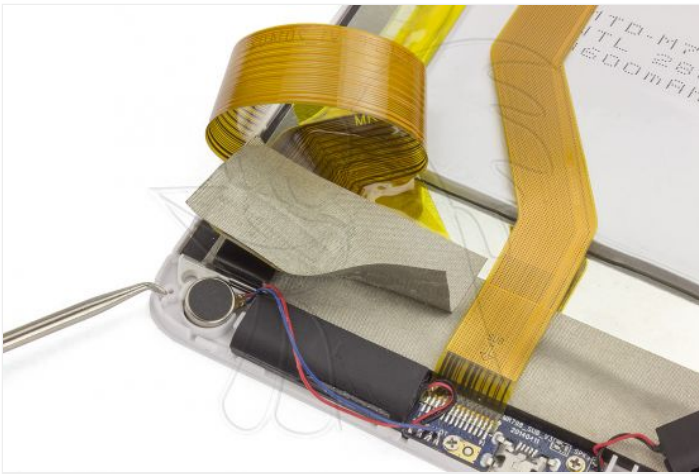

Paso 10

Retire los 2 tornillos Phillips para separar el flex.

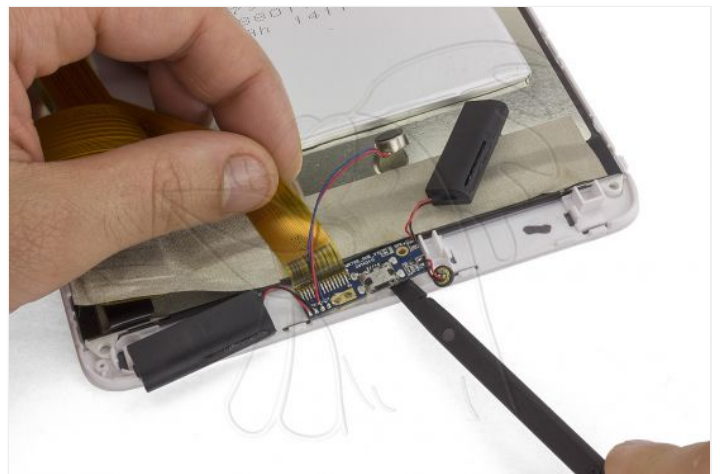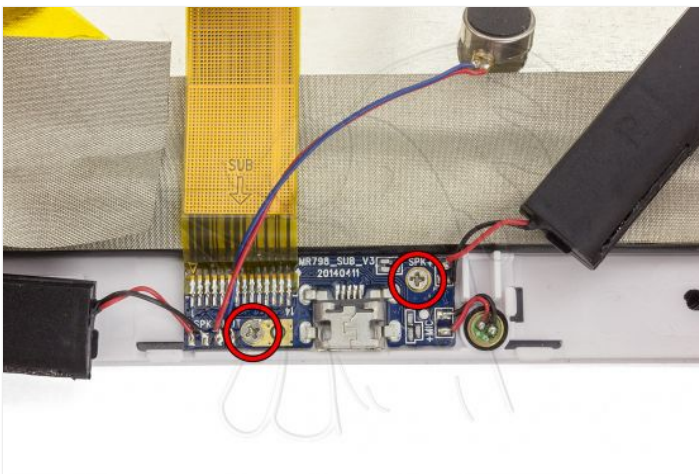


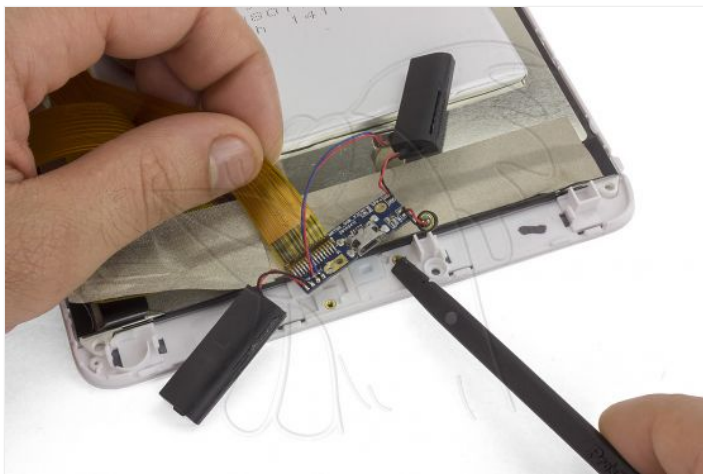



Paso 11 - Placa base


Desconecte el flex de la pantalla táctil.

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

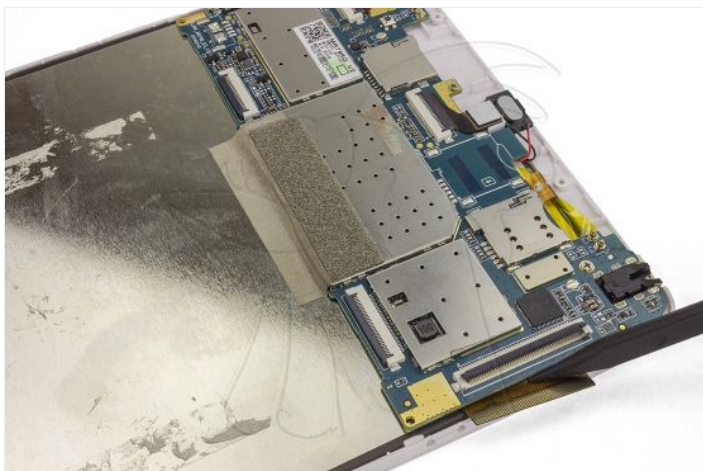

Desenchufe las cámaras de la placa base. Para ello, accione las pestañas de los conectores y tire suavemente de los flex.

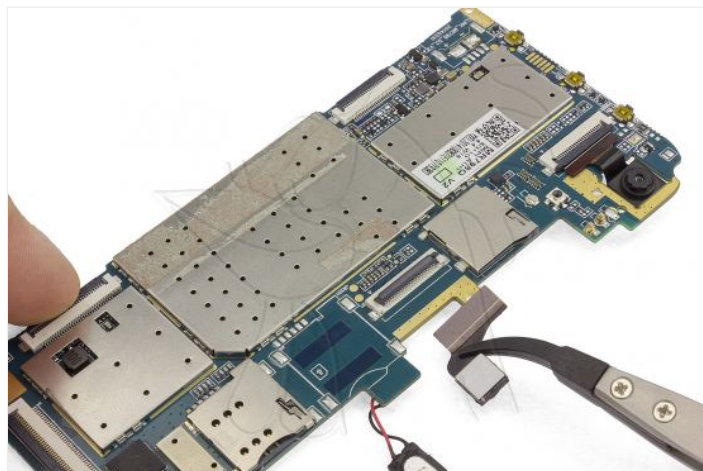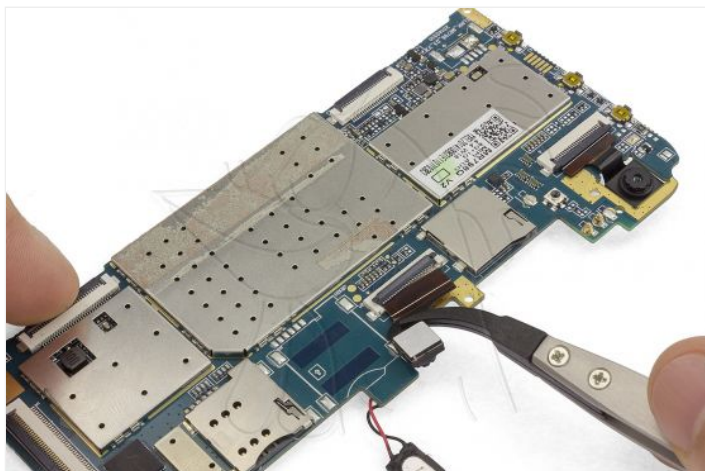

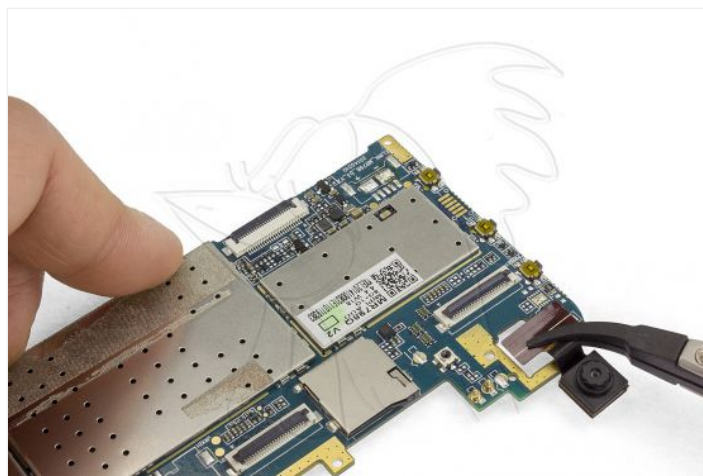

Paso 13 - Auricular

Finalmente, desuelda el auricular. Para ello, aplique calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tira suavemente de los cables.

