



Manual paso a paso: de Wolder miTab Masterchef Pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas BEST BST-7A

3,86 €

Paso 1

Guía para ~~cocinar~~ reparar tu Wolder miTab Masterchef.

Especificaciones

Pantalla: 7,9" HD, 1024 x 768 Píxeles (4:3), 160 X 120 mm

Procesador CPU: Quad Core 1,3 GHz

Procesador gráfico: 3D Dual Core

Memoria: 1 GB RAM, 8 GB Flash

Batería: 3000 mAH

Sistema Operativo: Android 4.4

Antes de empezar, asegúrate de tener la tablet y la cocina apagadas.





Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera debemos desenganchar las muescas de plástico situadas por todo el contorno.
Le aconsejamos la herramienta de apertura de plástico, para no rayar la carcasa.






Paso 3

Retire los adhesivos negros que cubren los conectores y sujetan los cables junto con la batería.



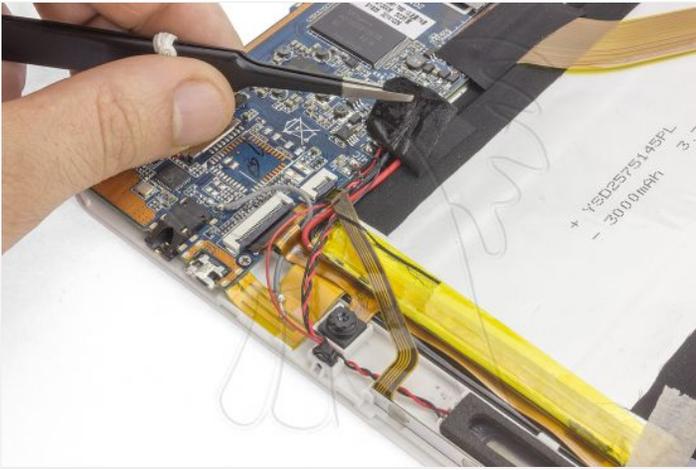

Paso 4 - Flex con pulsadores de volumen y encendido

Desenchufe el flex de los pulsadores en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.

