



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P8 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Huawei P8

Especificaciones

Dimensiones físicas: 144.9 x 72.1 x 6.4mm, 144 gramos

Pantalla: IPS LCD 5,2 pulgadas

Resolución: 1080 x 1920 píxeles (424 ppp)

Procesador: HiSilicon Kirin 930, 4 núcleos a 2GHz y 4 a 1,5GHz

RAM: 3 GB

Memoria: 16 / 32 / 64 GB (ampliable)

Versión software: Android 5.0 con EMUI

Conectividad: LTE Cat 3, NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ac, Ant+, GPS, IR

Cámaras: Principal de 13 MP con estabilización // Vídeo HD // Secundaria 5 MP

Batería: 2680 mAh polímero de litio (no extraíble)

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Torx que aseguran la carcasa.



Paso 4

Para separar la carcasa trasera usaremos la misma herramienta de ventosas que se utiliza normalmente para iPhones.





Paso 5 - Conexiones placa base

Retire el blindaje de los conectores, sujeto por 1 tornillo Phillips.



Paso 6

Desconecte el flex que pasa por encima de la cámara, así como el de la propia cámara.



Paso 7 - Cámara delantera


Tire suavemente de la cámara para extraerla.




Paso 8 - Conectores de la placa base

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de la batería.

Desconecte la batería.

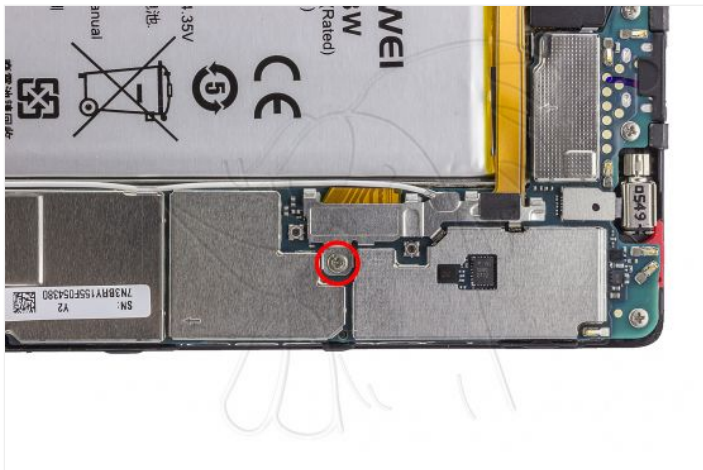

Desenchufe los flex restantes de la placa base: pulsadores, vibrador y pantalla.

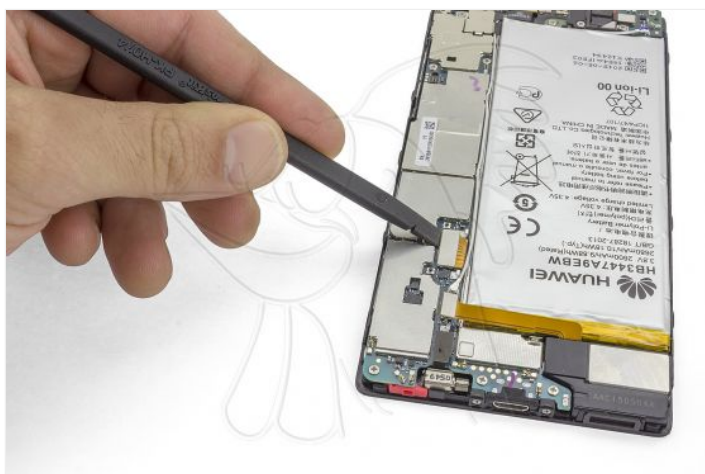

Desenchufe los dos extremos del cable coaxial.



Separe el cable de la placa base.



Paso 11 - Placa base

Retire los 5 tornillos Phillips que aseguran la placa base.

Desenganche la placa base del chasis y sepárela.

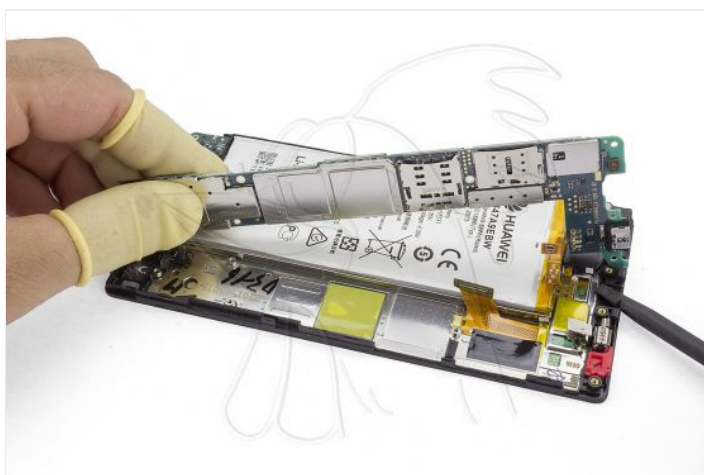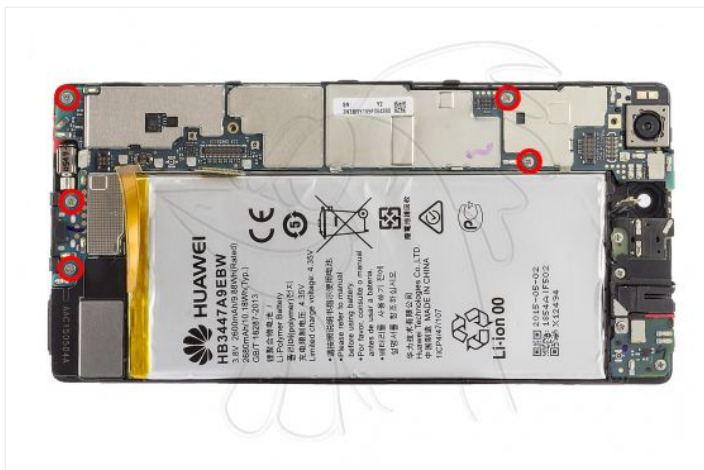

Paso 12 - Cámara trasera

Desdoble el flex de la cámara dejándolo extendido.

Retire el soporte de plástico.



Paso 13 - Placa base

Por último, desconecte la cámara de la placa base.

