## Manual paso a paso: de Sunstech TAB917QC Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <a href="Impextrom.com">Impextrom.com</a> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 13

## Características

Sistema Operativo: Android 4.4.2 Kit Kat. OTA (actualización automática).

Pantalla: 9" - 22,86 cm. Res.: HD 1024 x 600 px. G-Sensor.

**Procesador**: Allwinner A33 Quad Core a 1,3GHz. **RAM**: 1GB DDR3 + Mali 400 3D Accelerator GPU.

Memoria int. 8GB (2GB para Apps) ó 16GB (4GB para Apps).

Memoria externa: hasta 32GB vía microSD.

Conectividad: 802.11 b/g/n, Wi-Fi y compatible 3G externo vía micro USB.

Batería: polímero de litio (5500mAh).

Otros: Altavoz y 2 cámaras (VGA + trasera 2MB).

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.





Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.







Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.





## Paso 4

Para separa la carcasa trasera, desengache el contorno con la herramienta de apertura de plástico, sujetando la pantalla con una ventosa.

















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 13

Para despegar la batería, introduzca una espátula de plástico por debajo y empuje lateralmente y hacia arrbia.
















Paso 6 - Micrófono

Extraiga el micrófono del soporte del marco de plástico.

Desuelde los cables en la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.

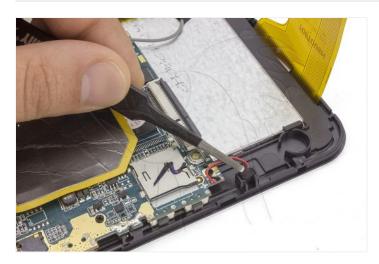







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 13






Paso 7 - Antena Wifi y Bluetooth

Despegue la antena Wifi y BT, así como su cable coaxial, sujeto por un trozo de cinta adhesiva.








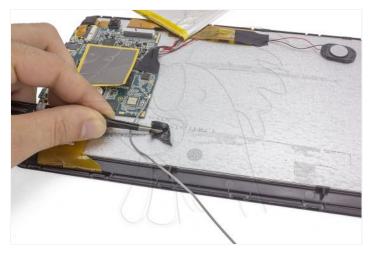



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 13

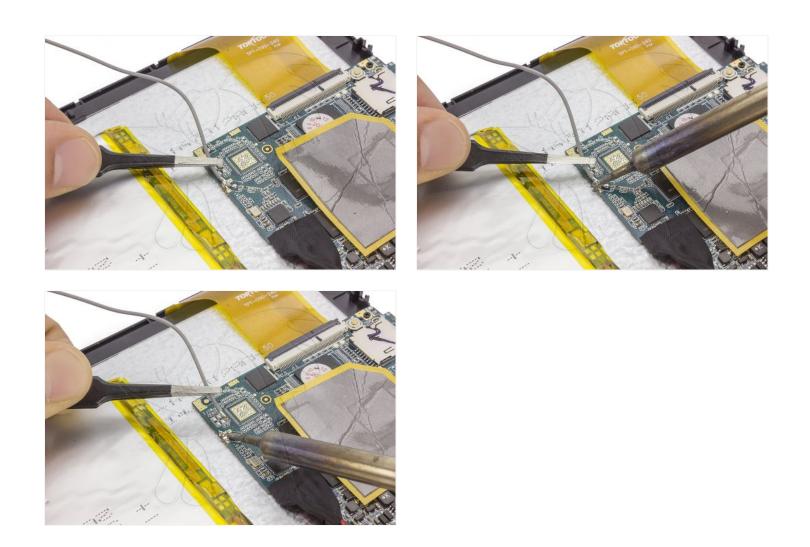


Paso 8

Desuelde el cable de la antena de la placa base.

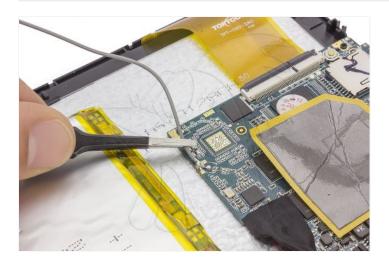

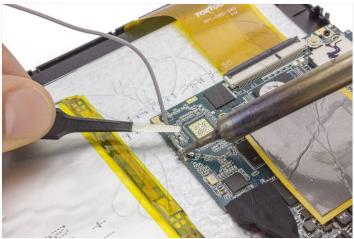

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 8 de 13

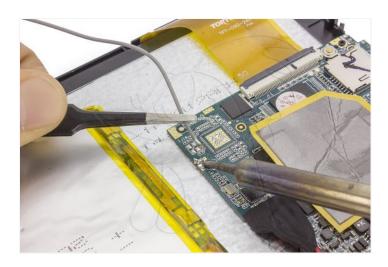


Paso 9 - Altavoz


Retire el adhesivo que cubre los contactos del altavoz y batería.

Desuelde el altavoz de la placa base.







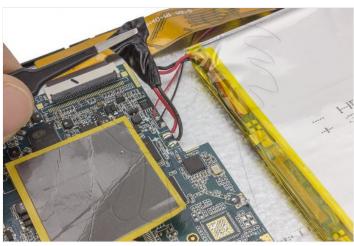


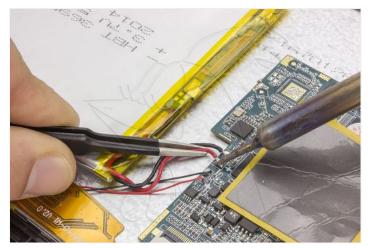

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 9 de 13

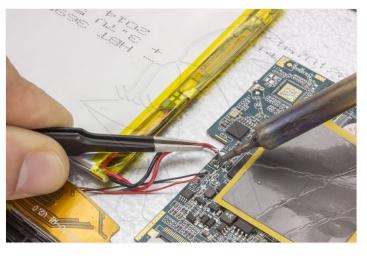


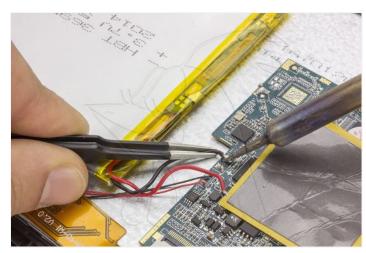


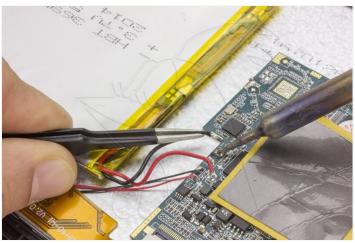


Paso 10 - Batería


Desuelde los cables de la batería en la placa base.

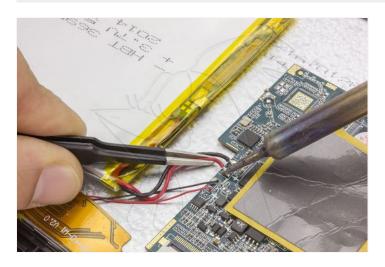

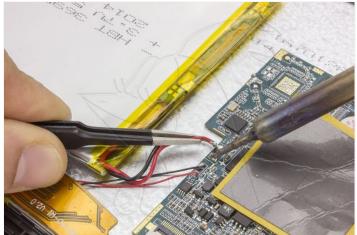

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 10 de 13

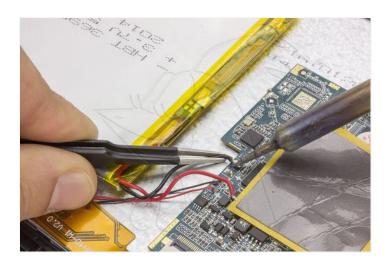

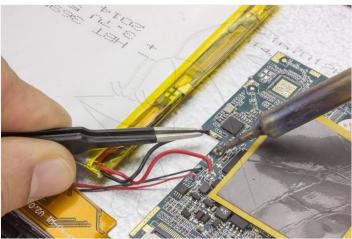

Paso 11 - Flex de pantalla

Desconecte los flex de datos de la pantalla. Para ello, accione la pestaña de cada uno de los conectores y tire suavemente de los respectivos flex.










WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 11 de 13

Desconecte y despegue el flex con las cámaras.

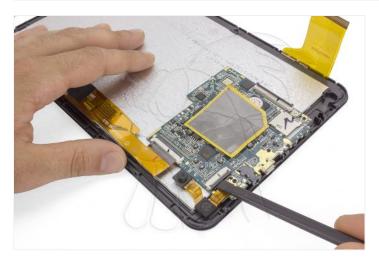









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 12 de 13

Por último, separe la placa base, sujeta por 3 tornillos Phillips.

Debe soldar de nuevo los componentes a la nueva placa base.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 13 de 13