



Manual paso a paso: de Acer Iconia Tab 10 cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,10 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



kit profesional de
herramientas de
reparación
dispositivos

13,78 €

Paso 1 - Acer Iconia Tab 10

Características:

Dimensiones: 17,1 x 25,6 x 0,9 cm.

Peso: 508 g.

Pantalla: 1280x800, 10 pulgadas.

Procesador: 1.3GHz Quad-core.

Memoria: 16GB, RAM: 1GB,

Cámara delantera: 2MP.

Cámara trasera: 5MP.

Batería: 5910 mAh.

Sistema operativo: Android 4.4 KitKat.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos una púa u otra herramienta plana entre esta y el marco y la deslizaremos por todo el contorno, soltando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Despegar flex de pulsadores

En este paso retiramos los botones para luego despegar los flex de los pulsadores y así poder levantar la placa.






Paso 4 - Tornillos y adhesivos

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis, despegamos las cámaras y también el adhesivo que se encuentra al lado de estas.

Ahora levantaremos la placa con cuidado, sin retirarla del todo ya que todavía hay componentes conectados.

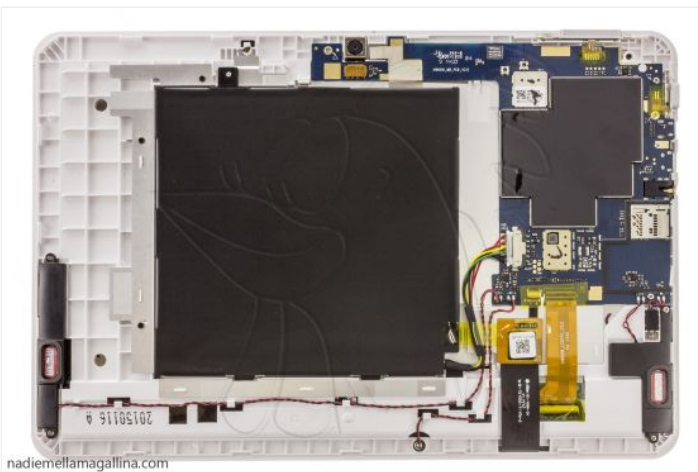



Paso 5 - Cámara delantera

Ahora levantaremos la placa lo justo para tener acceso al conector de la cámara. Abrimos la pestaña de sujeción y la retiramos.

