



Manual paso a paso: de Wiko Lenny Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz, auricular Wiko Lenny

0,27 €

Paso 1 - Wiko Lenny

Especificaciones

Dimensiones: 73 mm (ancho) x 143 mm (alto) x 9.6 mm (grosor)

Peso: 174 gr

Pantalla: TFT 5 pulgadas

Resolución: 480 x 854

Cámara principal: 5MP (2592 x 1944)

Cámara secundaria: 1.3MP (1280 x 1024)

Almacenamiento interno: 4GB

Almacenamiento externo: microSDHC (SD 2.0) (32GB)

SO: Android 4.4 KitKat

Batería: Li-Ion 1800mAh

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura o una púa.



Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Use una herramienta de apertura para desenganchar la carcasa intermedia por todo el contorno.





Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil de la placa base.


Desconecte y retire la cámara trasera. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente.





Paso 8 - Conexiones placa base

Desconecte el flex de datos del display LCD.

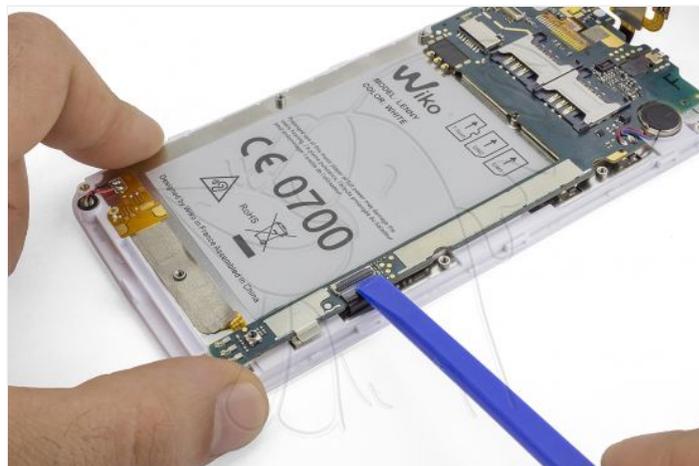

Paso 9


Despegue el vibrador y el flex inferior, incluyendo el micrófono.





Paso 10 - Placa base

Separe la placa base, desenganchándola del chasis.

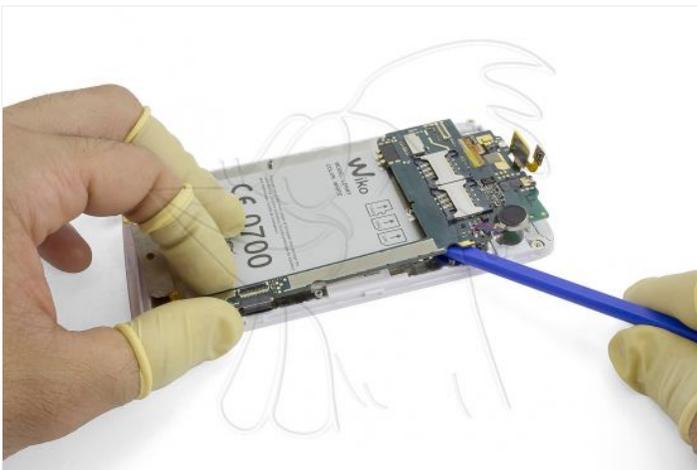



Paso 11 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular, ayudándose con una herramienta de punta curva.



