



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris M4.5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Vibrador BQ Aquaris
X5/ BQ Aquaris V/
Aquaris V Plus/
Aquaris U2/ Aquaris

1,35 €

Paso 1 - Bq Aquaris M4.5

Especificaciones:

Sistema operativo: Android 5.0 (Lollipop)

Procesador: MediaTek MT6735M Quad Core Cortex A53 hasta 1 GHz

Pantalla: 4.5 " IPS qHD Multitáctil - 5 puntos capacitiva Dragontrail 540 x 960 - 244.77 ppi

Memoria RAM: 1GB

Almacenamiento interno: 8GB (Ampliable mediante MicroSD™ hasta 32 GB)

Cámara Trasera: 8 Mpx (flash dual y autofocus)

Cámara Frontal: 5 Mpx (flash)

Dimensiones: 63,48 x 131,77 x 8,75 mm

Peso: 115gr



Batería: LiPo 2470 mAh

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD junto a sus bandejas.

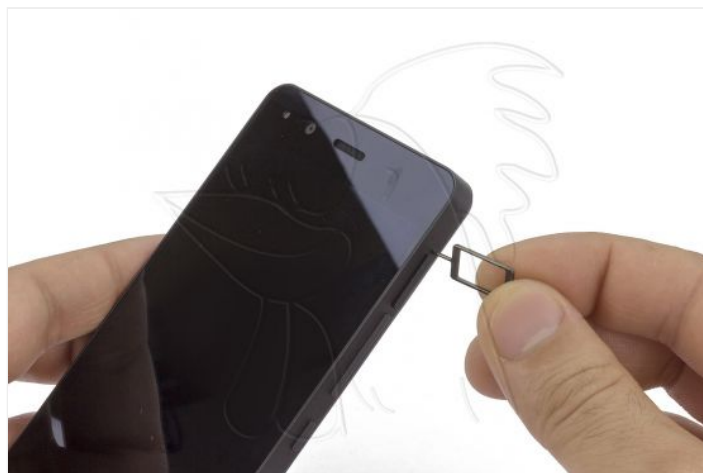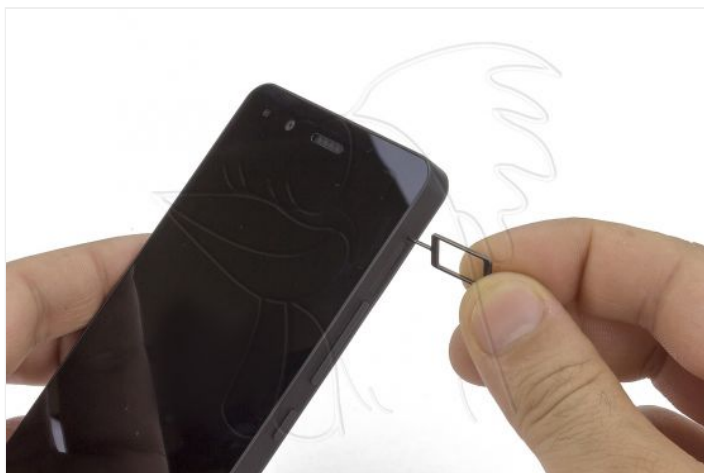



Paso 3

Retire la tapa trasera, desengachándola por todo el contorno. Usa la herramienta tipo cortapizzas para separarla cómodamente y sin dañar la carcasa.





Paso 4 - Carcasa interior

Retire los 9 tornillos Phillips.



Paso 5

Separe la carcasa interior haciendo palanca suavemente.



Paso 6 - Conexiones placa base


Desconecte la batería, el flex de interconexión y del display en la parte inferior de la placa base.





Paso 7

Desconecte también, el extremo superior del cable coaxial y el flex de datos de la pantalla táctil.

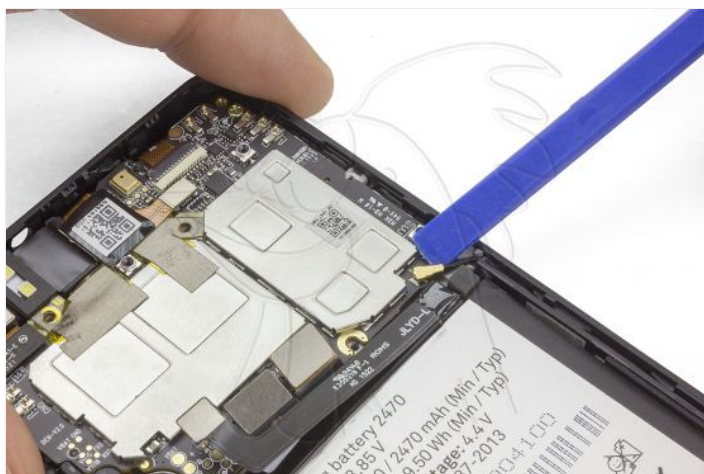



Paso 8 - Placa base

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Separe la placa base haciendo palanca suavemente.





Paso 9 - Vibrador

Finalmente, despegue el vibrador del chasis.



