



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Plus Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Recambio de botones y bandeja SIM para iPhone 6S gris

1,06 €

Paso 1 - iPhone 6s Plus

Especificaciones:

Dimensiones: 77.9 x 158.2 x 7.3 mm

Peso: 192 g

SoC: Apple A9 APL1022

Procesador: Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos: 2 Procesador gráfico: PowerVR GT7600, **Número de núcleos:** 6
Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB, 64 GB, 128 GB

Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 2750 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: iOS 9

Cámara: 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot USB: 2.0

Bluetooth: 4.2

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM utilizando la herramienta de extracción.





Paso 3 - Panel frontal

Retire los 2 tornillos Pentalobe.



Paso 4


El panel frontal lleva adhesivo doble cara por el contorno para garantizar la estanqueidad.

Utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la herramienta de apertura de metal.



Paso 5

Levante el panel frontal partiendo de la parte inferior, ya que en la parte superior están conectados los flex de datos.

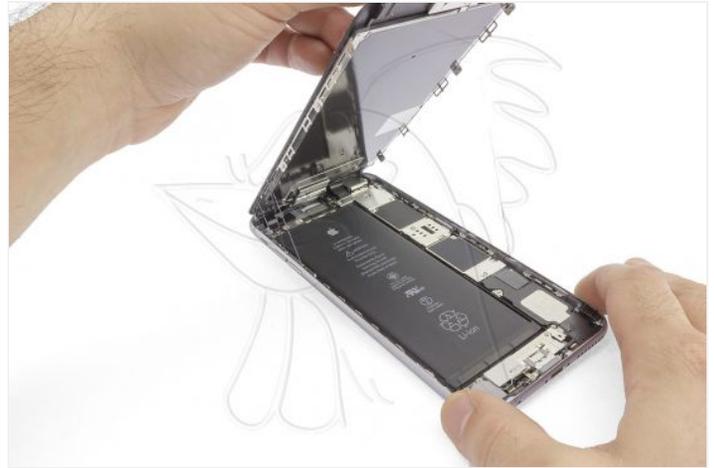

Paso 6

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 5 tornillos Phillips.





Paso 7

Desconecte los flex de datos del panel frontal para separarlo.

En los siguientes pasos se explica cómo separar la batería y la placa base. Dependiendo de las teclas que necesite sustituir deberá separar solamente una de las dos. Si necesita las teclas del lateral derecho, retire la batería. Si necesita las del lateral izquierdo la placa base. Si necesita reemplazar todas, continúe con todos los siguientes pasos.





Paso 8 - Conexiones placa base

Retire el blindaje de los conectores inferiores, sujeto por 2 tornillos Phillips.





Paso 9

Desconecte los conectores de batería, flex inferior y el extremo superior del cable coaxial.





Paso 10

Retire el blindaje del conector situado justo encima de la batería, sujeto por 2 tornillos Phillips.

Desconecte el flex.



Paso 11 - Cámara trasera

Retire el soporte de la cámara trasera, sujeto por 2 tornillos Phillips.

Desconecte la cámara trasera y tire suavemente para extraerla.



Paso 12 - Conexiones placa base

Desconecte los cables coaxiales de la parte superior de la placa base.

Desconecte el flex del pulsador de encendido, micrófono y flash.





Paso 13 - Tornillos placa base

Retire los tornillos Phillips que sujetan la placa base.

El que está señalado en rojo se puede retirar con un destornillador plano.



Paso 14 - Batería

La batería está pegada con 3 tiras de adhesivo doble cara. Parte de estos adhesivos sobresale por la parte inferior para tirar de ellos lateralmente y retirar el adhesivo de una pieza.

Si se rompe el adhesivo, que es lo más probable, puede despegarlo como se muestra en el siguiente paso.



Paso 15

Con la parte ancha de una herramienta doble de apertura hacemos palanca para, poco a poco, despegar la batería.







Paso 16 - Placa base

Desenganche el cable coaxial del lateral de la placa, sujeto por anclajes metálicos.

Desconecte el cable coaxial plano del envés de la placa base.



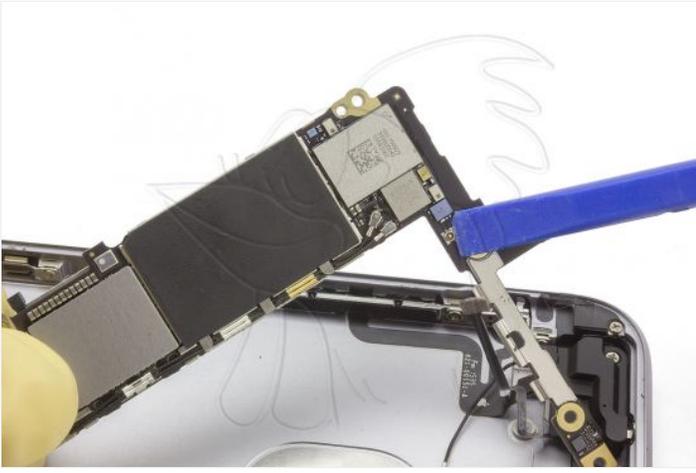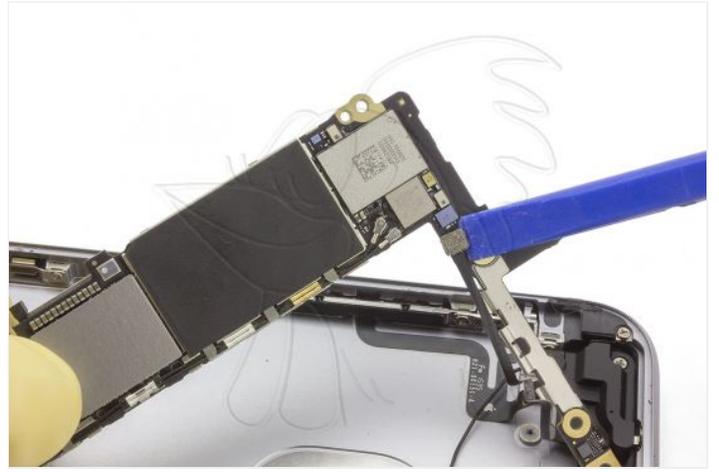

Paso 17 - Antena superior


Retire la antena superior, sujeta por 2 tornillos Phillips.





Paso 18 - Teclas laterales



Retire los tornillos de los soportes laterales, donde están situados los pulsadores laterales.

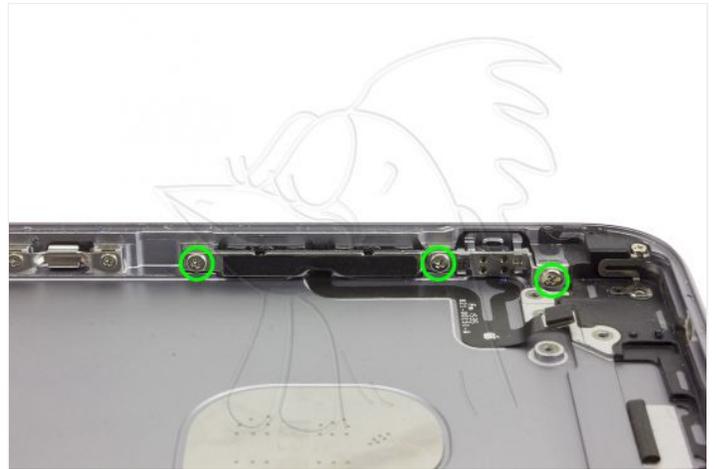

Paso 19

Separe hacia atrás el soporte metálico con los pulsadores.

Ya puede extraer las teclas del lateral derecho.

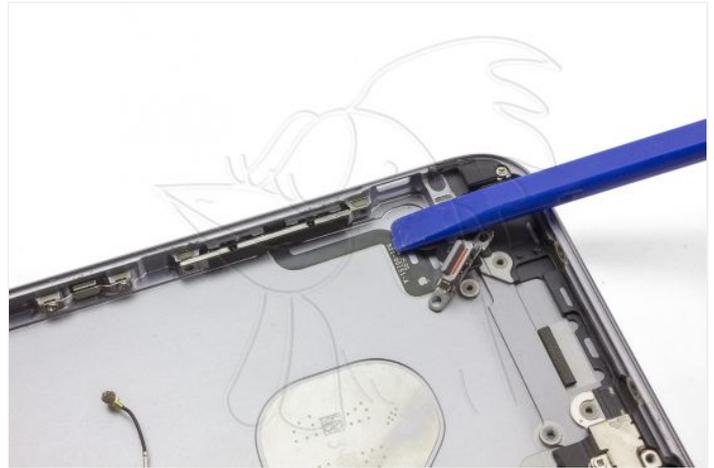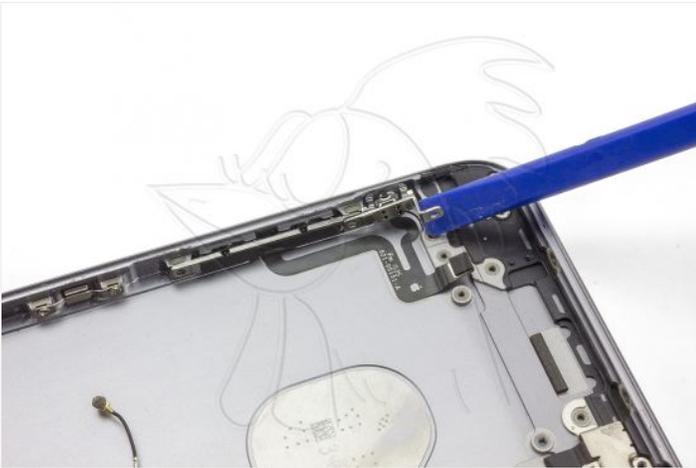

Paso 20

Repetimos el proceso con las teclas del lateral izquierdo.

