



Manual paso a paso: de Primux SirocoZ Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta espátula
ESD para la apertura
de smartphones

1,59 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Ventosa de succión
de 2.2" para
desmontar
smartphones

4,66 €

Especificaciones

Almacenamiento

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,1"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1024x600

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.




Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.









Paso 4


Para desmontar la tapa trasera, usamos esta herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Con el cabezal de plástico nos aseguramos de no rayar la carcasa.

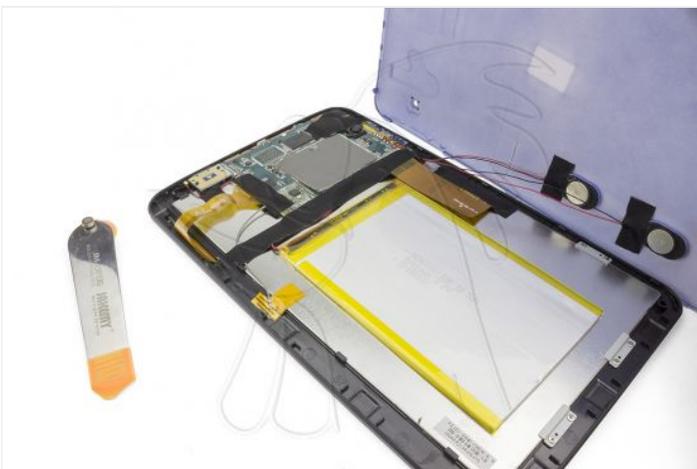

Paso 5

Despegue los altavoces para separar la carcasa trasera.

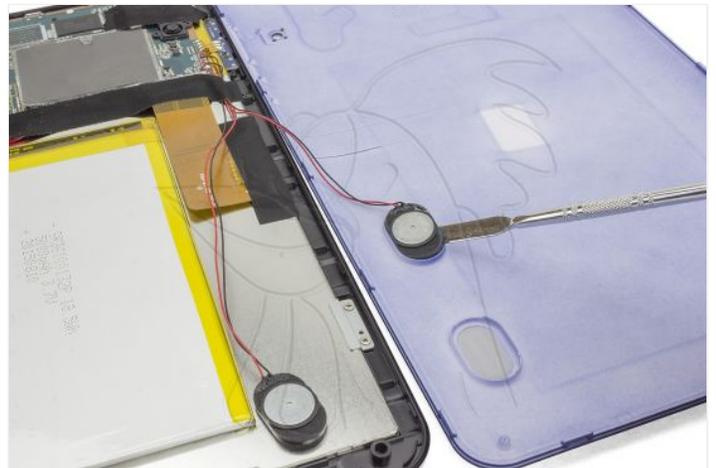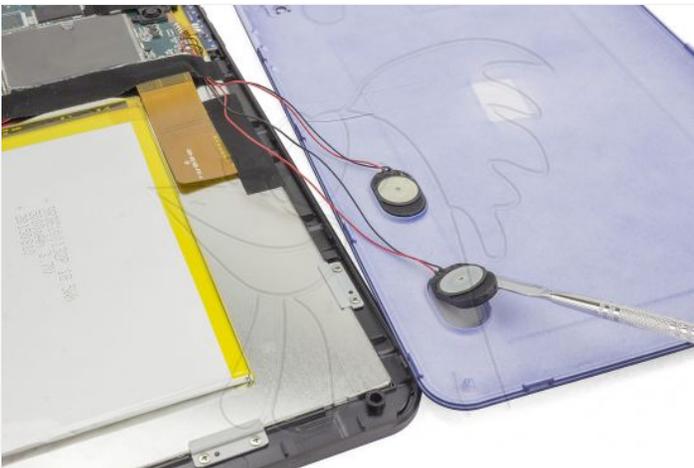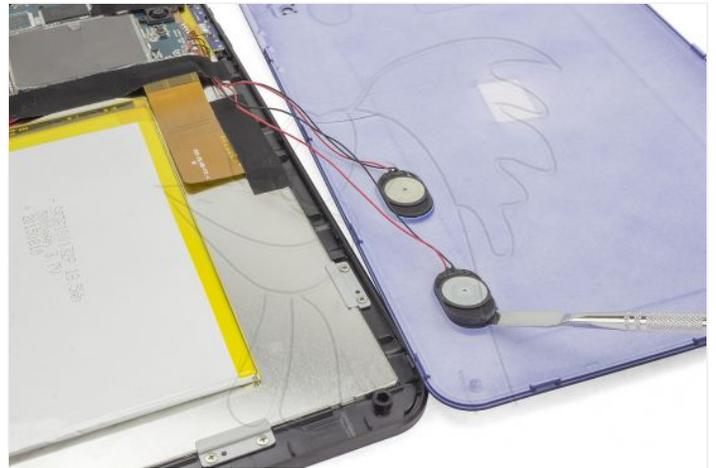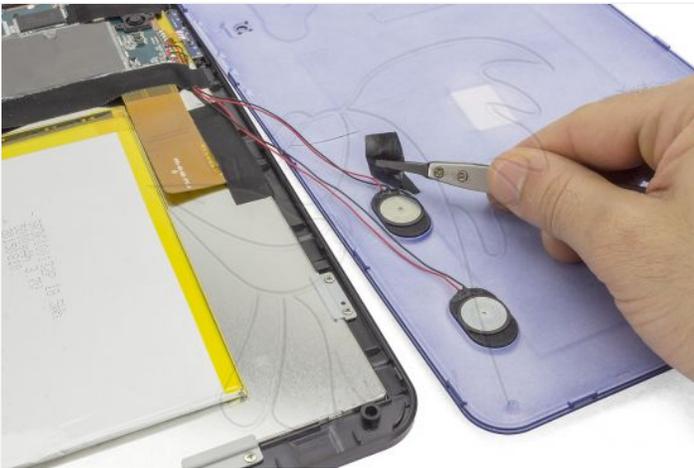
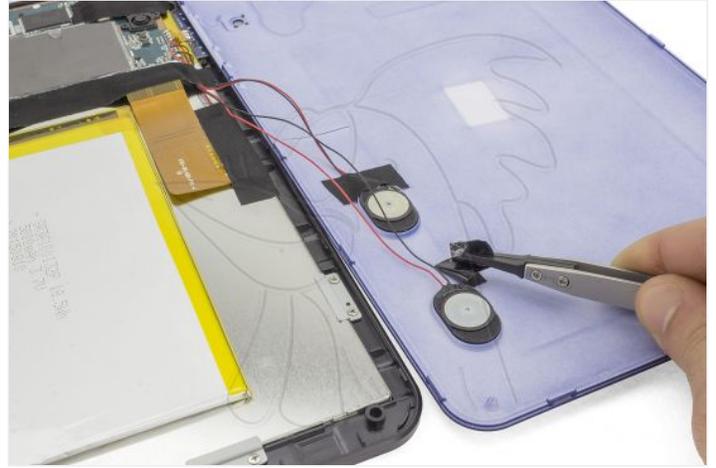
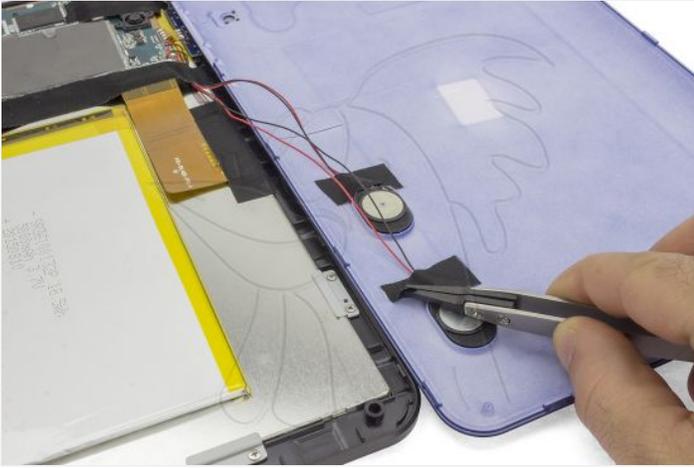


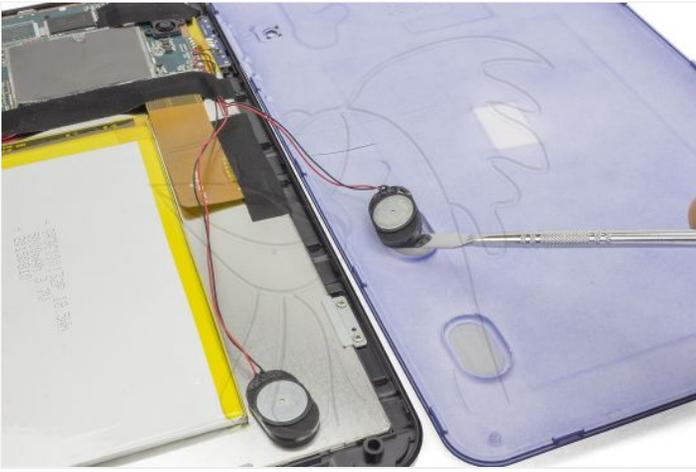


Paso 6 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el conector.



Desenchufe el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando con suavidad.

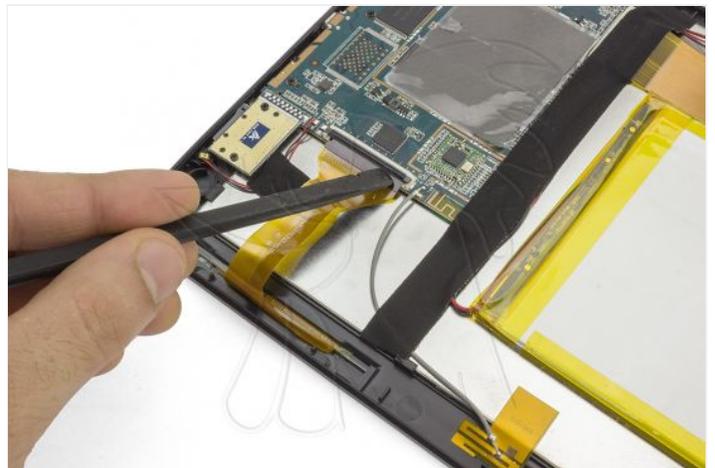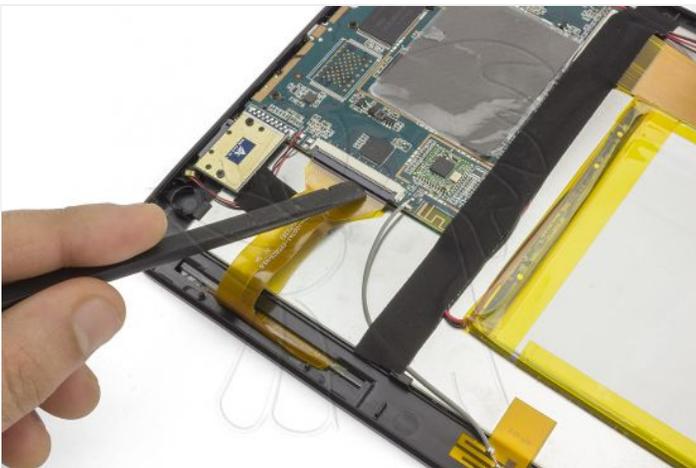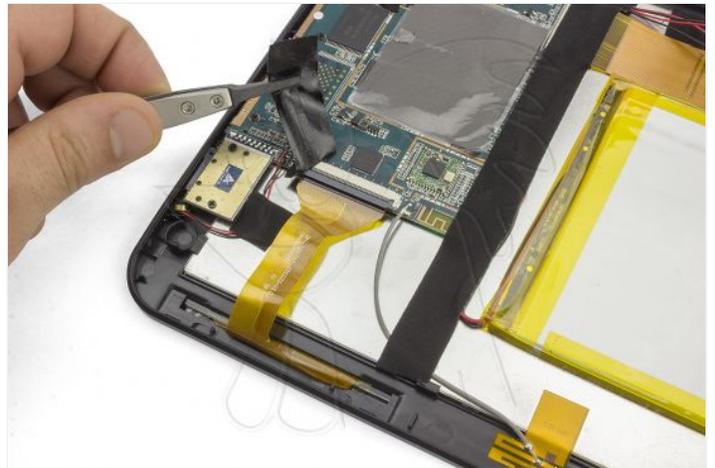

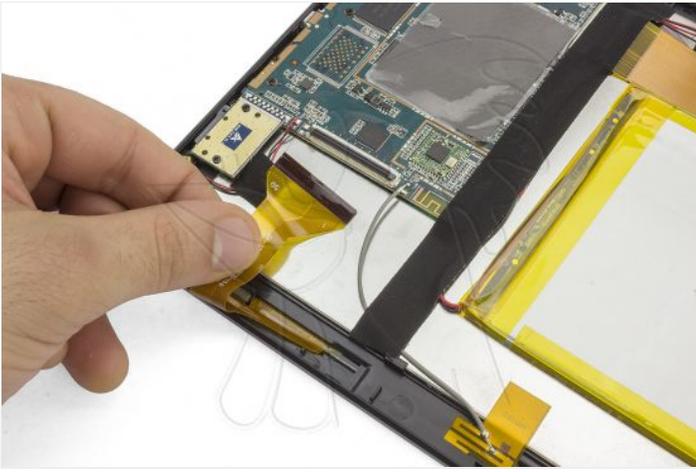

Paso 7 - Cámaras


Retire el adhesivo que cubre el flex de las cámaras.

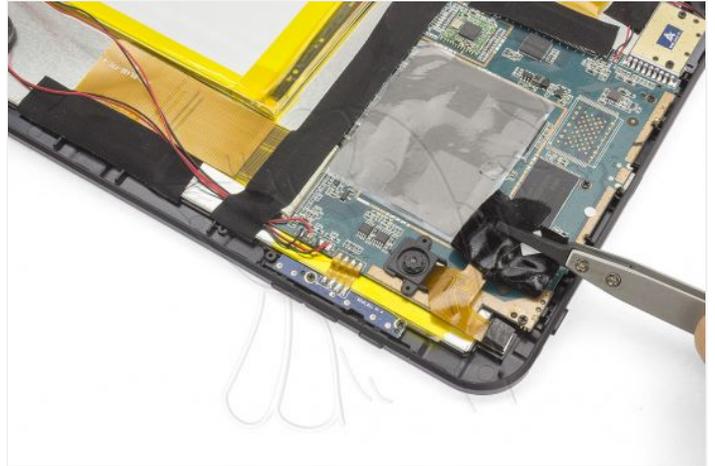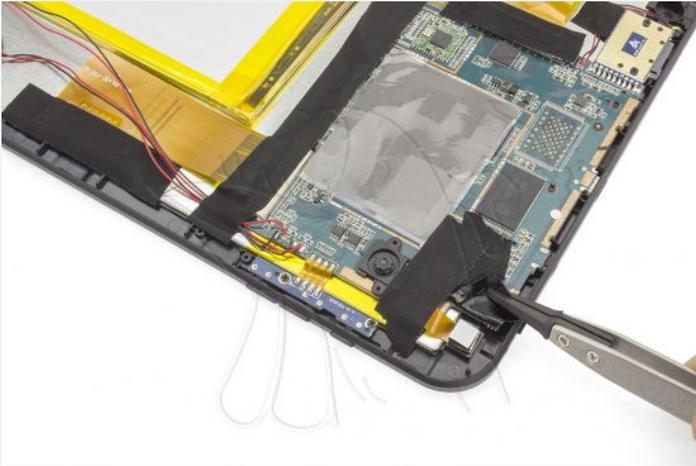

Paso 8

Desconecte el flex en la placa base, accionando la pestaña del conector.

Retire el pequeño marco de plástico y despegue el flex con las cámaras.



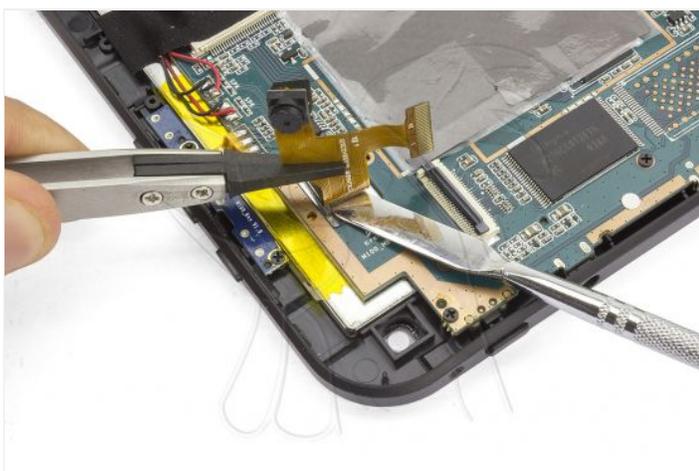


Paso 9

Retire el adhesivo que cubre el lateral de la placa base.

Desconecte el flex del LCD en la placa base.

Despegue el micrófono para separarlo junto a la placa base.

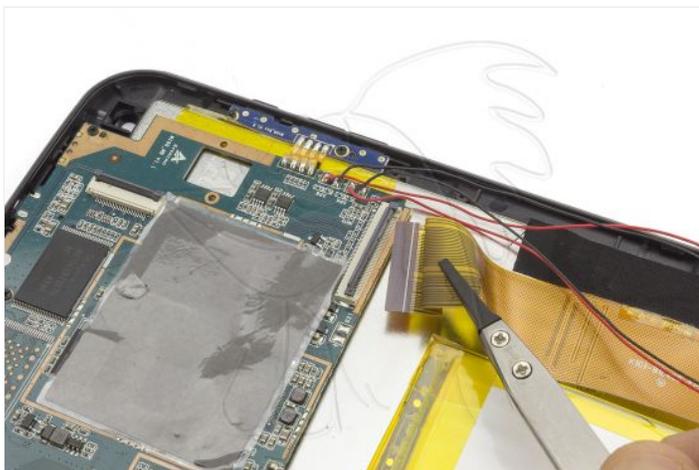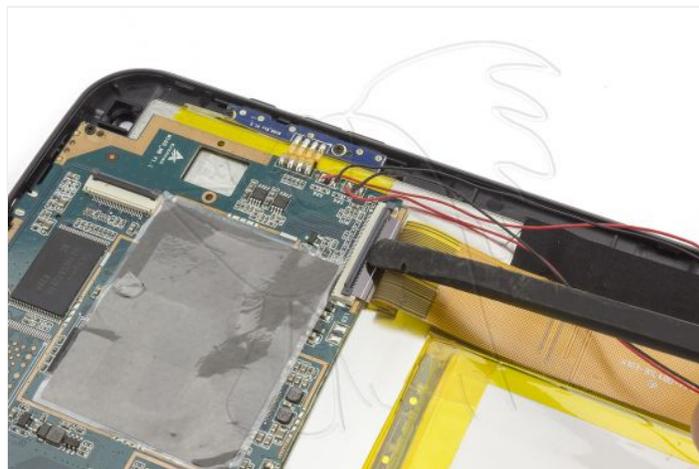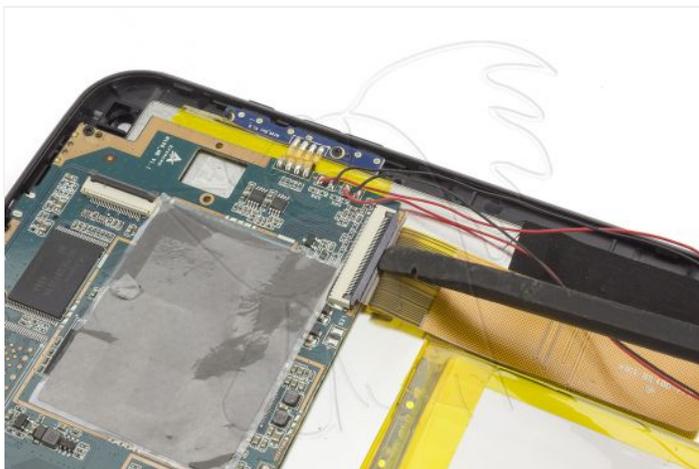




Paso 10 - Batería

Para despegar la batería, introduzca una espátula de plástico por debajo y presione lateralmente para soltar el adhesivo.



Paso 11 - Tornillos placa base

Retire los 7 tornillos Phillips que sujetan la placa base y los pulsadores.

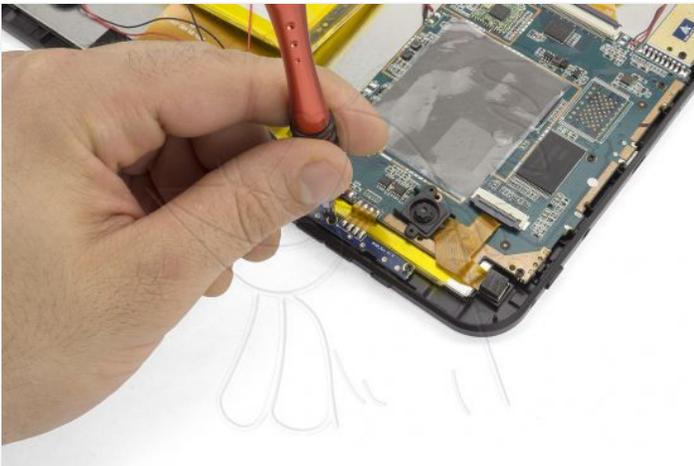


Paso 12 - Antena wifi

Despegue la antena wifi.



Paso 13

Retire la placa base junto a los componentes para acceder al display.

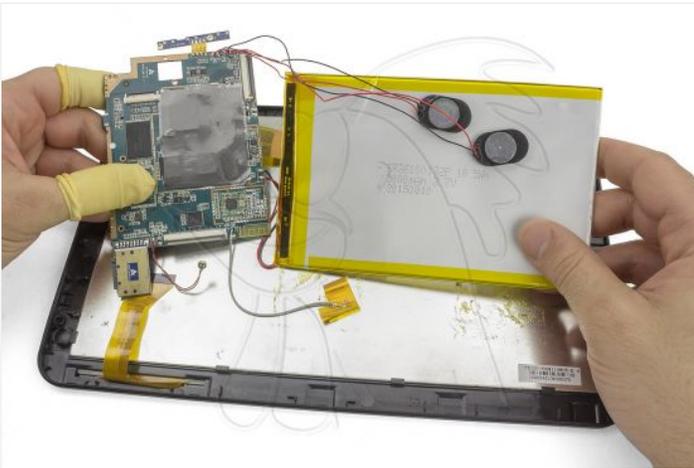

Paso 14 - Display

Retire los 3 anclajes metálicos que aseguran el display al marco. Cada uno de ellos lleva 2 tornillos Phillips.



Paso 15

Separe el display del marco de plástico sujetando con una ventosa, y haciendo palanca suavemente en los enganches de plástico.

