



Manual paso a paso: de Primux SirocoZ Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil negra
Primux Tablet SirocoZ

3,96 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Ventosa de succión
de 2.2" para
desmontar
smartphones

4,66 €

Especificaciones

Almacenamiento

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,1"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1024x600

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.









Paso 4


Para desmontar la tapa trasera, usamos esta herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Con el cabezal de plástico nos aseguramos de no rayar la carcasa.



Paso 5

Despegue los altavoces para separar la carcasa trasera.

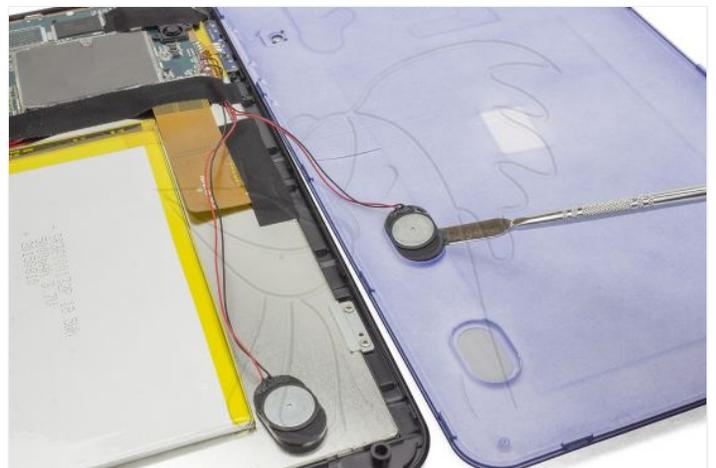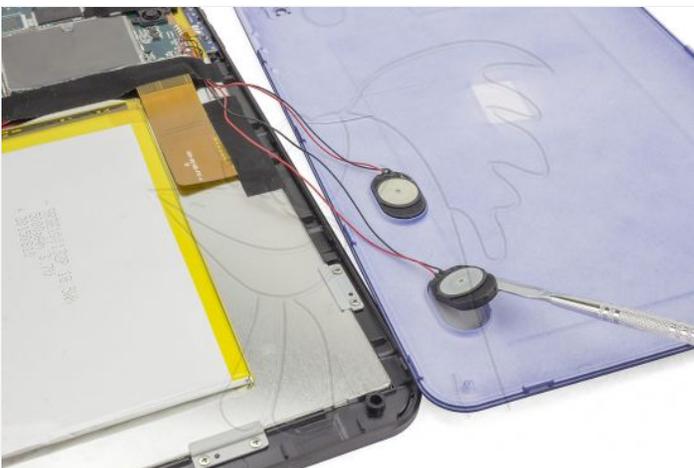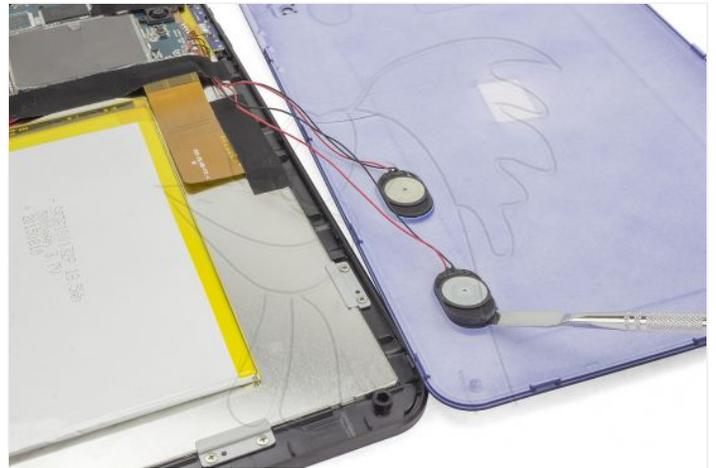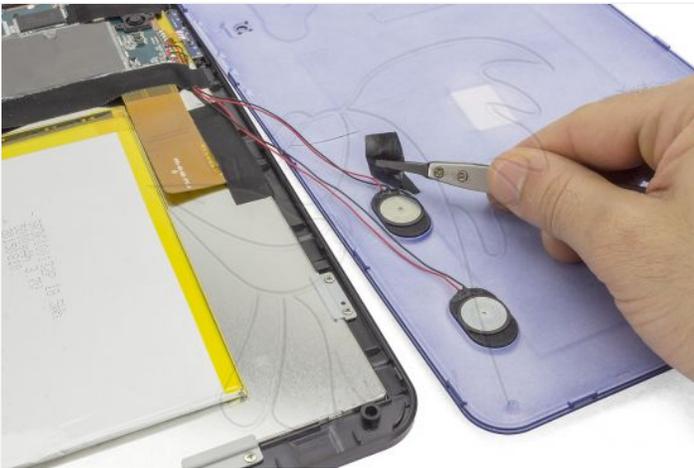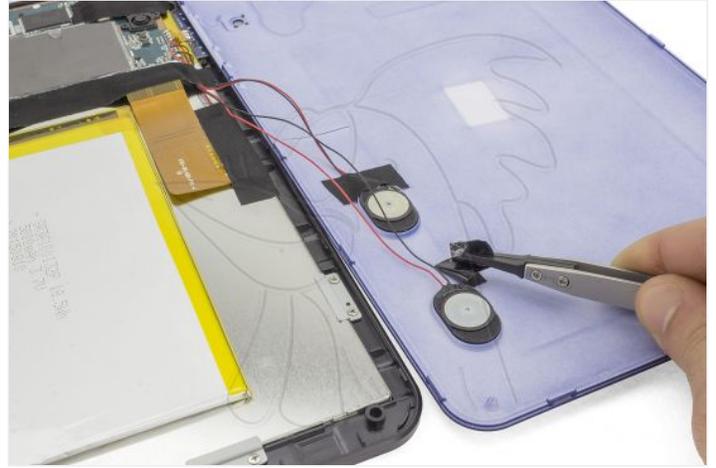
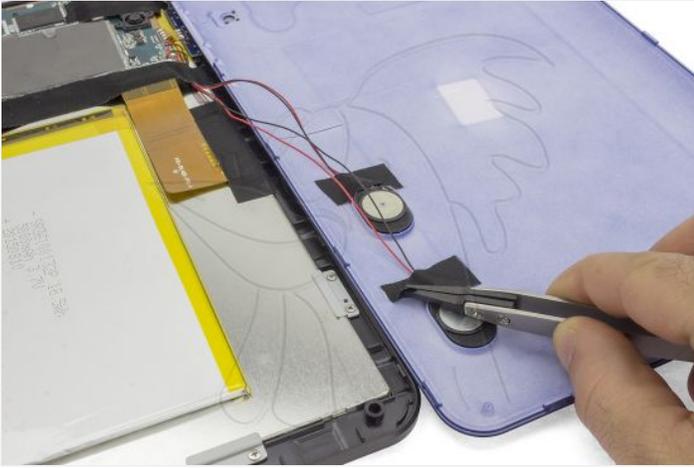



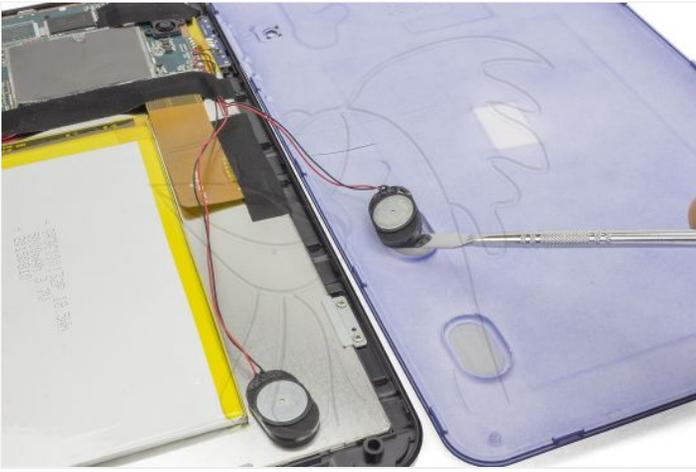


Paso 6 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el conector.

Desenchufe el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando con suavidad.

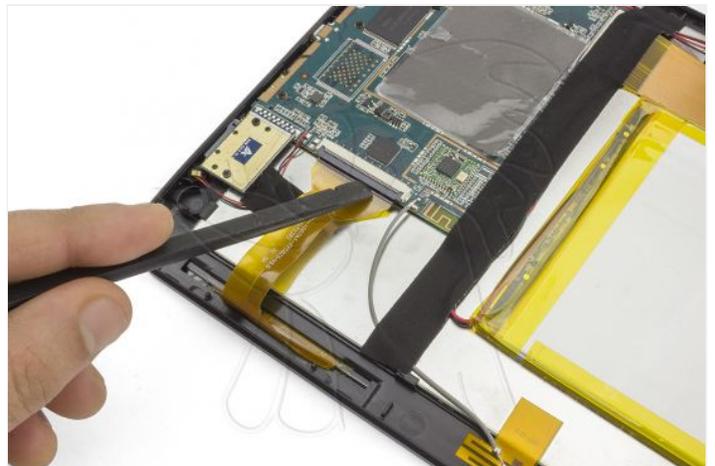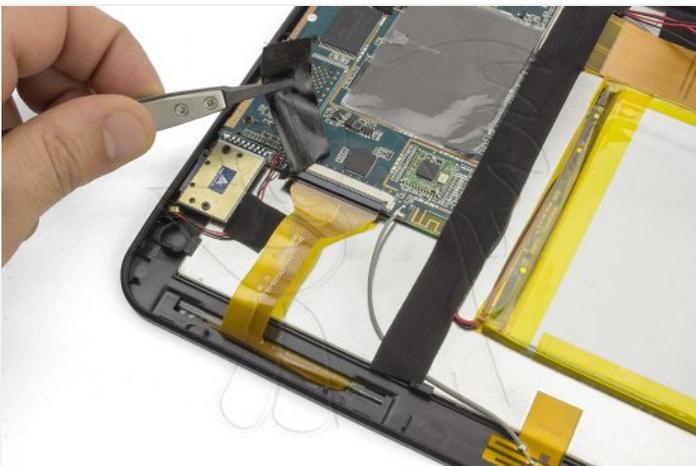

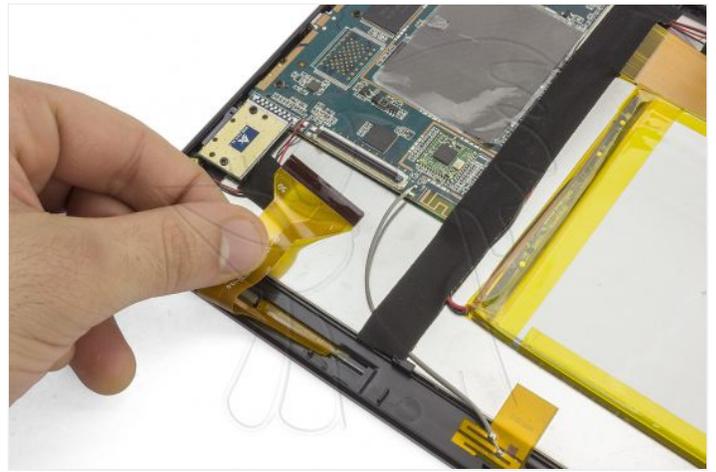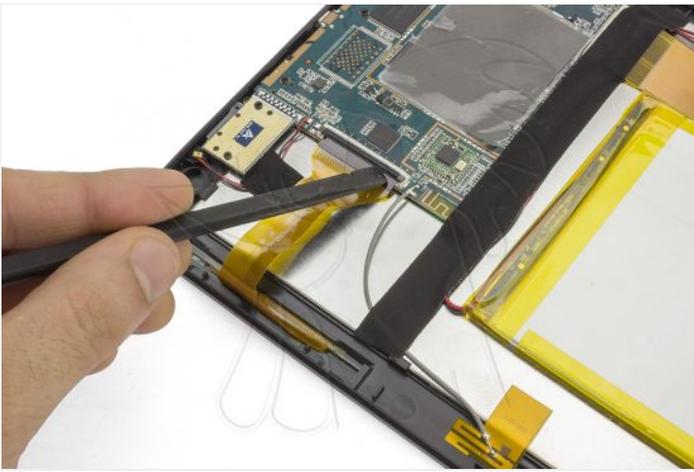

Paso 7 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está pegada al marco de plástico por una tira de adhesivo doble cara que recorre el contorno.

Aplicaremos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Usaremos el Hot Glass. Una manta calorífica que introducimos en el microondas, para después aplicar el calor en la superficie de la pantalla.



Paso 8

En esta guía utilizaremos una carta de plástico para introducir entre el cristal y el marco de plástico.

Recorremos todo el contorno, evitando pasar por donde está situado el flex de datos para no cortarlo.





Paso 9

Por último, separe la pantalla táctil tirando con una ventosa hacia arriba.



