



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu MX5 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Meizu MX 5

Especificaciones

Dimensiones: 74.7 x 149.9 x 7.6 mm

Peso: 149 g

SoC: MediaTek Helio X10 (MT6795)

Procesador: ARM Cortex-A53, 2200 MHz, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: PowerVR G6200, 700 MHz

Memoria RAM: 3 GB, 933 MHz

Memoria interna: 16 GB, 32 GB, 64 GB

Pantalla: 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 pixeles, 24 bit

Batería: 3150 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: FlyMe 4.5 (Android 5.0 Lollipop)

Cámara: 5248 x 3936 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1



Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM

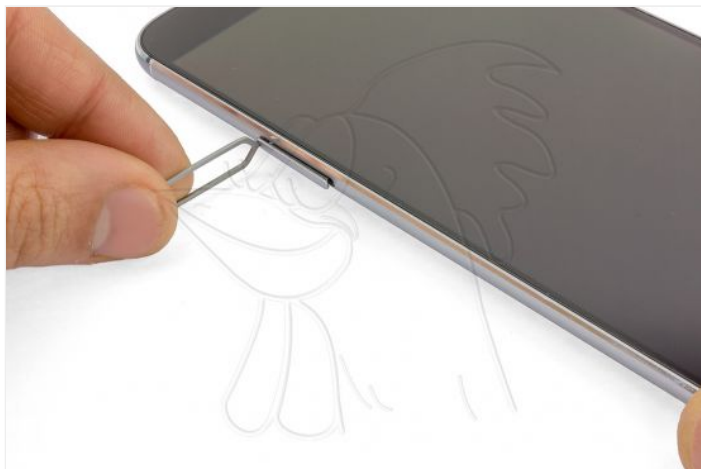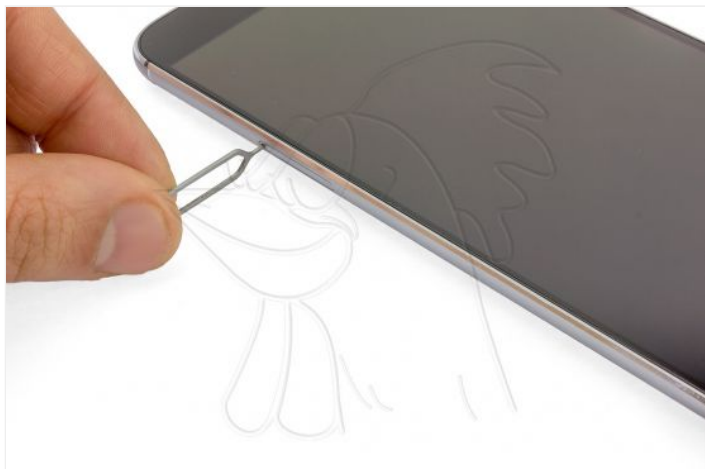


Paso 3 - Apertura

Retire los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior.





Paso 4

Use la herramienta de apertura especial con ventosas para separar la pantalla.

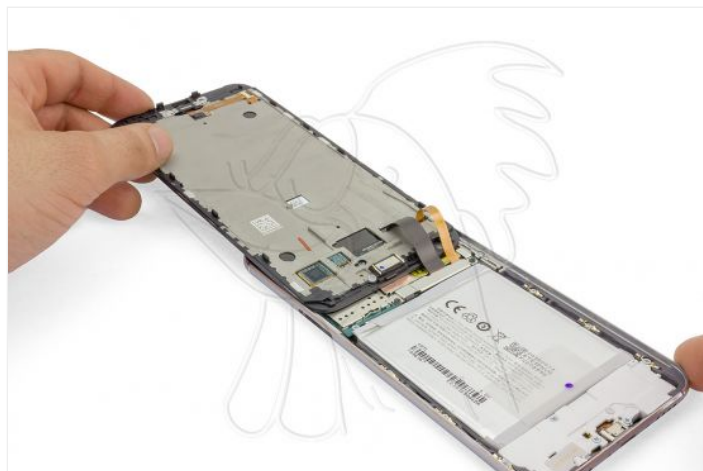

Paso 5 - Pantalla

Retire el blindaje metálico, sujeto por 2 tornillos Phillips.

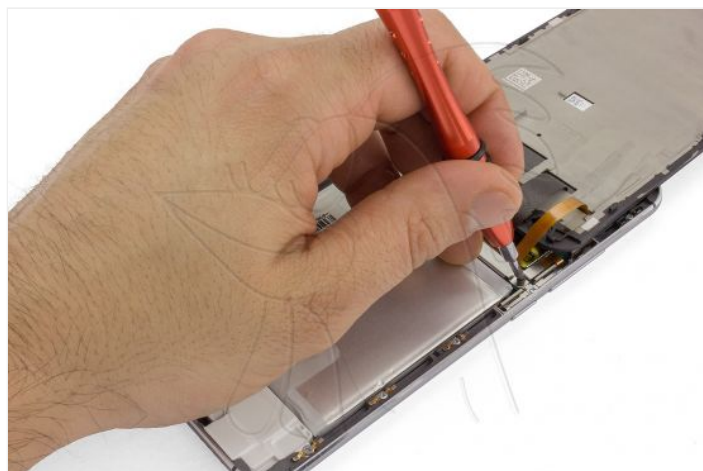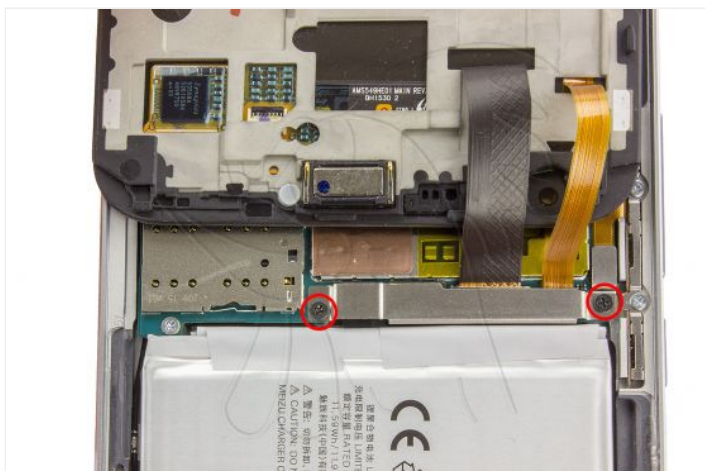



Paso 6





Desconecte los flex en la placa base para separar el panel frontal.





Paso 7 - Placa base

Desconecte los flex de la parte inferior de la placa base.

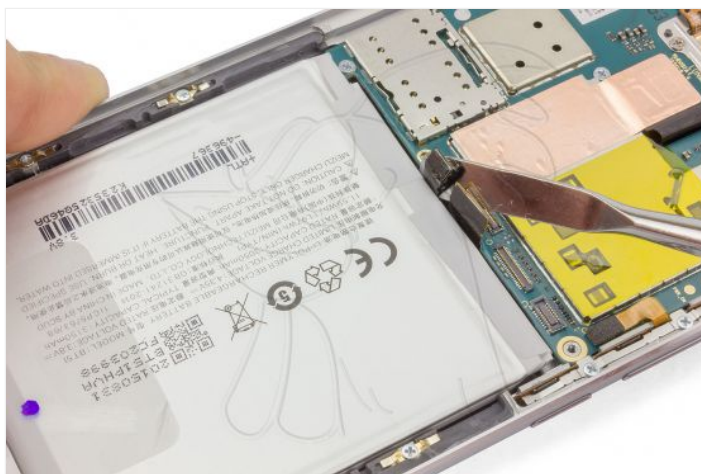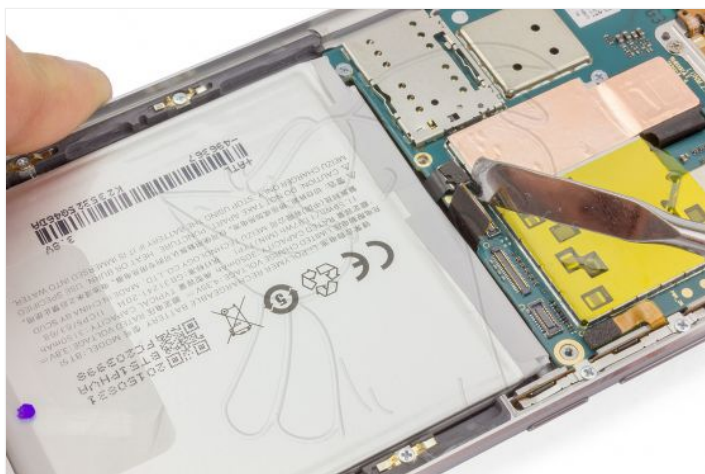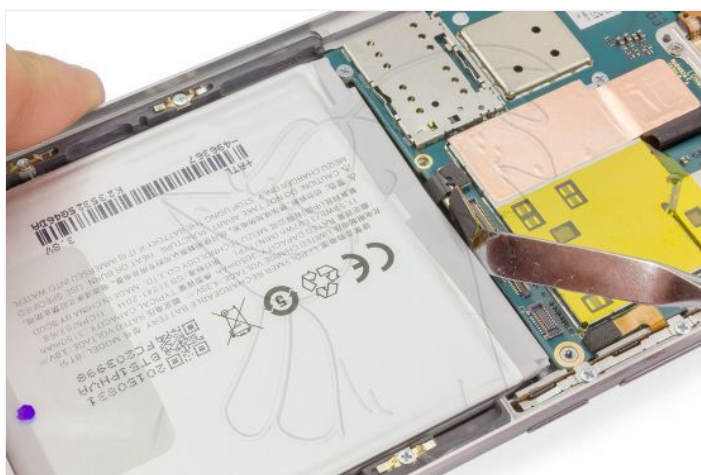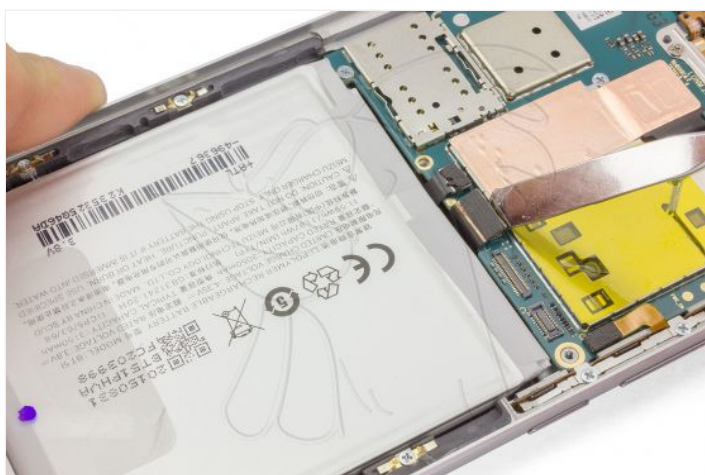

Paso 8


Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la placa base.


Guarde el pequeño blindaje metálico que cubre uno de los conectores.



Paso 9



Separe la placa base y desconecte el cable coaxial por la cara interior.

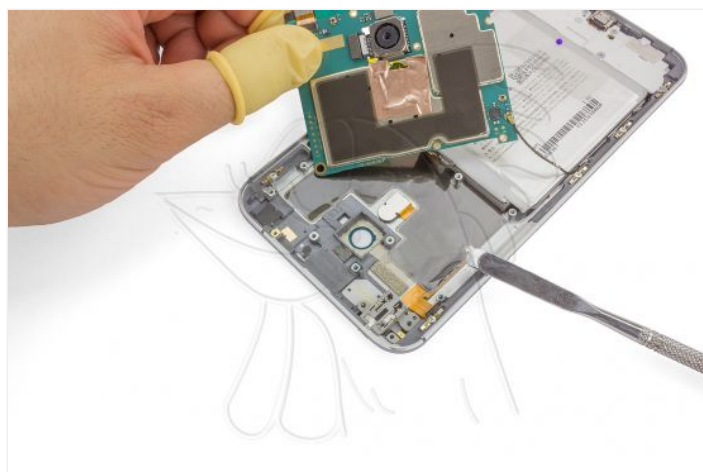


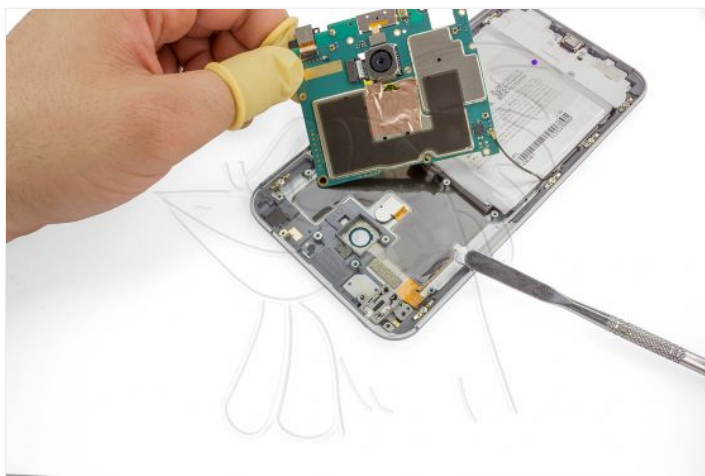

Paso 10 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.

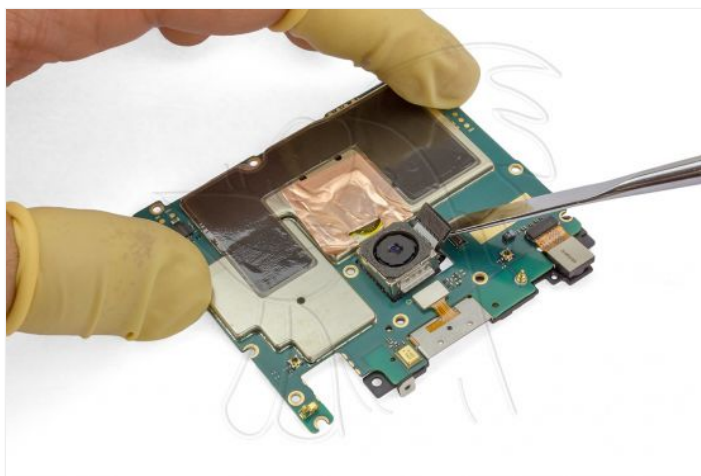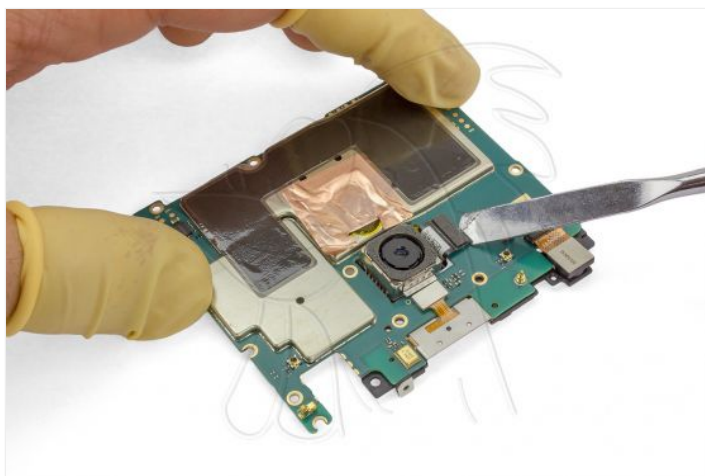

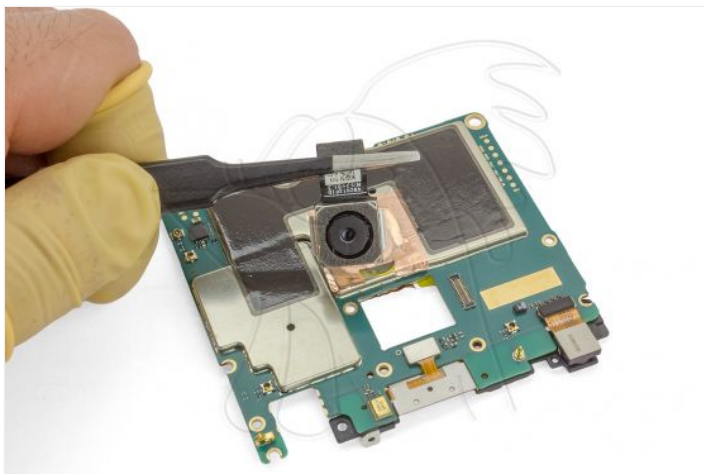

Paso 11 - Placa base

Desconecte y retire también, la cámara delantera y el sensor de proximidad.

