



Manual paso a paso: de Meizu MX5 Flex inferior con conector usb, vibrador y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga, microfono Meizu Mx5, M575H

1,92 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Meizu MX 5

Especificaciones

Dimensiones: 74.7 x 149.9 x 7.6 mm

Peso: 149 g

SoC: MediaTek Helio X10 (MT6795)

Procesador: ARM Cortex-A53, 2200 MHz, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: PowerVR G6200, 700 MHz

Memoria RAM: 3 GB, 933 MHz

Memoria interna: 16 GB, 32 GB, 64 GB

Pantalla: 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 pixeles, 24 bit

Batería: 3150 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: FlyMe 4.5 (Android 5.0 Lollipop)

Cámara: 5248 x 3936 pixeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1


Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM

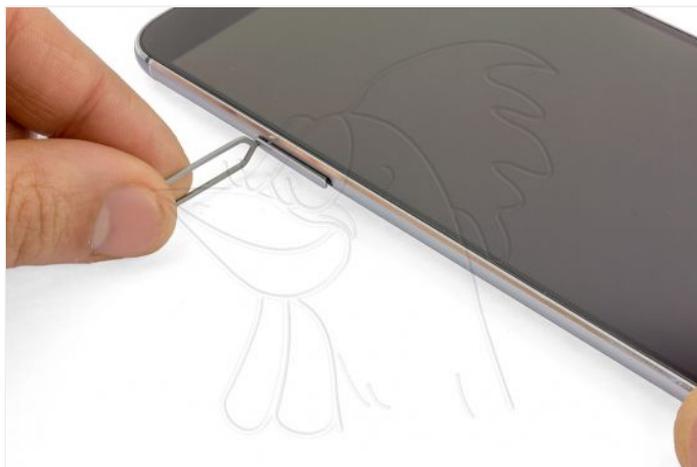

Paso 3 - Apertura

Retire los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior.




Paso 4

Use la herramienta de apertura especial con ventosas para separar la pantalla.



Paso 5 - Pantalla

Retire el blindaje metálico, sujeto por 2 tornillos Phillips.

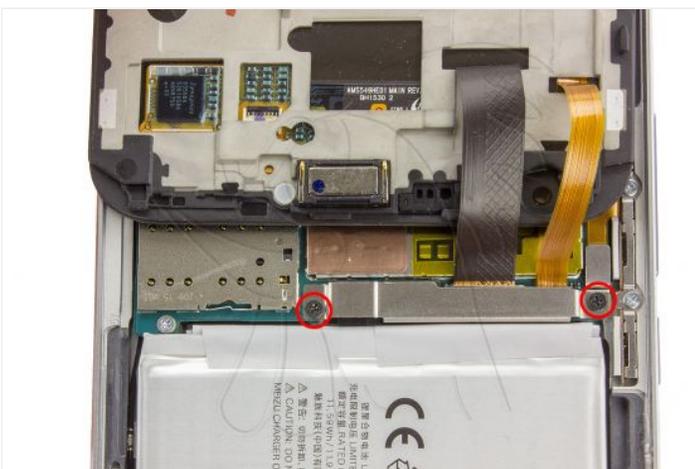



Paso 6



Desconecte los flex en la placa base para separar el panel frontal.





Paso 7 - Batería

Desenchufe el conector de la batería.

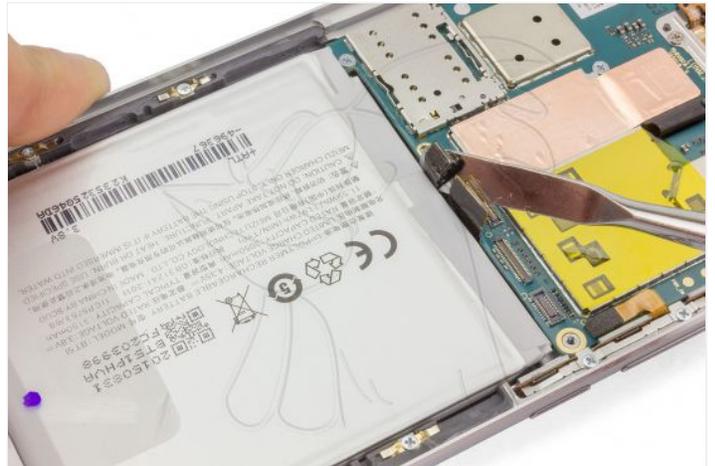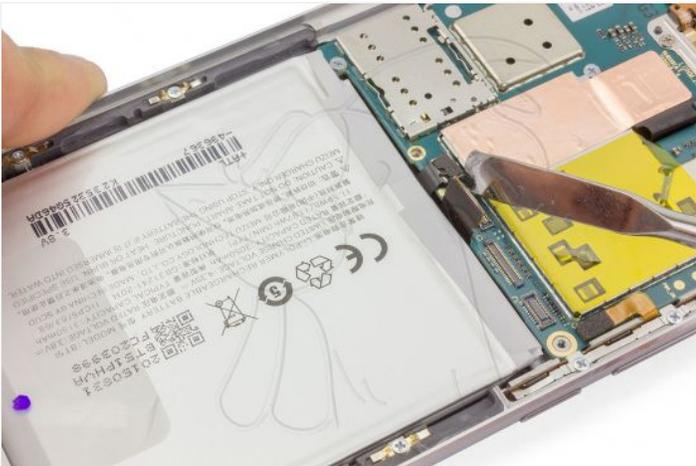

Paso 8

Despegue la batería, tirando de la cinta transparente en la parte inferior.





Paso 9 - Módulo de altavoz.

Retire los 5 tornillos Phillips que sujetan el módulo inferior. Guarde los contactos metálicos de los tornillos de los laterales.


Retire el módulo de altavoz.



Paso 10 - Flex inferior

Despegue parcialmente la almohadilla de encima del flex.



Desconecte y despegue el flex.

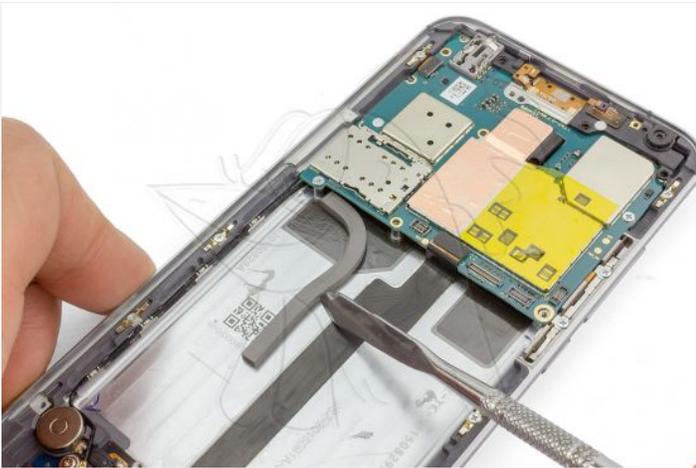

Paso 11

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial.

Despegue el vibrador con la ayuda de una espátula.

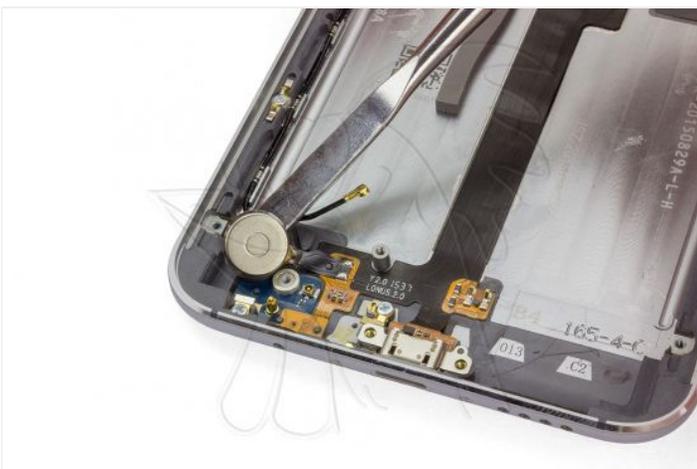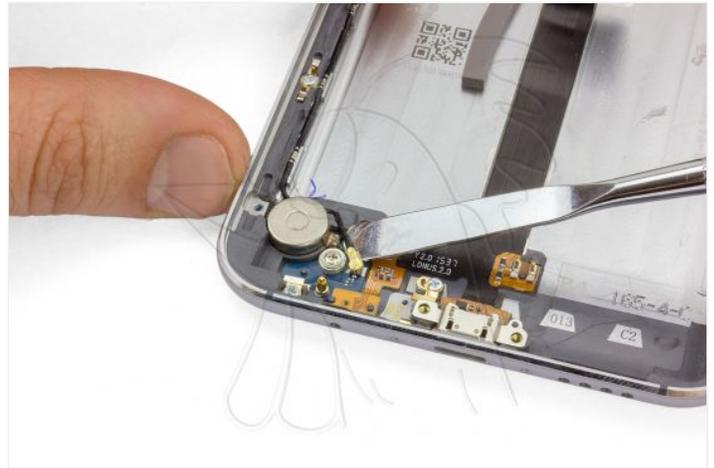

Despegue el micrófono y el conector.



Paso 13

Una vez despegados los componentes podemos despegar el resto del flex.

