



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Omega X Placa con conector usb y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación de
soldadura, SMD
Baku 702B

64,75 €



Bobina de 100gr de
estaño soldadura de
0.4 mm

4,67 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Primux Omega X

Primux Omega X

Dimensions: 71.4 x 1415 x 7.8 mm

Weight: 157 g

SoC: MediaTek MT6592W

CPU: ARM Cortex-A7, 1700 MHz, Cores: 8

GPU: ARM Mali-450 MP4, 700 MHz, Cores: 4

RAM: 2 GB

Storage: 16 GB

Memory card: microSD, microSDHC, microSDXC Display: 5 in, IPS, 1080 x 1920 pixels, 24 bit

Battery: 2100 mAh, Li-Ion

OS: Android 4.4.2 KitKat

Camera: 4128 x 3096 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps SIM card: Mini-SIM, Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Positioning: GPS, A-GPS


Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja de las tarjetas con una herramienta de extracción.



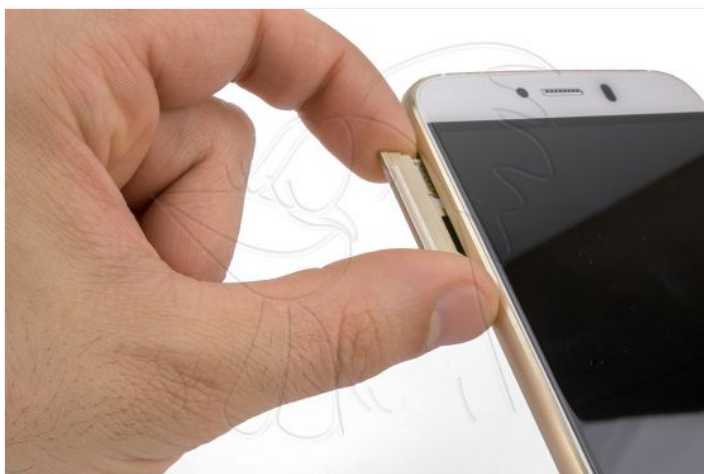

Paso 3 - Tapa trasera

La tapa trasera está pegada con cola en todo el contorno.

Se puede retirar fácilmente con una púa. Introduciéndola por debajo de la tapa y recorriendo el contorno.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 12 tornillos Phillips PH00.

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura.






Paso 5 - Módulo inferior

Retire los 2 tornillos Phillips PH00 señalados en la imagen.

Despegue el módulo de altavoz y el vibrador.

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial.



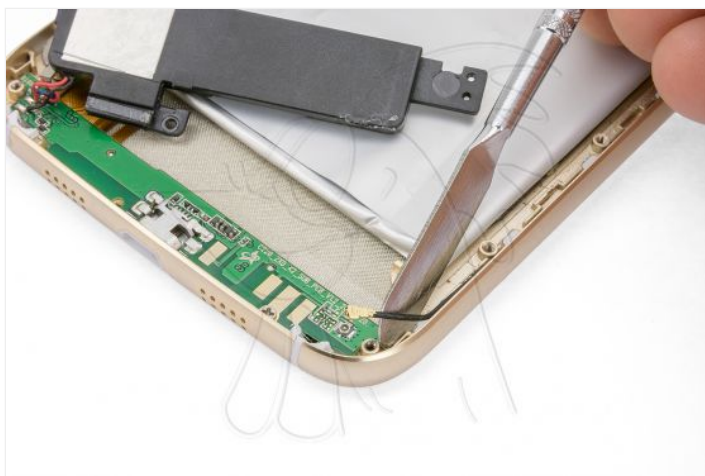




Paso 6

Separe la placa inferior, dándole la vuelta para desconectar el flex de interconexión.



Paso 7 - Altavoz

Desoldamos los cables del altavoz en la placa. Para ello, aplique calor al estaño con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

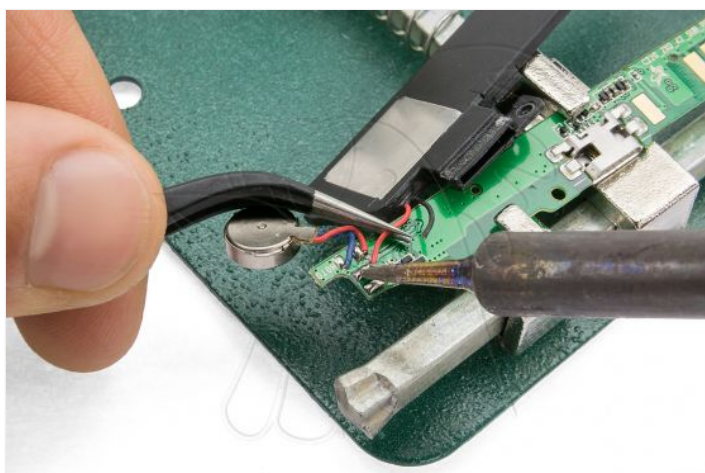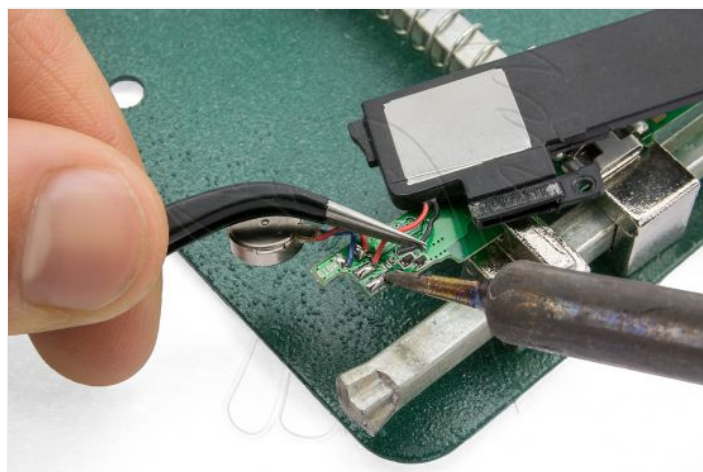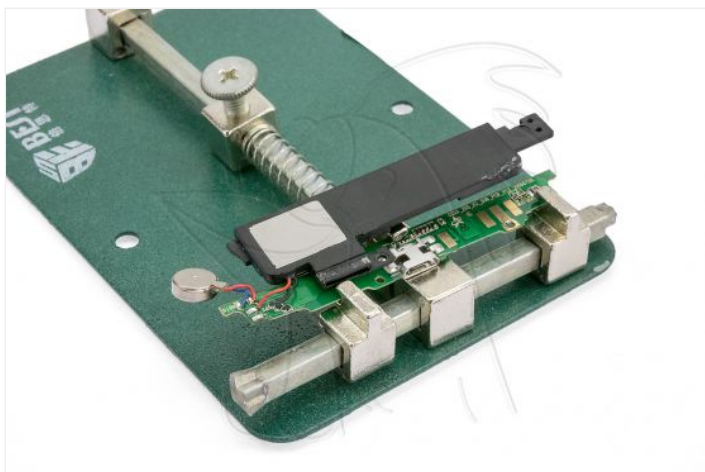

Paso 8 - Vibrador

Repita el último paso con el vibrador.

