



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab New York Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €

Paso 1 - Wolder miTab New York

Pantalla 9.7 "/24.638 cm

Sistema Operativo Android L 5.1

Tipo Procesador Octa-Core

Velocidad de procesador 2.0 GHz

Resolución de pantalla 2048.0x1536.0 pixels

Memoria Interna 16.0 Gb

Memoria Externa MicroSD hasta 32GB

WiFi Sí

Bluetooth Sí

Cámara posterior 5.0 MP

Cámara frontal 5.0 MP

Batería reproduciendo vídeo 4.45 h

Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) 23.8x16.6x0.825 cm





Peso 469.0 g

Antes de emepezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada en un lateral.

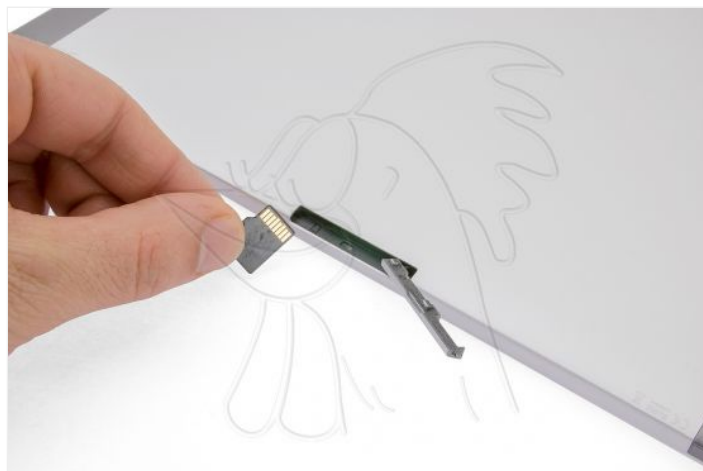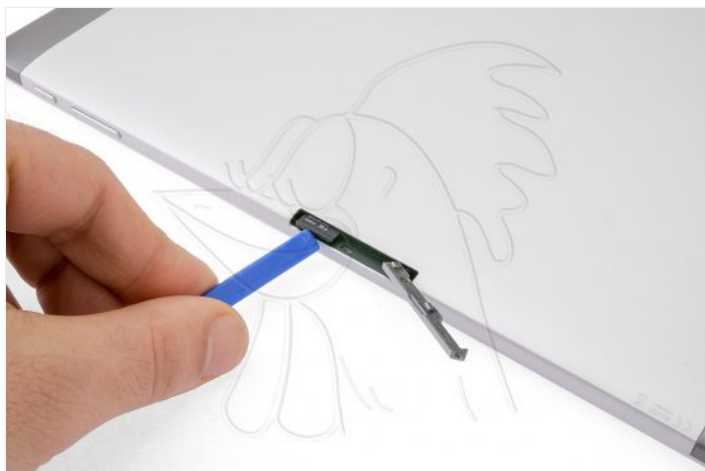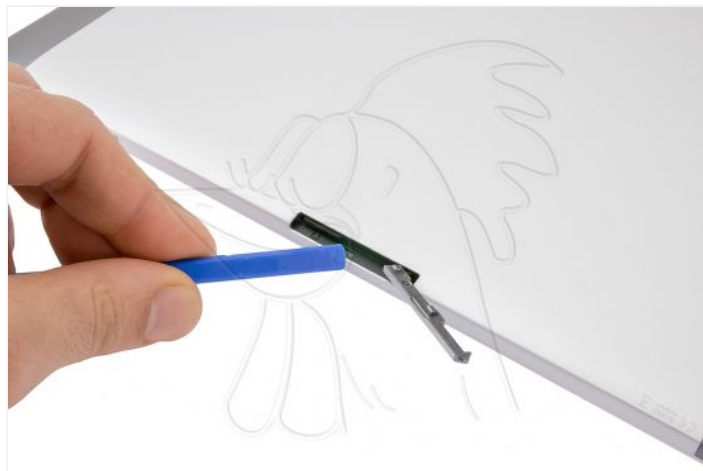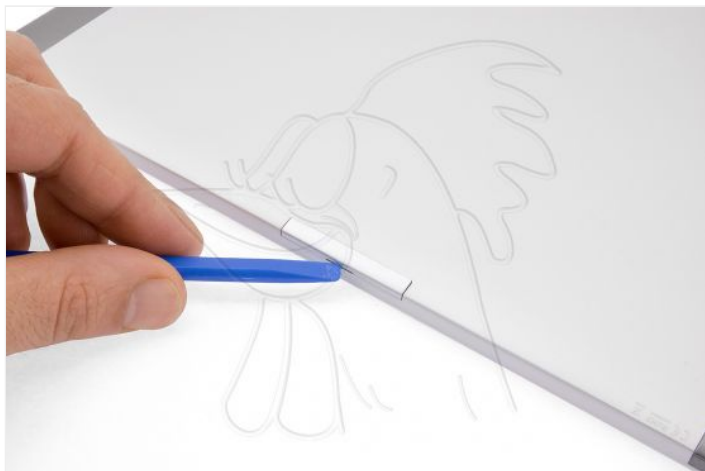


Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Torx T4 que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4




Separe la carcasa, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura de plástico.

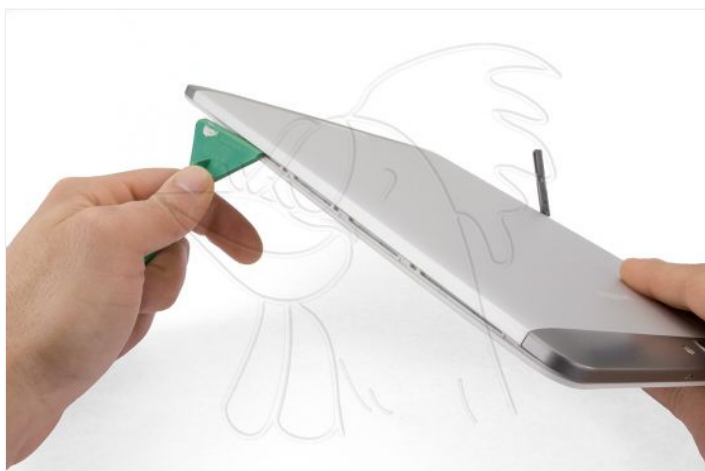




Paso 5 - Cámaras

Desconecte el flex de las cámaras en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del cable.

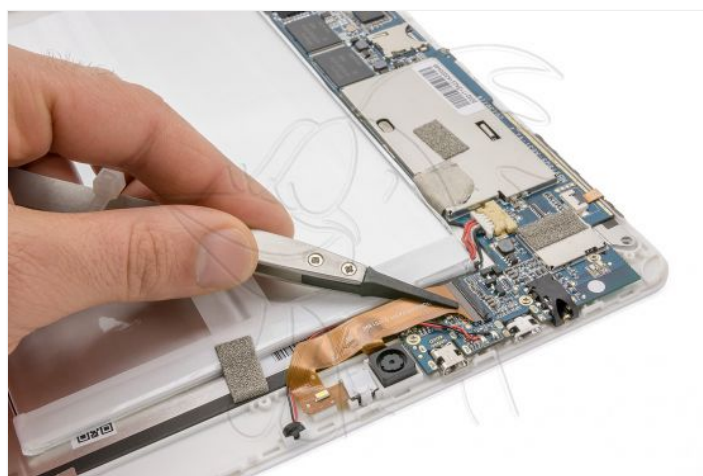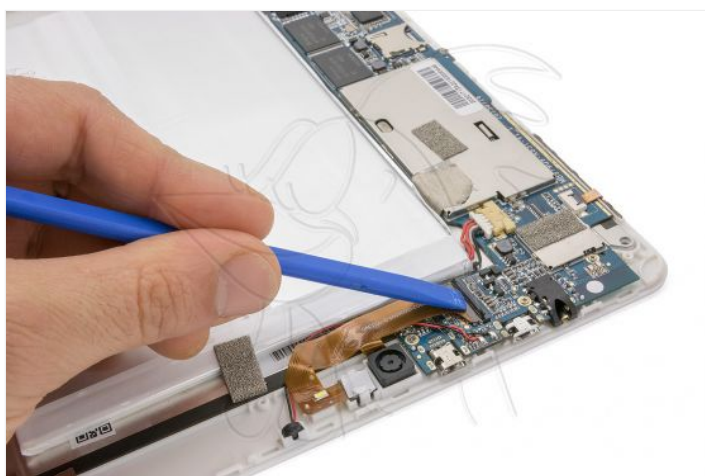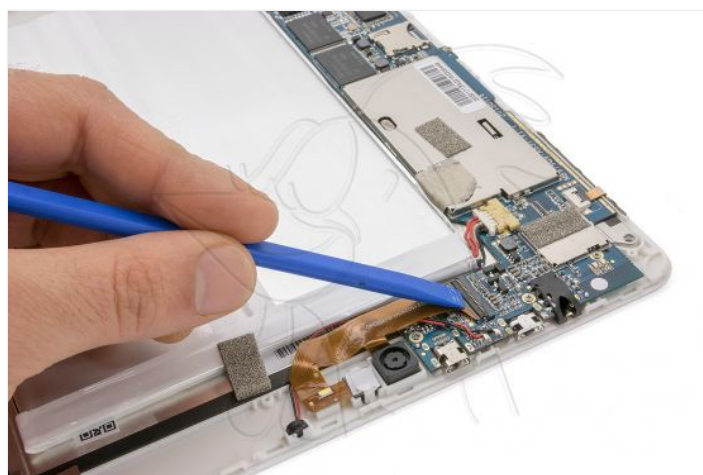

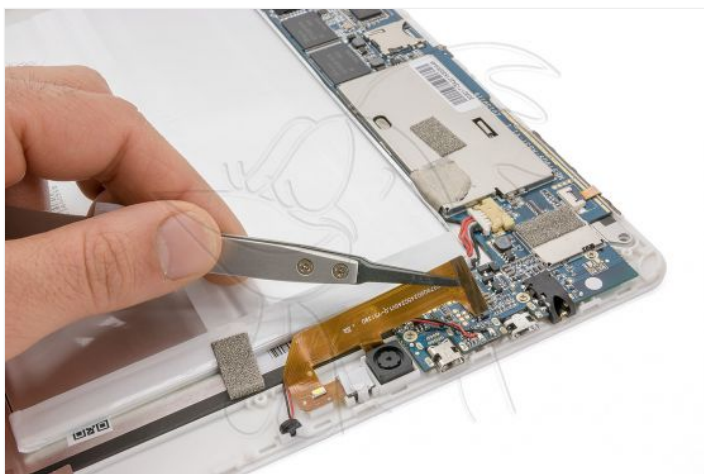

Paso 6

Por último, despegue las cámaras de sus respectivos huecos.

