



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Sporty 4K Pulsador de tecla Grabar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1
soldadura, ATEN
AT8586

106,39 €



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Bobina de 100gr de
estaño soldadura de
0.4 mm

4,67 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de
estaño residual CP-
3515 3.5mm

4,68 €

Especificaciones

Resolución: 12M/8M/5M/4M

Ángulo de lente: 170°

Sensor: HD CMOS Ov4689

Batería

Tipo: 1050 mAh

Tiempo de carga: 5 horas (aprox.)

Tiempo de uso: hasta 1,5 horas

Pantalla

LCD 2" 320x240

Frecuencia: 50Hz/60Hz/Automático

Medidas

Dimensiones: 59.3 x 24.6 x 41.1 mm

Peso: 65 gr. (con batería)

Conectividad

Wi-Fi 802.11 (b/g/n)

USB 2.0/Mini HDMI

Vídeo y audio

Resolución: 4K 15/10fps, 2.7K 24/15fps,
1080p 60/30fps, 720p 120/60fps

Audio: WAV

Almacenamiento

MicroSD, Micro SDHC y MicroSDXC hasta 64GB

Se requiere usar MicroSD de clase 6 o superior

Otros

Sumergible a 30 m. IP68



Paso 2 - Batería

Retire la batería, abriendo la tapa de plástico de la parte inferior.



Paso 3

Retire la carcasa haciendo palanca suavemente en cada uno de los laterales con una herramienta de apertura.





Paso 4

Desmonte la tapa de la pantalla con una herramienta de plástico, soltando los enganches situados en el contorno.





Paso 5 - Pantalla LCD

Levante la pantalla LCD para acceder al flex de datos.

Desconecte el flex de datos, soltando los enganches en ambos extremos del conector.





Paso 6



Retire la pantalla LCD, tirando suavemente.



Paso 7 - Carcasa

Retire los 4 tornillos Phillips (PH#00) situados en el frontal.




Desmonte el marco de la carcasa, empujando desde la parte trasera y haciendo palanca por la parte frontal.

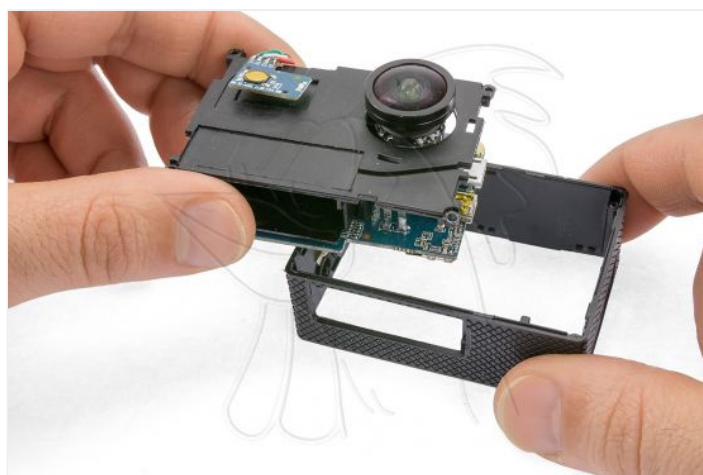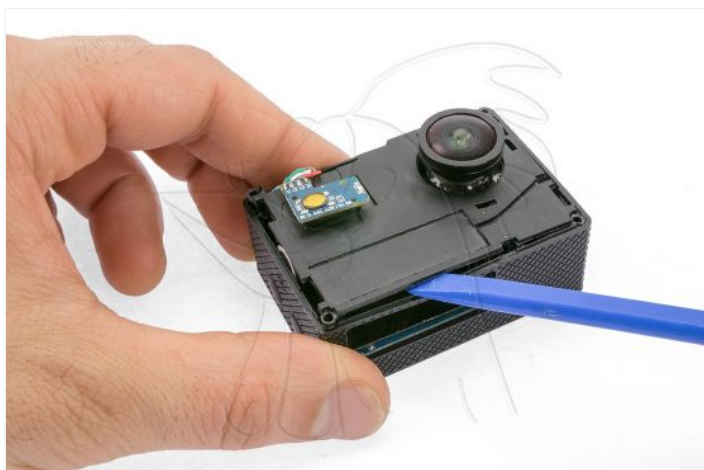

Paso 8 - Placa



Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa y la lente.

Despegue las placas auxiliares y el altavoz.

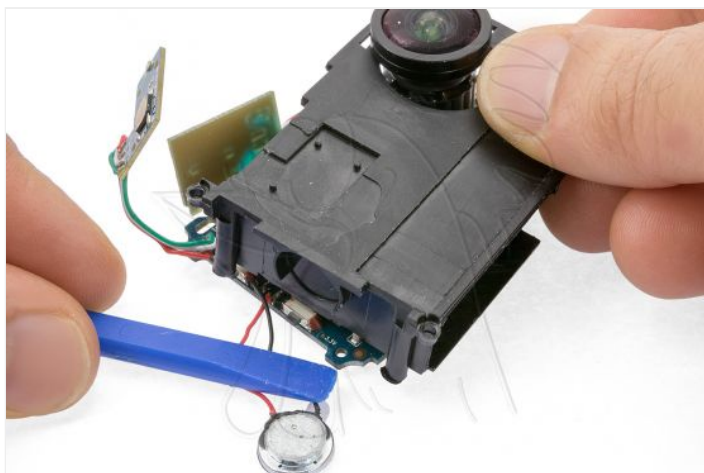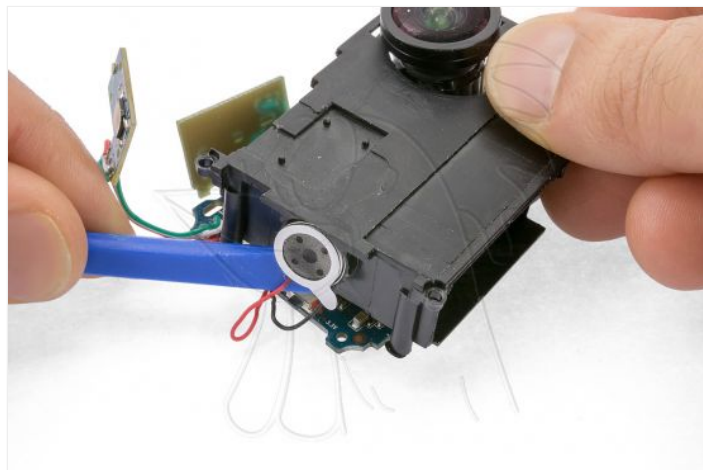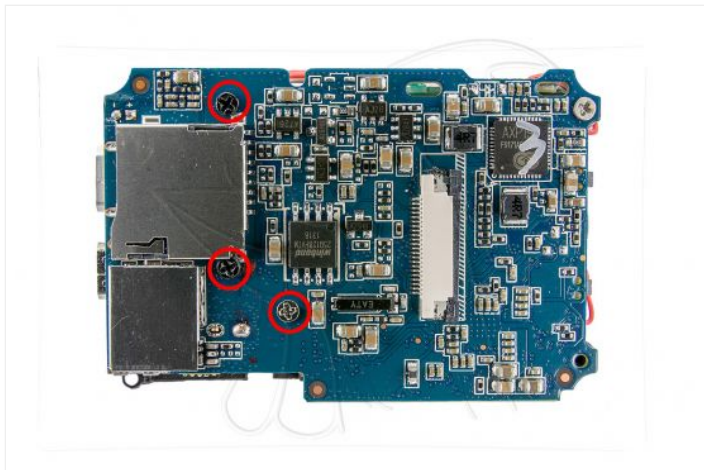


Paso 9

Retire la carcasa intermedia.

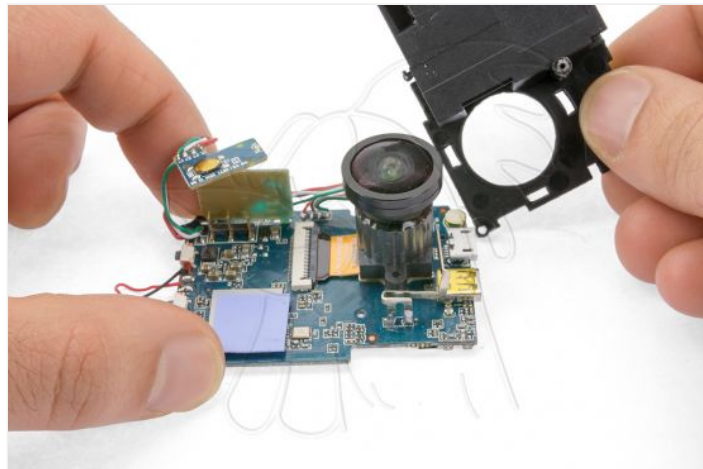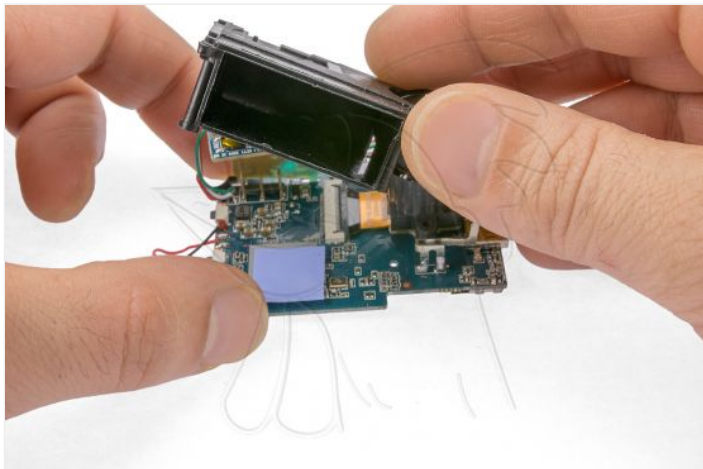

Paso 10 - Objetivo







Retire la lente ojo de pez.

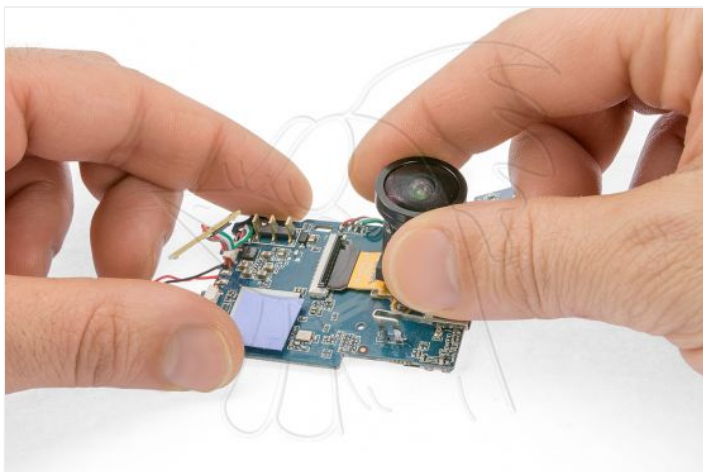

Paso 11 - Altavoz

Utilice un soporte adecuado para asegurar la placa base.

Localice los cables de la placa auxiliar para desoldarlos de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos de cada uno de los cables con suavidad.

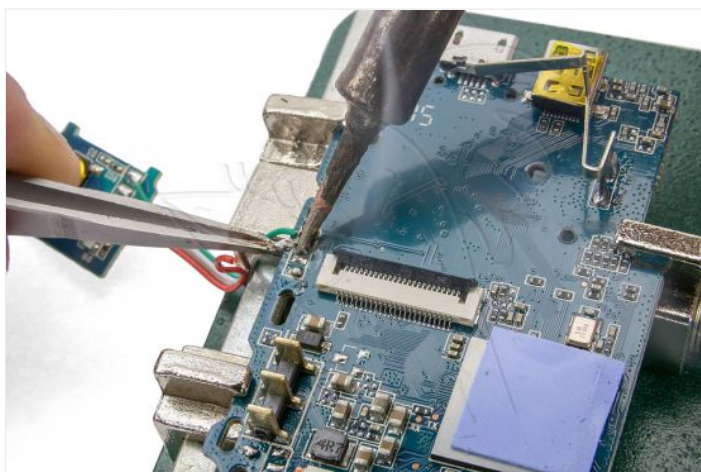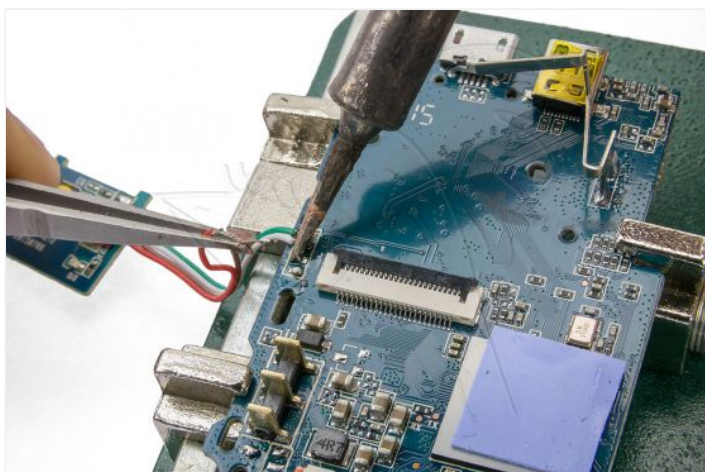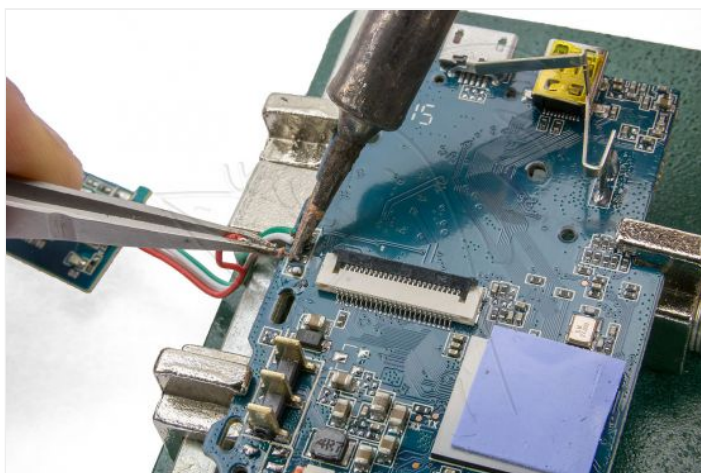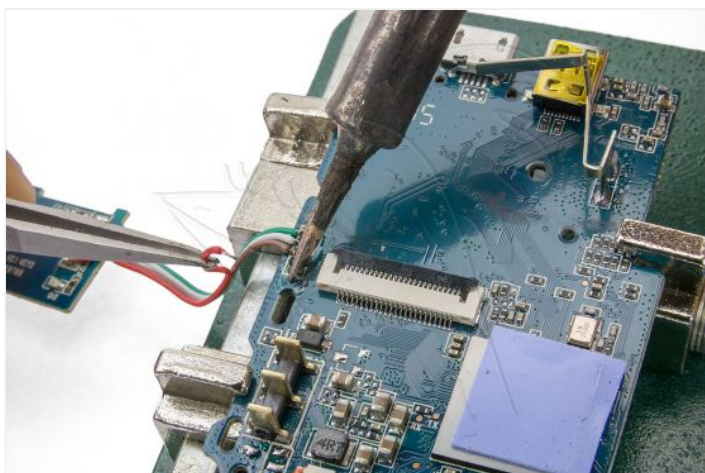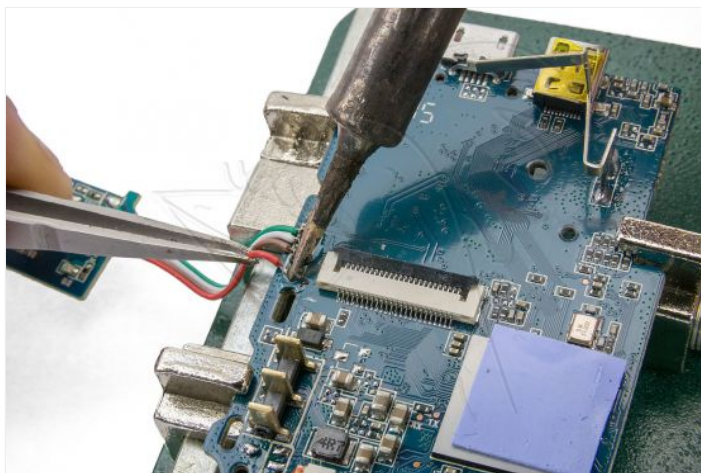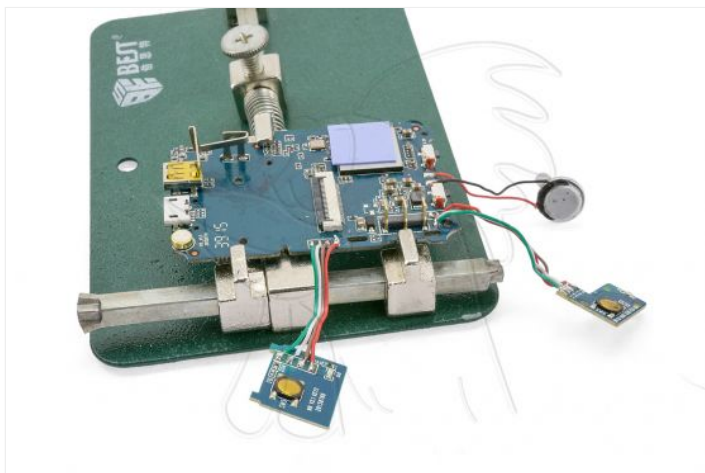

Paso 12 - Pulsador de Grabación

Recuerde la posición de los cables para soldarlos de nuevo.

