



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Trend Plus Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla TFT para Samsung Galaxy Duos, S DUOS 2, para Samsung

3,90 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €


Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



Paso 2 - SIM y SD

Retire la tarjeta sim y la tarjeta SD.

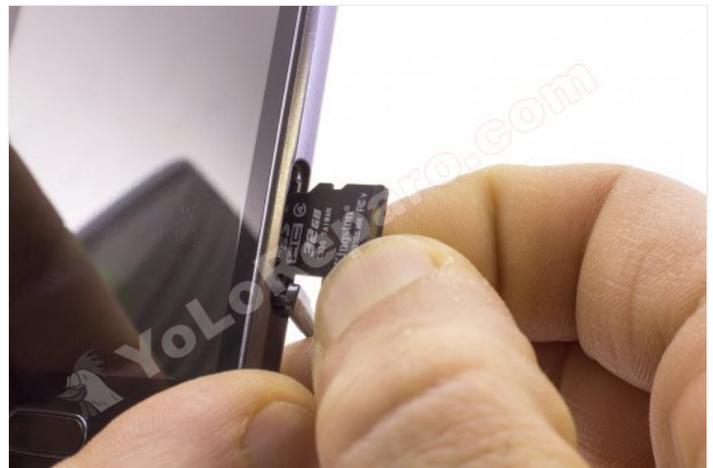

Paso 3 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.





Paso 4 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la pantalla de la carcasa ayudándose con la púa.






Paso 6 - Placa Base

Desconecte el altavoz y el flex del botón lateral



Paso 7

Suelte el tornillo Phillips y levante la placa base tal y como si fuese un libro.

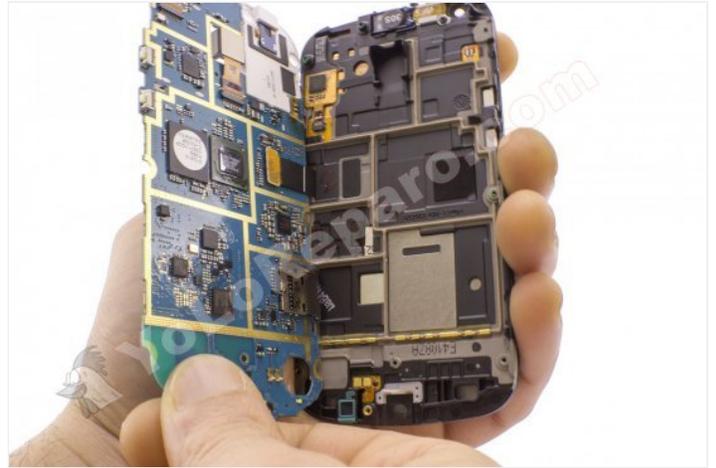

Paso 8

Separe la placa base de la pantalla ayudándose de la herramienta de apertura.



Paso 9 - Display

Desconecte el auricular y el sensor de proximidad con la ayuda de unas pinzas.



Paso 10 - Hot glass

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 11 - Digitalizador

Desconecte el conector del digitalizador, con la ayuda de la herramienta de apertura haga una leve palanca, y después con unas pinzas levante el flex.



Paso 12

Separe el digitalizador con ayuda de la púa, teniendo cuidado con el flex.





Paso 13

Con la ayuda de la púa y de la herramienta de apertura, y con mucha precaución, haga suaves palancas para poder ir levantando poco a poco el display.



