



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S7 Edge Pulsadores de control de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen para Samsung Galaxy S7 Edge,

1,80 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S7 Edge

Dimensiones: 72.6 x 150.9 x 7.7 mm

Peso: 157 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996

Procesador: 2x 2.2 GHz Kryo, 2x 1.5 GHz Kryo,

Número de núcleos: 4 Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 530, 624 MHz

Memoria RAM: 4 GB, 1866 MHz

Memoria interna: 32 GB, 64 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, Super AMOLED, 1440 x 2160 pixeles, 24 bit Batería: 3600 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow

Cámara: 4032 x 3024 pixeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.2

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento. Con la ayuda de una herramienta con ventosas, tiraremos de ésta para facilitarnos la entrada de la púa.





Paso 3

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 4 - Antena superior

Retire los 7 tornillos Phillips (PH#00) de la parte superior-

Retire la antena con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.





Paso 5 - Antena NFC

Finalmente, retire la carcasa intermedia con antena NFC.






Paso 6 - Pulsador de encendido

Desconecte el flex de la placa base.

Extraiga el flex junto al soporte metálico.

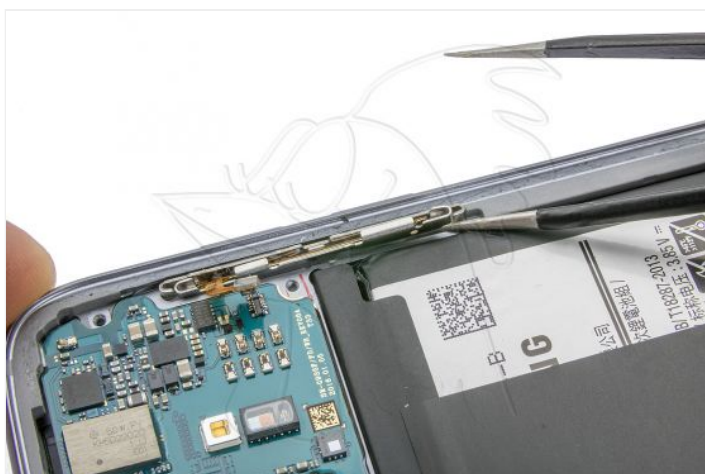



Paso 7 - Pulsadores de control de volumen

Finalmente, despegue el flex del soporte metálico con una espátula.

