



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S7 Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botón de encendido para Samsung Galaxy S7, G930F

2,40 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S7

Dimensiones: 69.6 x 142.4 x 7.9 mm

Peso: 152 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996

Procesador: 2x 2.2 GHz Kryo, 2x 1.5 GHz Kryo,

Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 530, 624 MHz

Memoria RAM: 4 GB, 1866 MHz

Memoria interna: 32 GB, 64 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.1 in, Super AMOLED, 1440 x 2160 pixeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow

Cámara: 4032 x 3024 pixeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.2

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento. Con la ayuda de una herramienta con ventosas, tiraremos de ésta para facilitarnos la entrada de la púa.



Paso 3

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 4 - Antena superior

Retire los 8 tornillos Phillips (Ph#00) que aseguran el módulo superior.


Retire la antena con la ayuda de una espátula.





Paso 5 - Antena NFC

Retire la carcasa intermedia con la antena NFC.

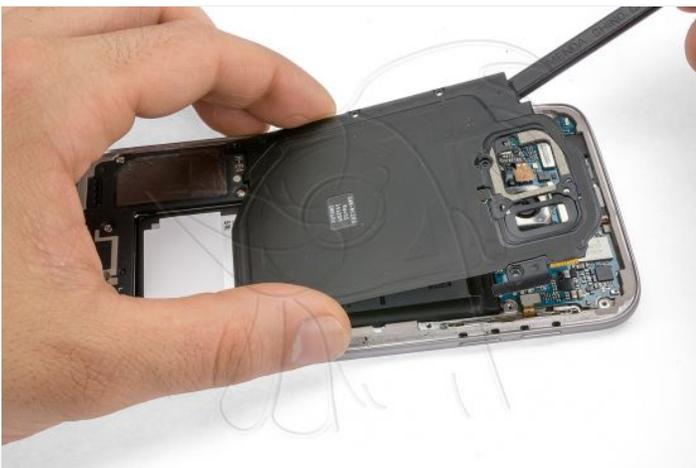



Paso 6 - Pulsador de encendido

Desconecte el flex de la placa base.

Finalmente, extraemos el pulsador junto al soporte metálico.

