



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu MX4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introduciremos una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia




Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta de apertura la desengancharemos del chasis.






Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.

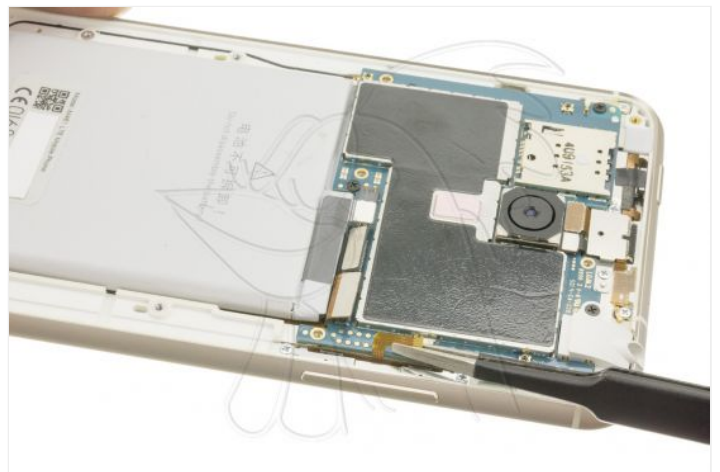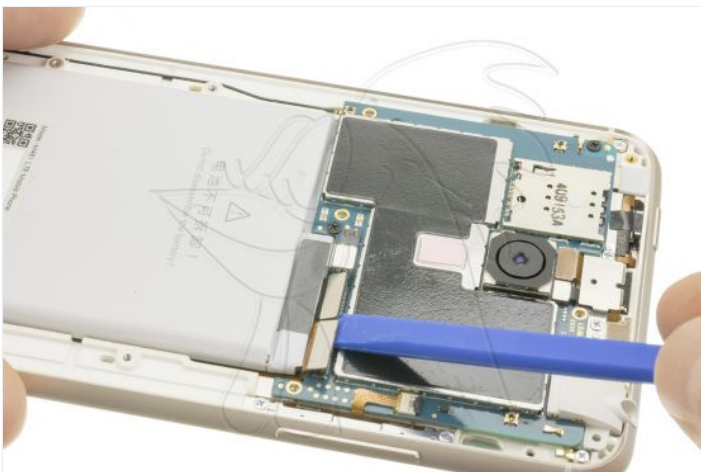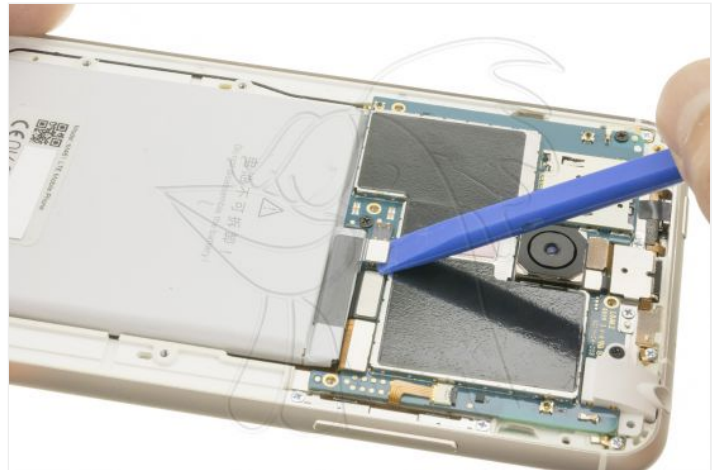

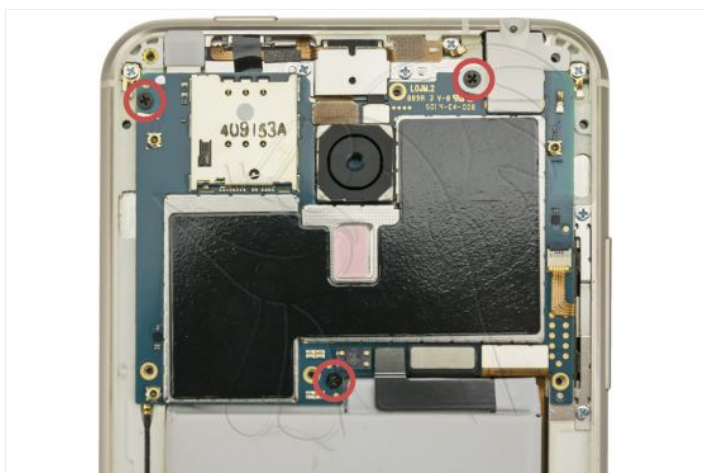

Paso 4 - Retirar placa base

Ahora retiramos el conector de audio y ya podemos desenganchar la placa base. Antes de retirarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.





Paso 5 - Cámara trasera

Solo queda retirar la cámara trasera de la placa base.

