



Manual paso a paso: de Wiko Jerry Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre la carcasa y el marco para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Empezamos retirando los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa. Después, con una herramienta de apertura, soltaremos las muescas que la sujetan.







Paso 4 - Despegar y desconectar componentes

Ahora, despegamos el flex de pulsadores lateral y el de micrófono y contactos de altavoz. También desconectaremos el flex del display.



Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex del digitalizador y despegamos el vibrador. Ahora ya podemos desensajar la placa base.

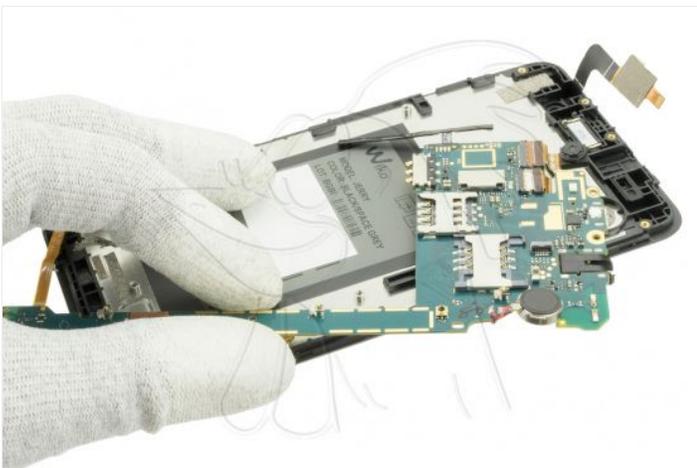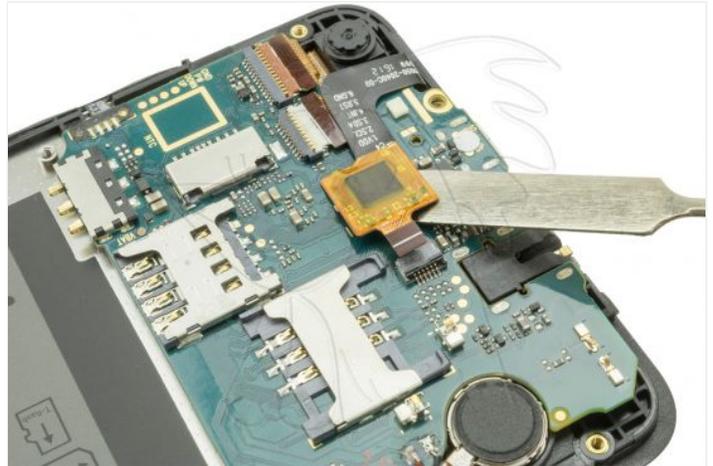

Paso 6 - Auricular

Ya solo queda despegar el auricular del chasis.

