



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Vibrador para Samsung Galaxy S5, G900F

1,85 €



Herramienta de apertura profesional metálica para smartphones

2,15 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Púa especial SAT de 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Retire la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayazos en el equipo.



Paso 2

Este modelo solo permite retirar la batería y la tarjeta SIM sacando la tapa trasera.

Para el resto de componentes debe quitar la pantalla.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 5 - Pantalla

Aplique calor a la pantalla durante un par de minutos.



Paso 6

Introduzca la punta de la púa fina en la unión entre la pantalla y la carcasa.

Desplácela por todo el contorno con suavidad para soltar el pegamento.

Evite pasar la púa por el lado inferior ya que están los flex de los botones de navegación.

El display es frágil. No haga fuerza ya que podría romperlo. Aplique calor de nuevo las veces necesarias para que se despegue fácilmente.



Paso 7

Introduzca púas mas gruesas en las zonas que vaya separando. De este modo podrá aplicar calor de nuevo sin que se vuelva a pegar.




Paso 8

Separe unos centímetros la parte superior y desconecte el flex que une la placa y el display.



Paso 9

Separe la pantalla dejándola unida la parte inferior por el flex de los botones de navegación y el botón home.

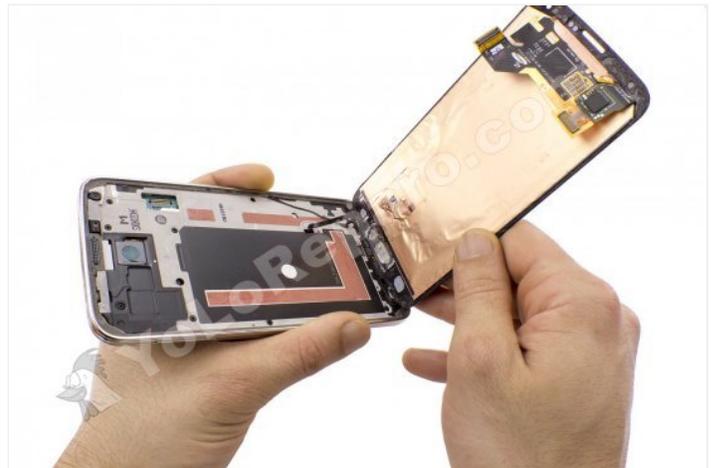

Paso 10

Despegue el botón "home" y el flex de los botones táctiles inferiores.





Paso 11 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips de la parte delantera y los 3 de la parte posterior.




Paso 12

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de plástico que unen la carcasa con el chasis.



Paso 13

Separe la carcasa del chasis.

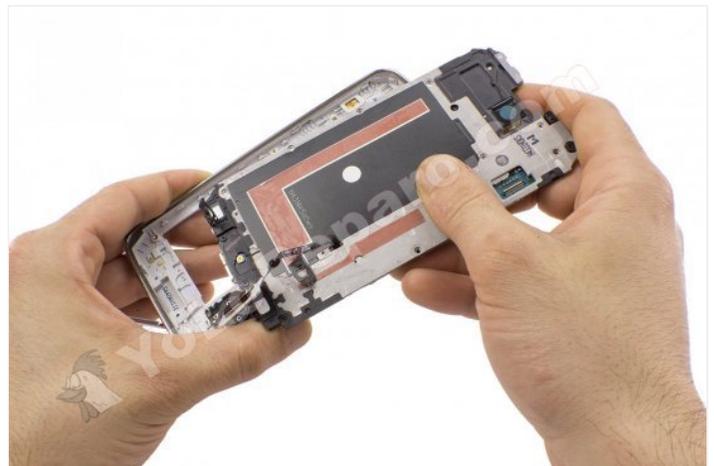



Paso 14 - Botón home con lector de huellas digitales.

Desconecte el cable flex de la placa base y tire por lado opuesto para extraerlo.



Paso 15 - Placa Base

Retire el tornillo Phillips situado en el centro de la placa, justo debajo de la cámara trasera.

Desconecte los cables coaxiales de la placa base.



Paso 16

Separe la placa base del chasis.

Desconecte el conector de la placa inferior que mantiene unida la placa.



Paso 17 - Vibrador

Despegue el vibrador del chasis empujándolo con la herramienta de apertura.



