



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Fire 3 Air Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Bandeja SIM/SD y embellecedores

Empezaremos retirando la bandeja SIM/SD para poder retirar posteriormente la carcasa central. También desengancharemos los embellecedores haciendo palanca con una herramienta de apertura.







Paso 2 - Retirar carcasa

Retiramos los tres tornillos que sujetan la carcasa al chasis y la desenganchamos.



Paso 3 - Desconectar componentes



En este paso desconectamos la batería el flex de interconexión, el cable coaxial de antena y el flex del digitalizador.

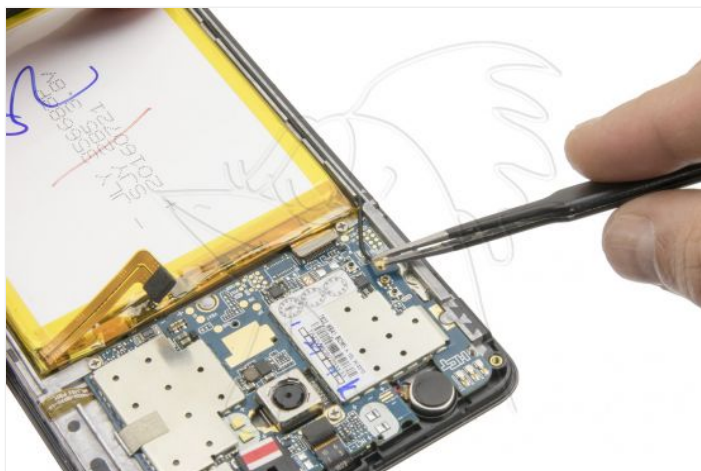
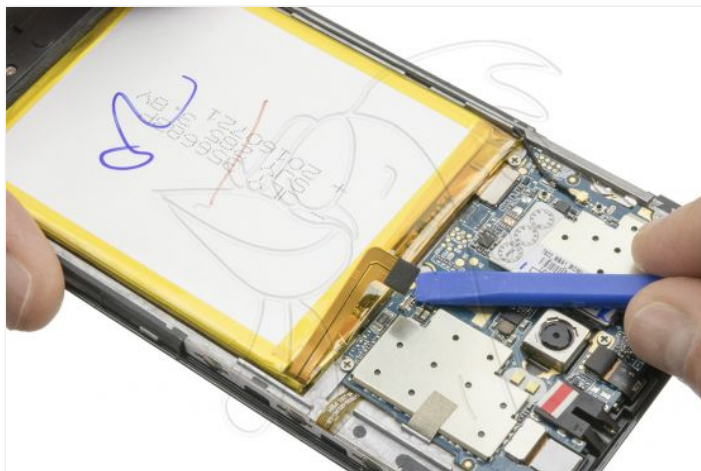


Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y despegamos el flex de pulsadores laterales y el vibrador.

Ahora levantaremos la placa para desconectar el flex del display y poder retirarla.

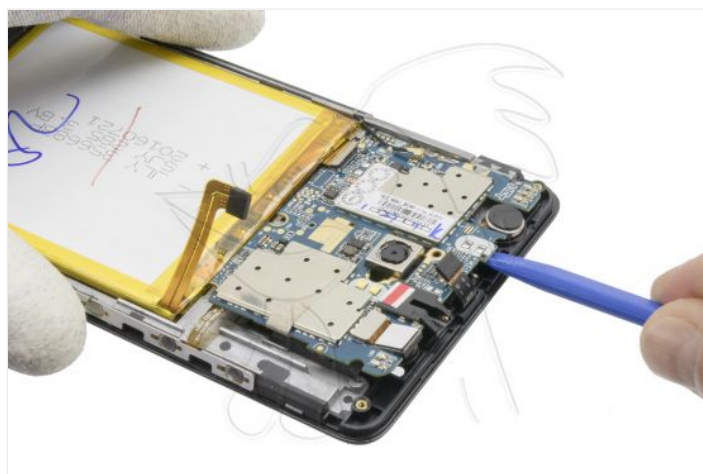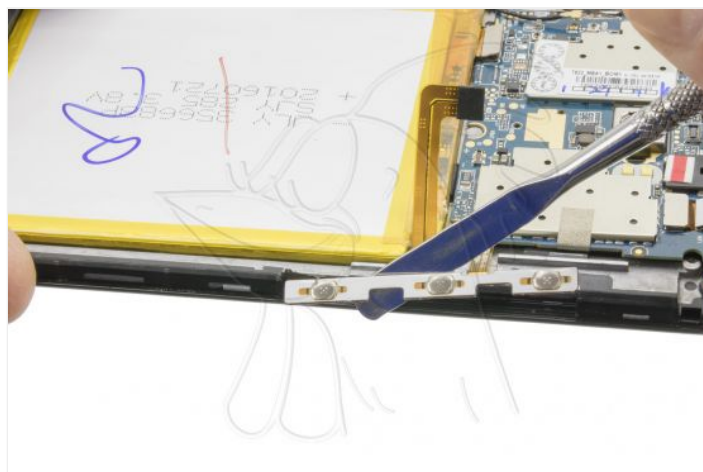

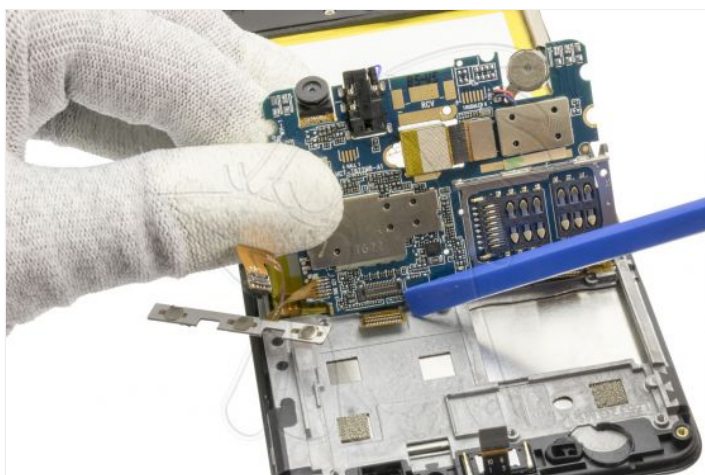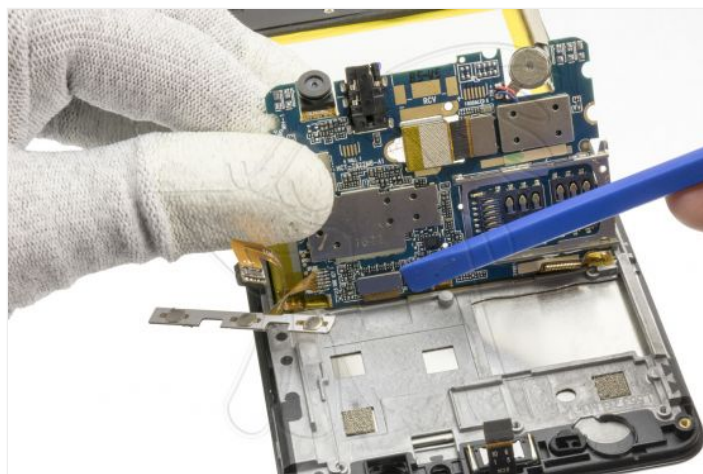

Paso 5 - Pulsadores laterales

Para terminar, desoldamos el flex de la placa base.

