



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M3 Note Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD negra Meizu M3 Note M681H

7,50 €



Pantalla completa IPS LCD blanca Meizu M3 Note, M681H

8,50 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera



Retiramos los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior del teléfono, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa.










Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los 8 tornillos Phillips (PH#00) y extraemos la carcasa intermedia.

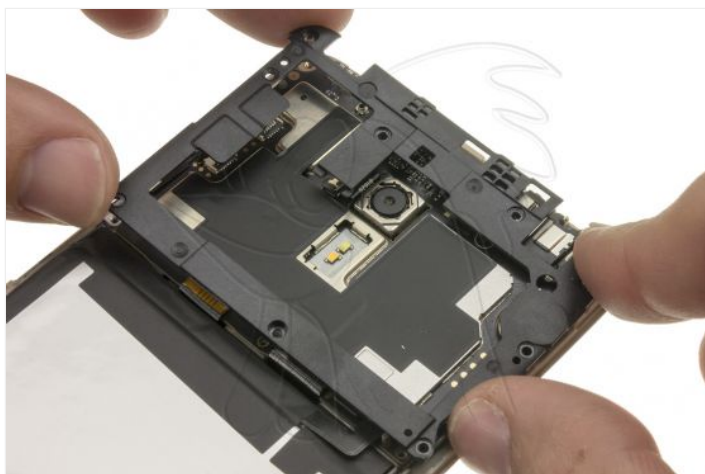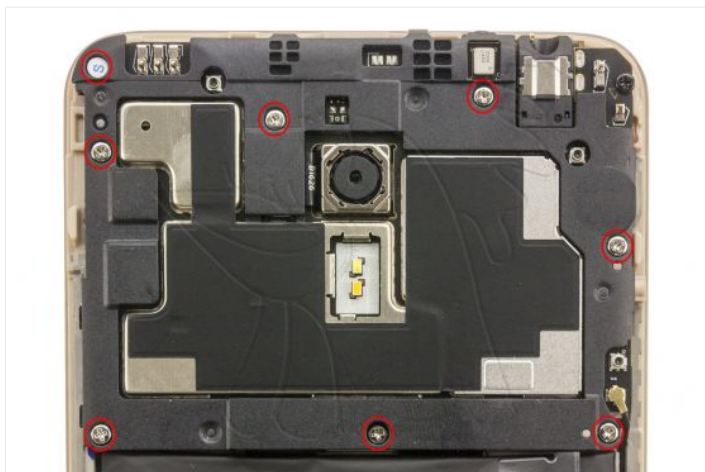

Paso 4 - Componentes





Desconectamos todos los flex que se encuentren conectados a la placa base y despegamos el vibrador.

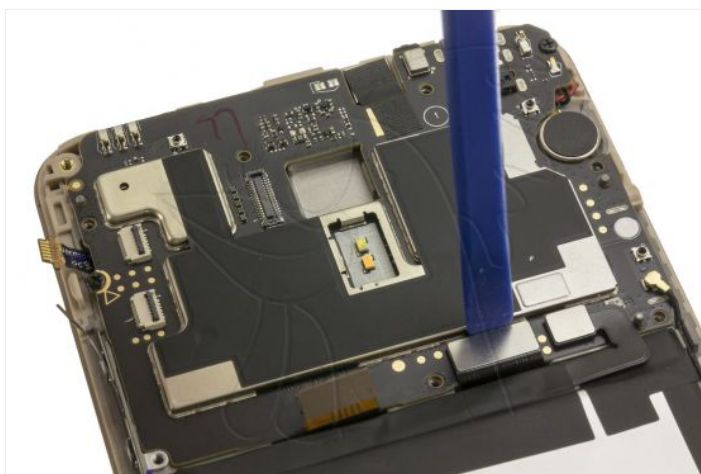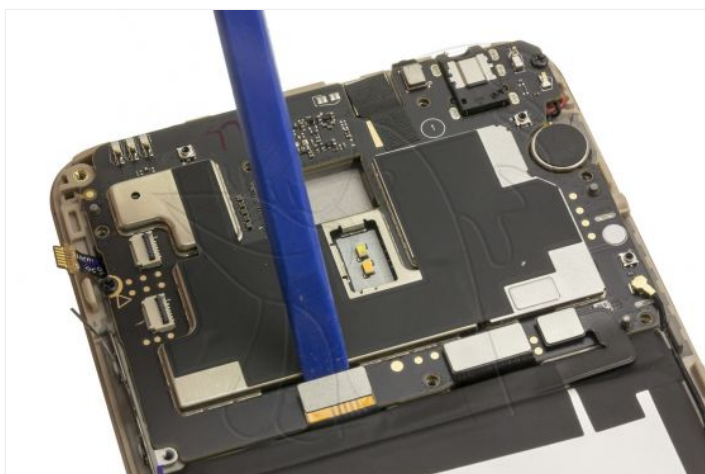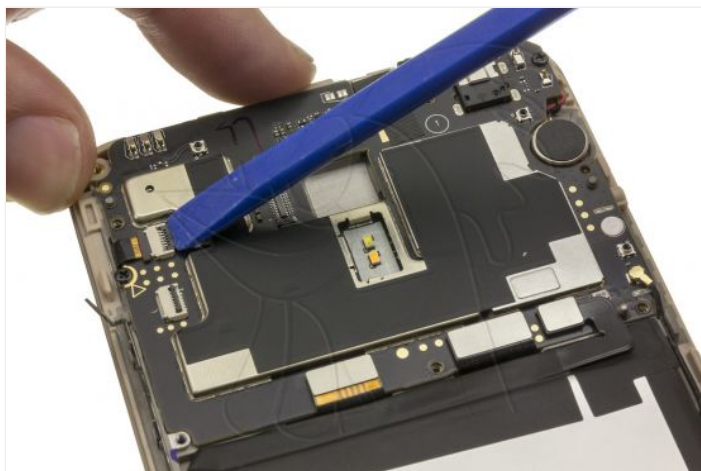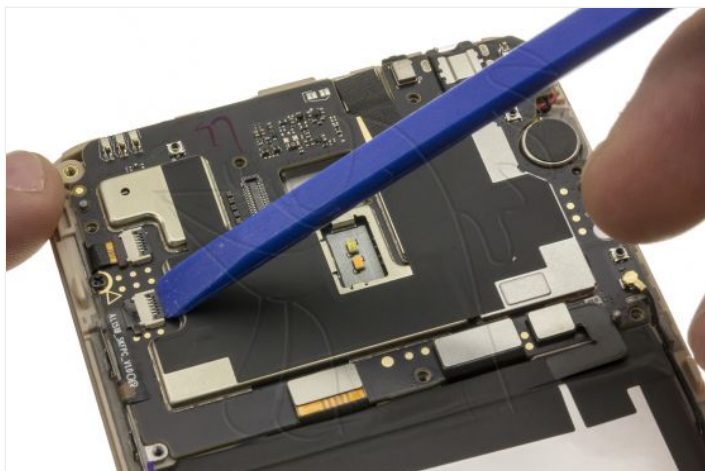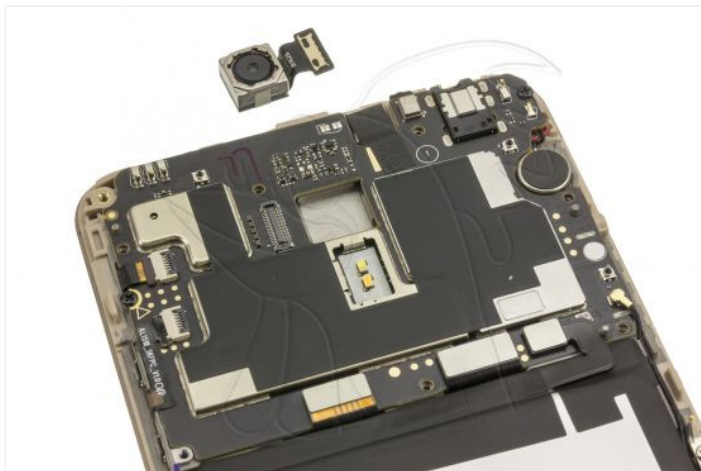

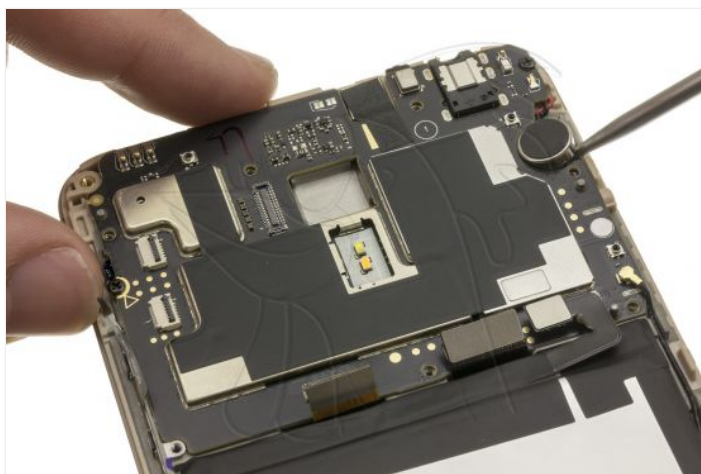

Paso 5 - Placa base


Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, desconectamos el cable coaxial, y ya podremos retirar la placa base.

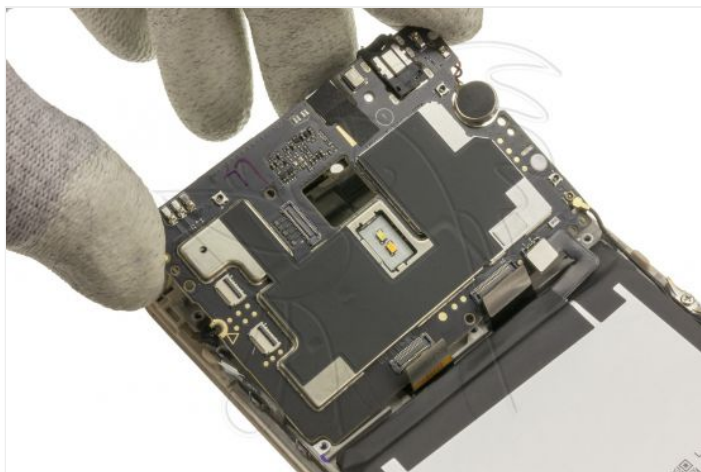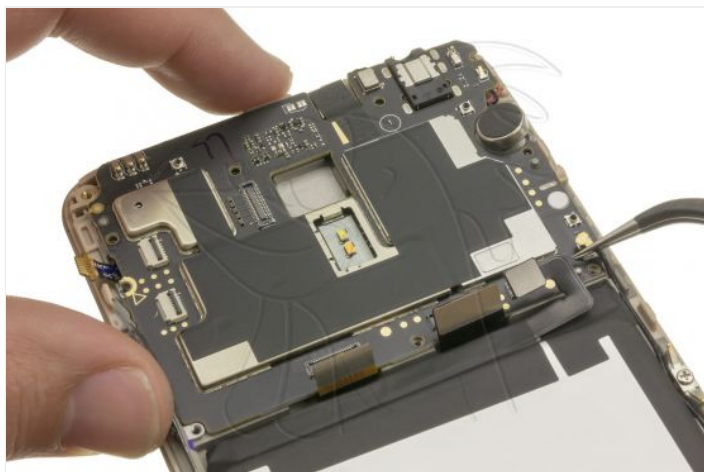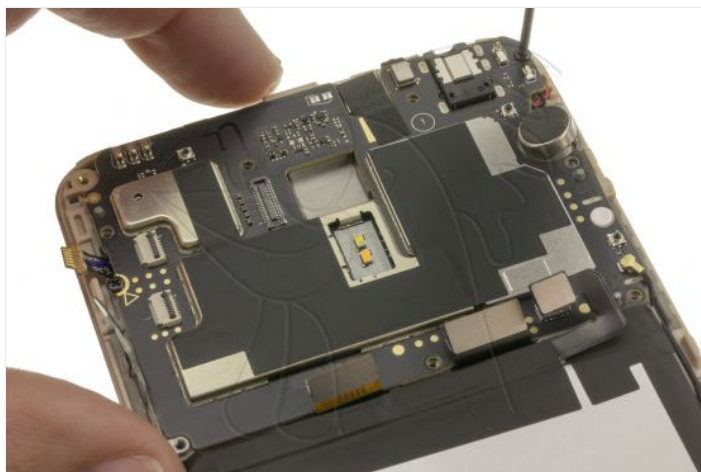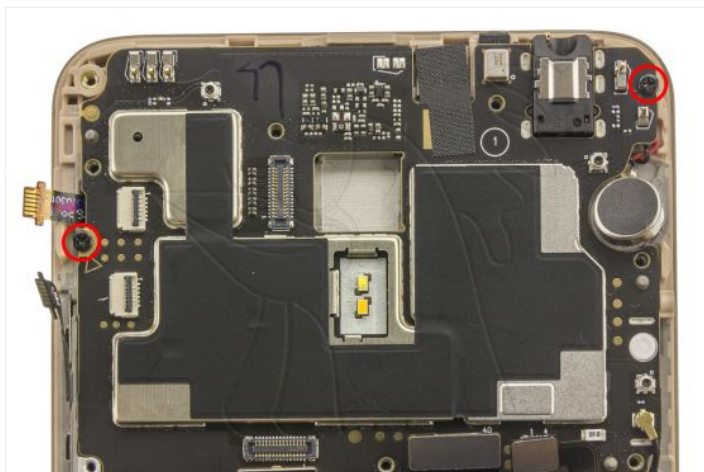



Paso 6 - Batería, cable coaxial y flex de botones laterales

Despegamos la batería, retiramos el cable coaxial y también el flex de botones laterales para evitar dañarlo.

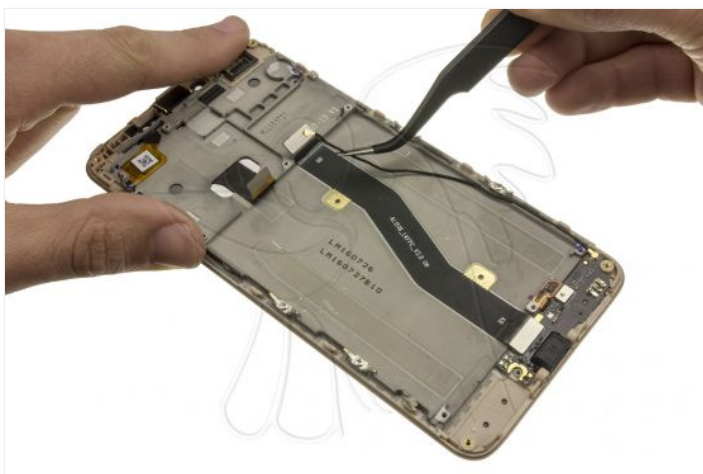



Paso 7 - Flex de interconexión, placa auxiliar, botón frontal y auricular

Retiramos todos los componentes para evitar posibles daños.





Paso 8 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla e intrucimos una púa plástica por el borde de la pantalla, para así ir despegando todos los bordes.

