Manual paso a paso: de Energy Tablet Pro 3 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Retirar carcasa

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca conseguiremos desengancharla.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7












WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7

Retiramos los adhesivos desconectamos la pantalla táctil y despegamos el flex de pulsadores.

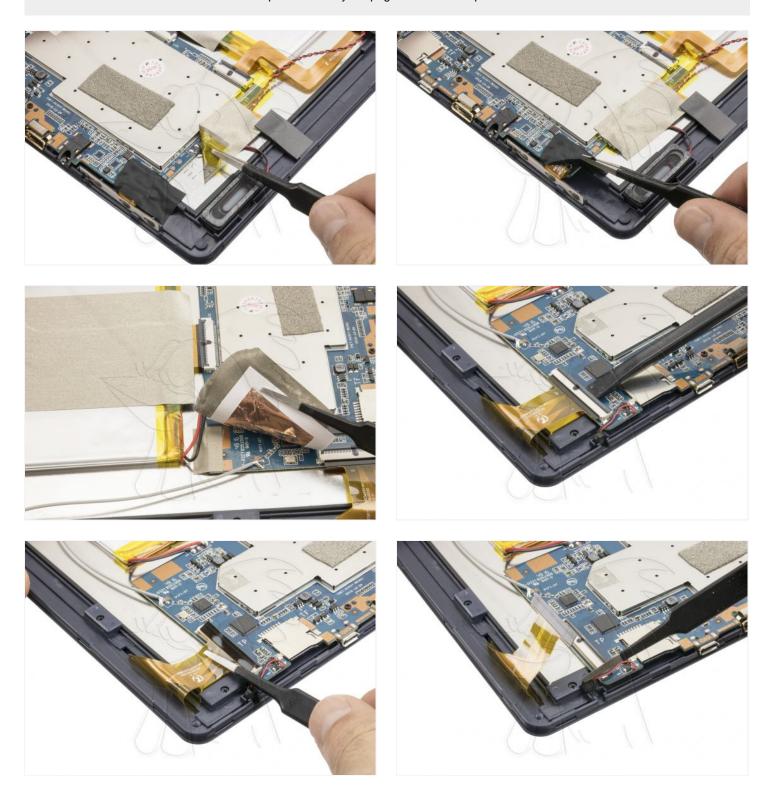

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7








Paso 3

Despegamos los altavoces del marco, el sensor de efecto hall, las cámaras y el flex de interconexión.

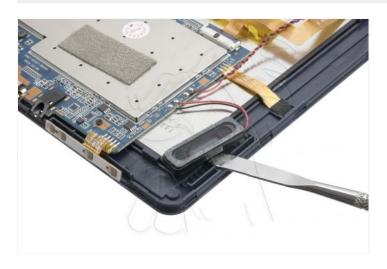



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 7












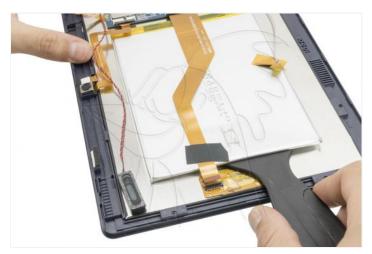



Retiramos los tres tornillos que sujetan la placa base y la separamos junto al resto de componentes.









Paso 5 - Display LCD

Retiramos los tornillos y las piezas que sujetan el display y lo desencajamos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7