



Manual paso a paso: de Google Pixel Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de dispositivos

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Calentar y despegar pantalla

Calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y la deslizamos por todo el contorno.





Paso 2 - Desconectar pantalla


Sacamos los dos tornillos Torx T5 que sujetan el blindaje del conector de la pantalla y después la desconectamos.



Paso 3 - Retirar carcasa con marco

Sacamos los nueve tornillos Torx T5 de la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca en las muescas que la sujetan.

Antes de retirarla, desconectaremos el flex del sensor de proximidad.

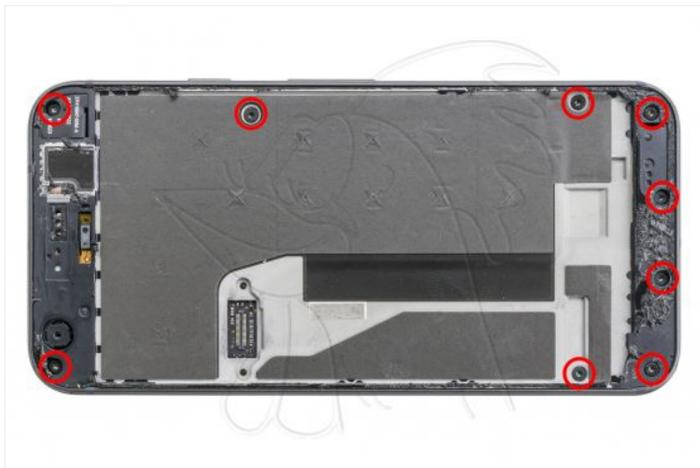



Paso 4 - Vibrador

Para terminar, desconectamos y despegamos el vibrador.



