




Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 Flex de lector de tarjetas SIM y SD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

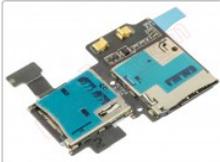

Flex con conector de tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD para Samsung

2,01 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa de batería

Con ayuda de una herramienta de apertura, retire la tapa de la batería.



Paso 2 - Batería

Retire la batería.



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Extraiga las tarjetas SIM y microSD.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips y suelte la carcasa intermedia con ayuda de la herramienta de apertura.



Paso 5 - Flex de lector de tarjetas SIM y microSD

Con ayuda de la herramienta de apertura despegue cuidadosamente el flex, sin dañarlo.

Por comodidad puede extraer la placa base, (para ello, consulte la guía para cambiar la placa base), pero para este paso no es necesario.

