



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone C1 Max Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Punta de repuesto BEST-900M-T-K estaciones de soldadura

3,68 €



Estación de soldadura, SMD Baku 702B

64,75 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Placa base libre de 2GB RAM y 32GB ROM Elephone C1 Max

12,00 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera



Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y desenganchamos la carcasa.





Paso 3 - Lector de huellas

Despegamos y desconectamos el lector de huellas.

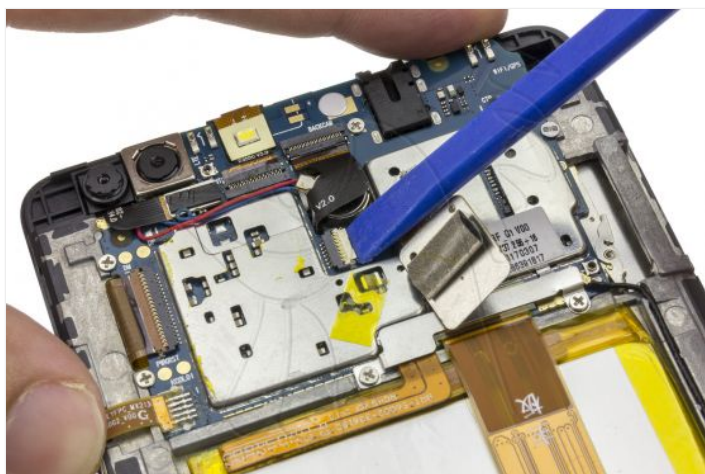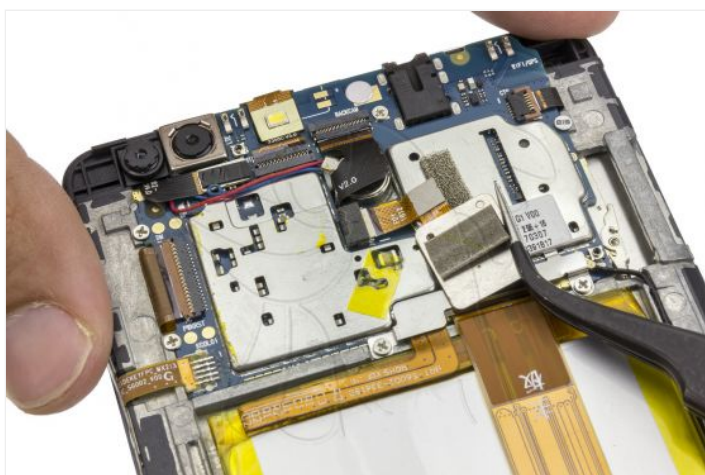

Paso 4 - Cámara mono

Desconectamos y retiramos la cámara mono.



Paso 5 - Componentes


Desconectamos y retiramos los componentes que nos impidan levantar la placa base.








Paso 6 - Flex con pulsadores laterales y vibrador

Desoldamos el flex con pulsadores laterales y el vibrador.

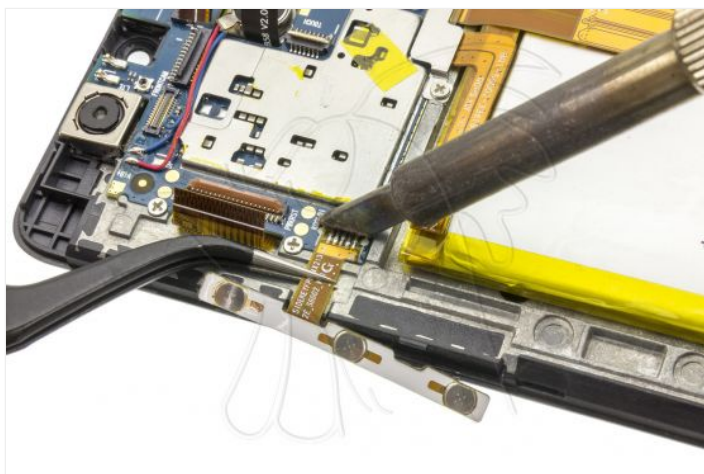

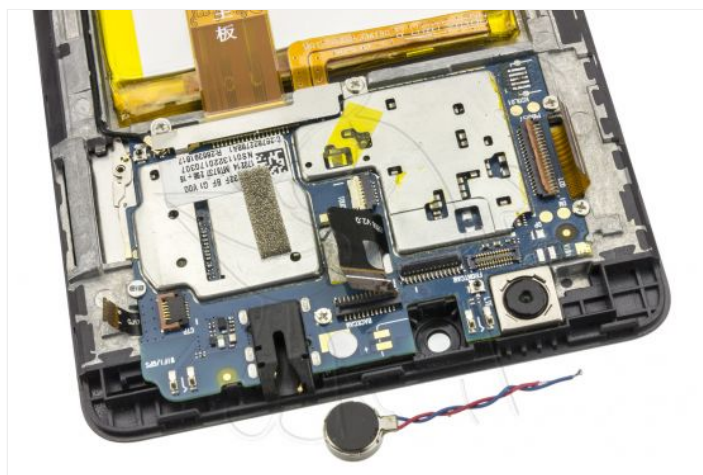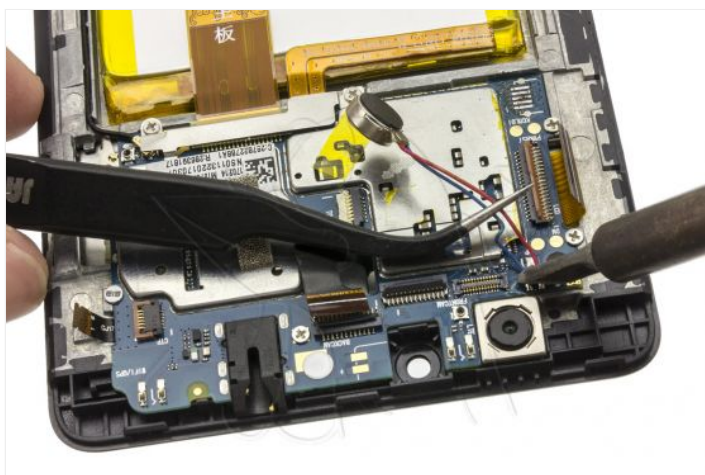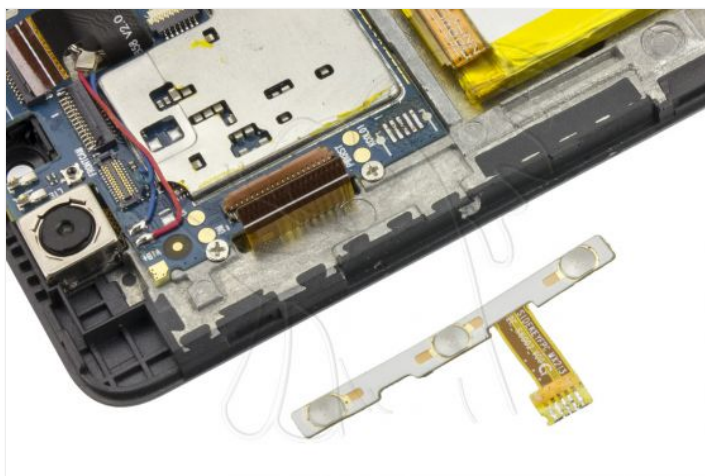

Paso 7 - Blindaje y flex de interconexión

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo retiramos y desconectamos el flex de interconexión u la batería.





Paso 8 - Placa base

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, desconectamos el cable coaxial y ya podremos extraer la placa base.



