



## Manual paso a paso: de Elephone C1 Max Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación de soldadura, SMD Baku 702B

64,75 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de dispositivos

18,97 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera




Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y desenganchamos la carcasa.







### Paso 3 - Altavoz


Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y lo desoldamos.

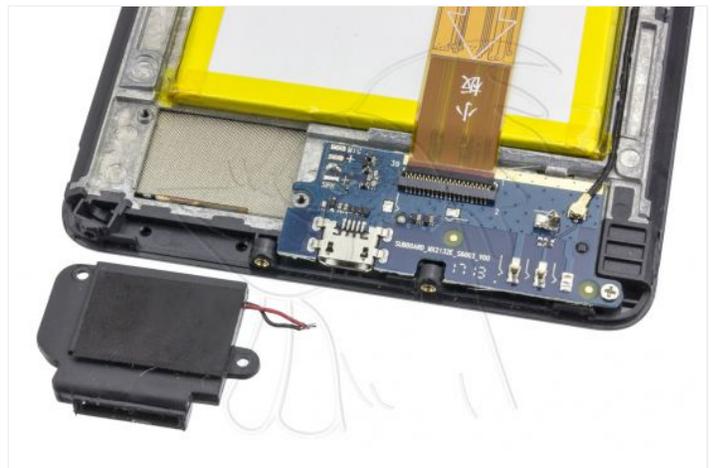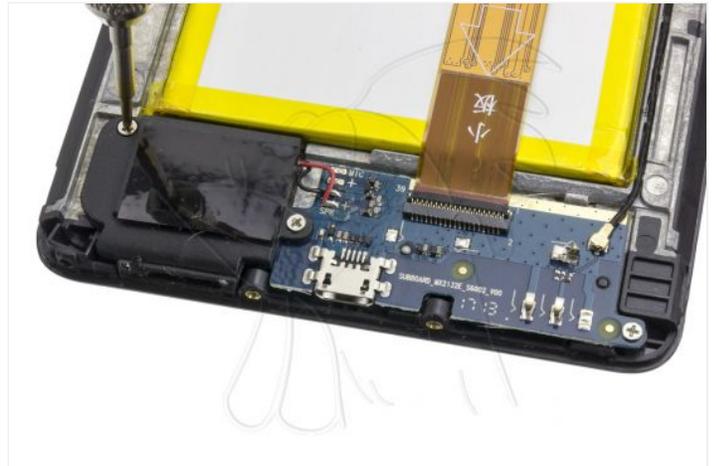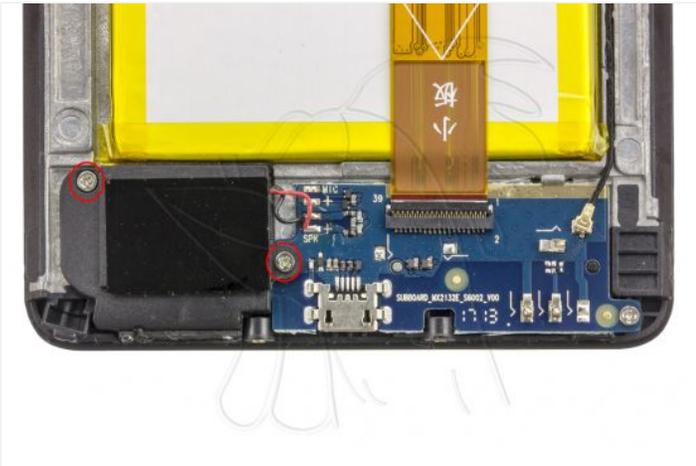

## Paso 4 - Placa auxiliar




Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, retiramos el tornillos Phillips (PH#00) y despegamos la placa auxiliar.

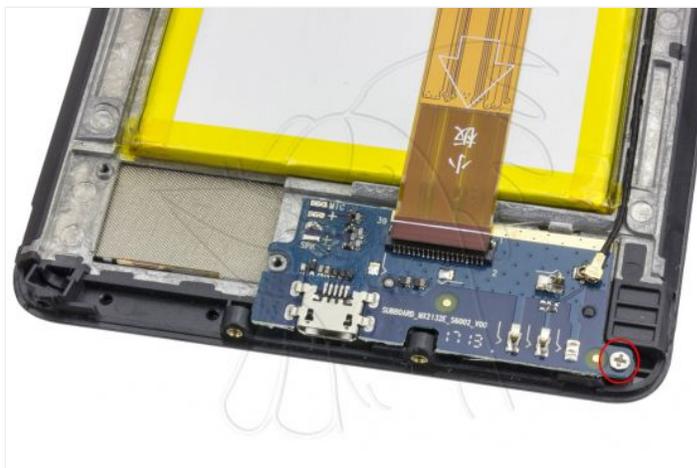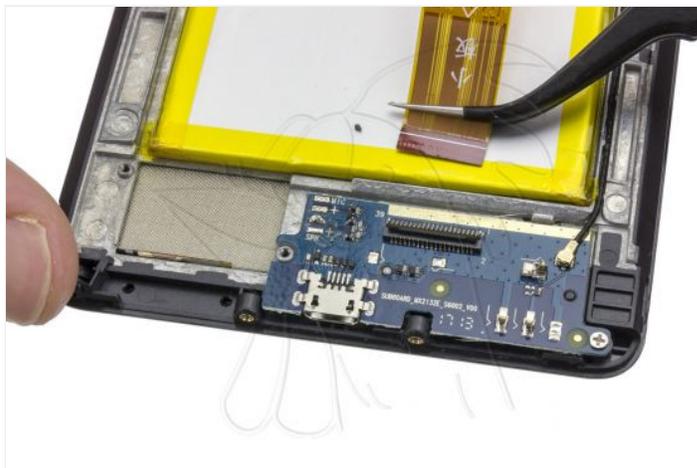

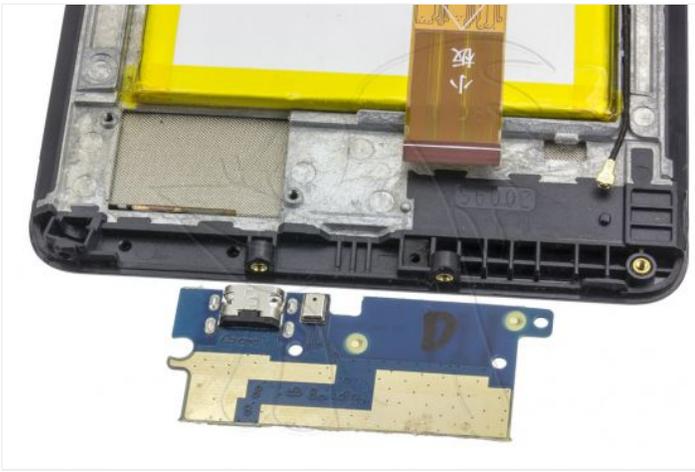

## Paso 5 - Lector de huellas

Despegamos y desconectamos el lector de huellas.

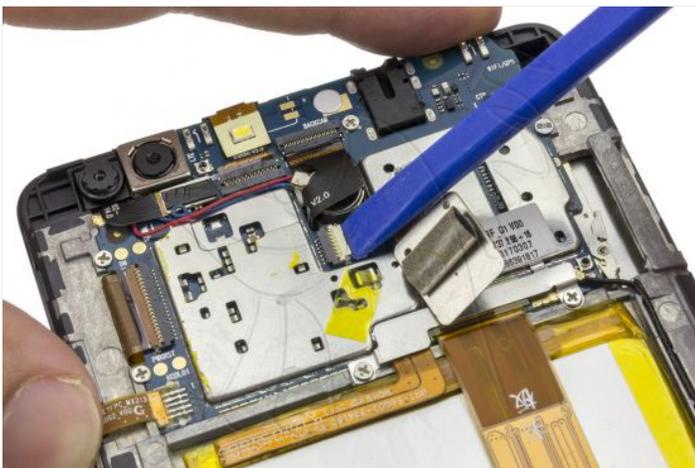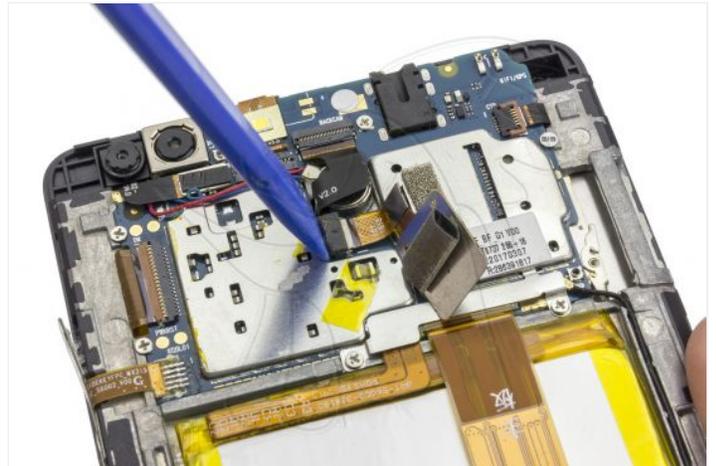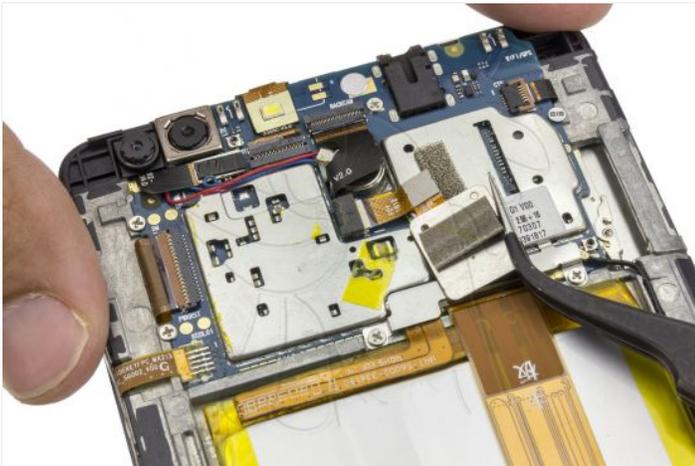



## Paso 6 - Cámara mono

Desconectamos y retiramos la cámara mono.



## Paso 7 - Flex con pulsadores laterales y vibrador




Despegamos y desoldamos el flex con pulsadores laterales y el vibrador.

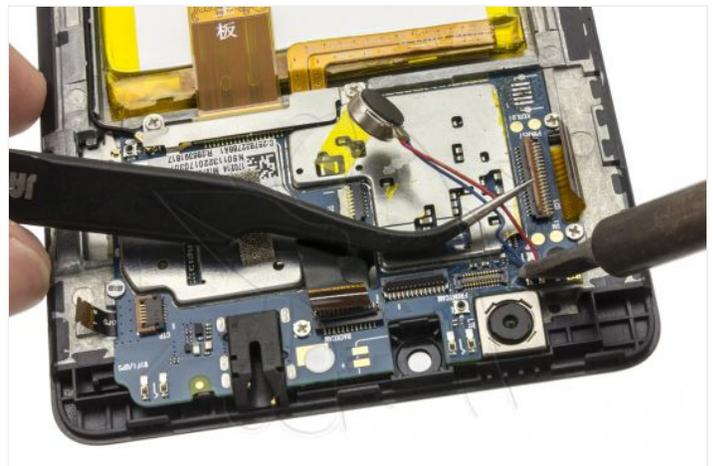
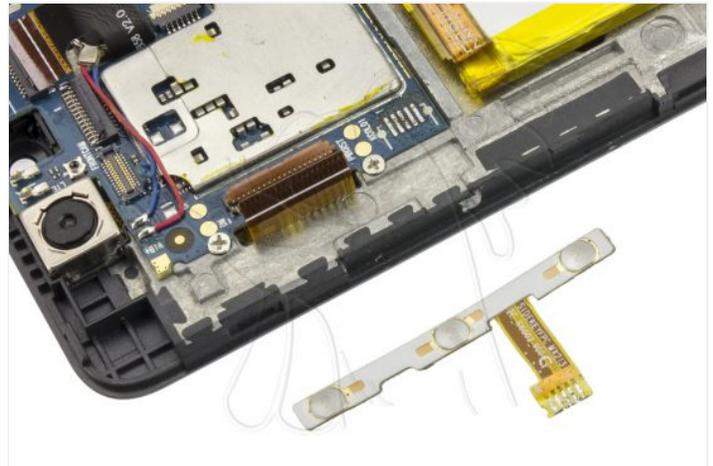




## Paso 8 - Blindaje y flex de interconexión

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y así ya podremos retirar el flex de interconexión.

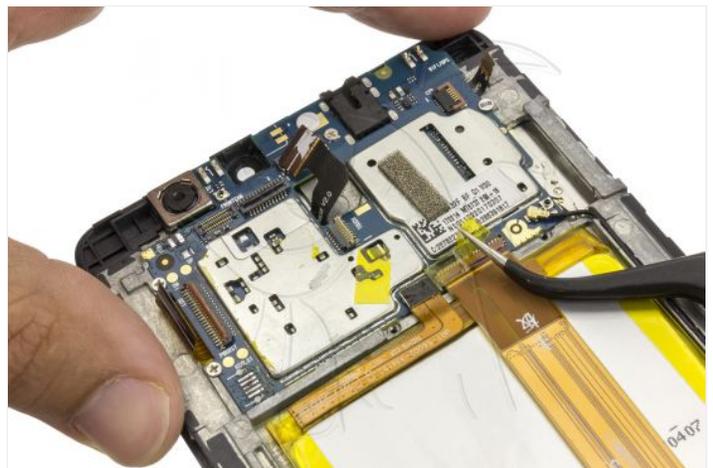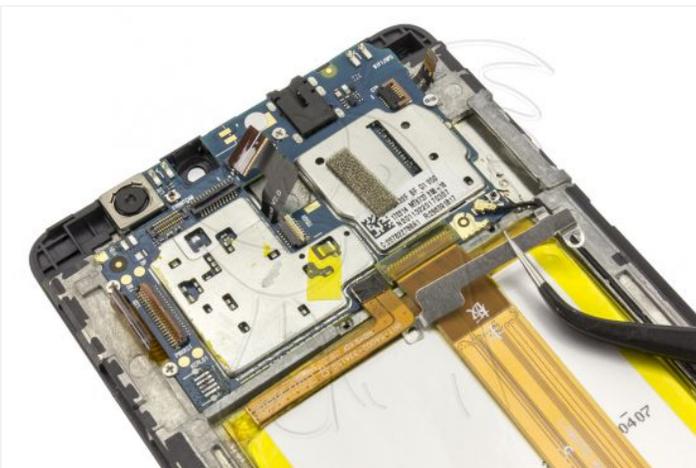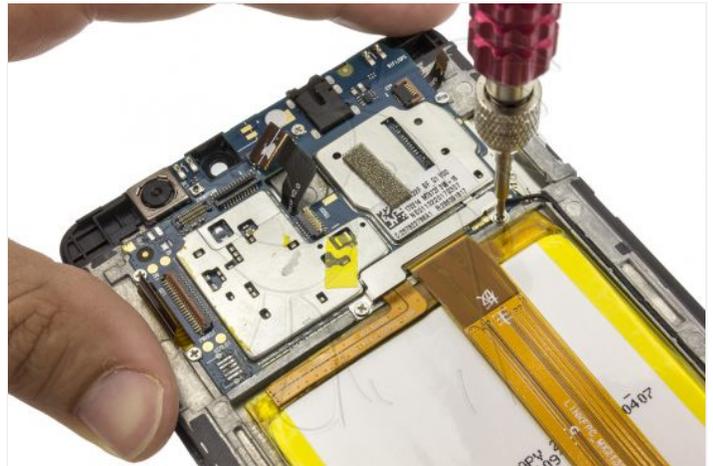


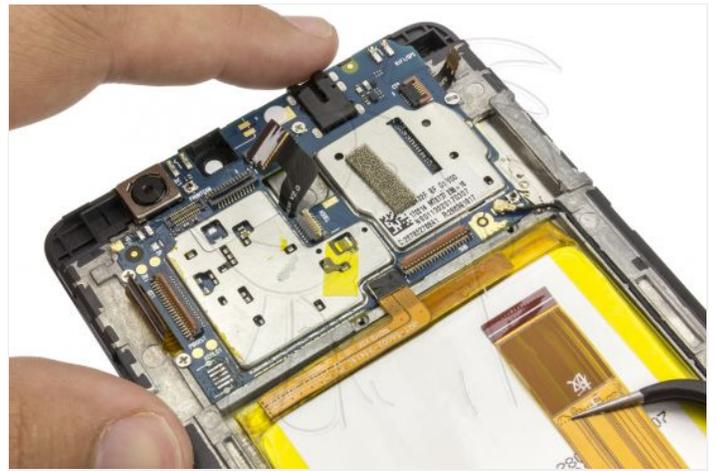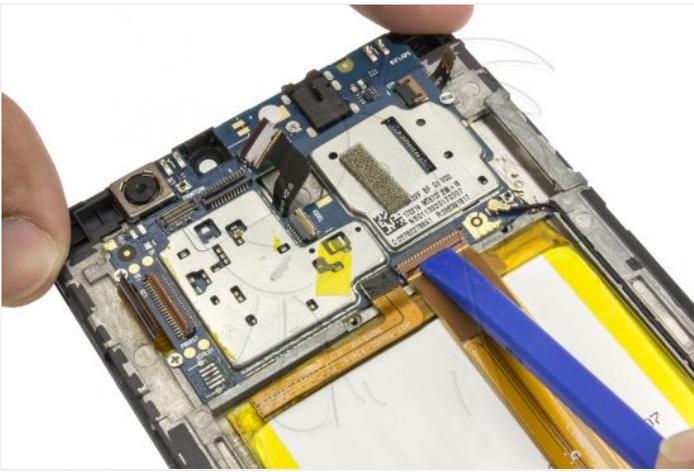

## Paso 9 - Placa base

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, desconectamos el cable coaxial, y ya podremos levantar la placa base.



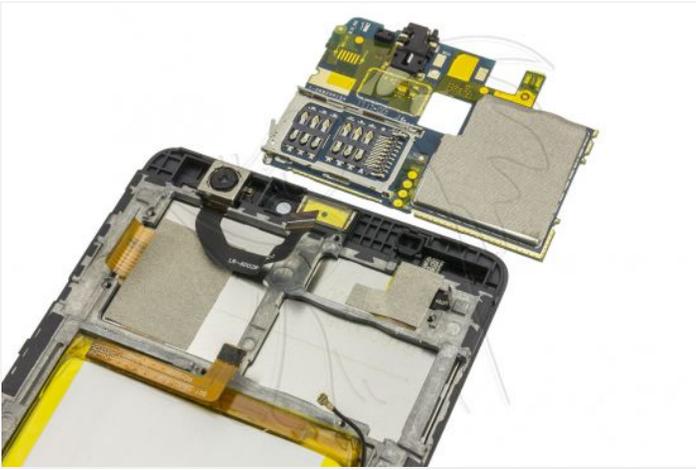

## Paso 10 - Componentes

Retiramos la cámara trasera, el auricular y la batería.





## Paso 11 - Pantalla completa

Despegamos el flex de la parte trasera, aplicamos calor a la pantalla y con la ayuda de una o más púas vamos despegamos la pantalla del chasis.



