



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tab 3 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que encontraremos al apartar el soporte trasero.


Con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para desenganchar la carcasa del chasis. Tendremos que tener el soporte trasero desplegado para poder desenchajarla.






Paso 2 - Desconectar componentes

Para poder retirar la placa base, primero desconectaremos la batería, los flex de la pantalla, los cables coaxiales de antena y los altavoces.

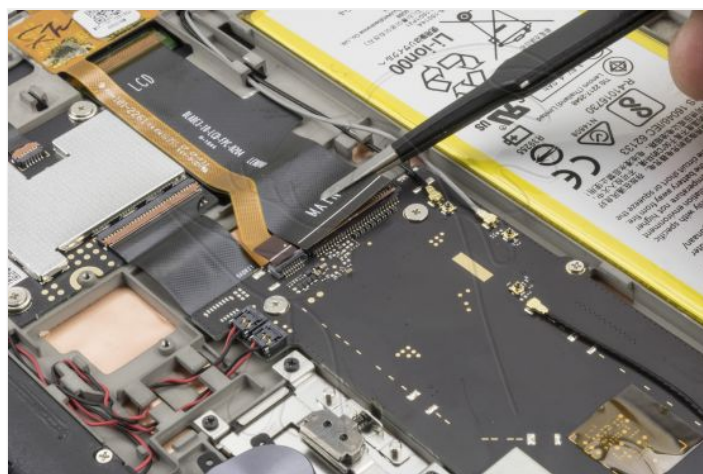

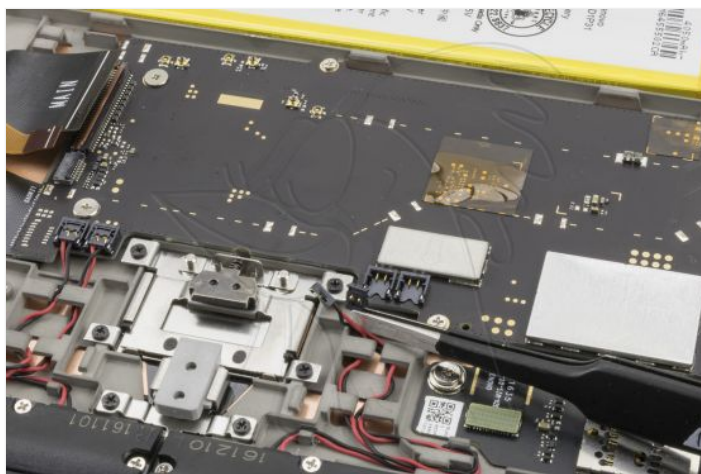

Paso 3 - Retirar placa base


Retiramos el blindaje que cubre el conector de la otra batería y la cámara trasera para desconectarlas. Despegamos el vibrador y retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la levantamos por el lado que mostramos en las imágenes.

Levantaremos la placa con cuidado para no dañar los flex que están todavía conectados.

Ahora tendremos que desconectar el flex de interconexión con la placa del lector de tarjetas, el flex del pulsador de encendido y el flex de pulsadores de volumen.

Ahora ya podemos separar la placa base.



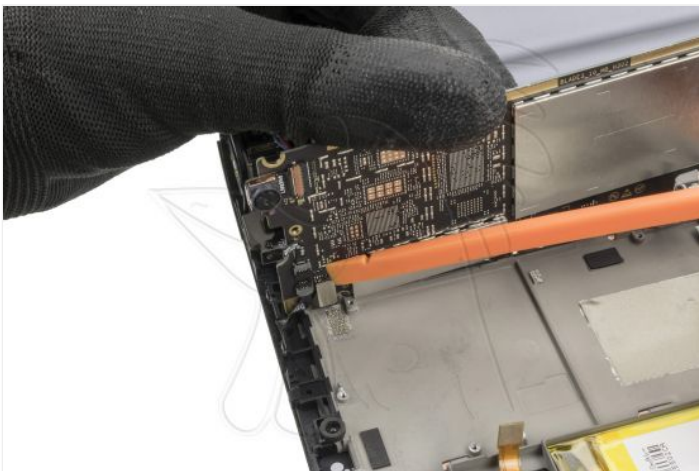

Paso 4 - Placa base

Para terminar, desconectamos la cámara delantera y el micrófono y desoldamos el vibrador.

