



## Manual paso a paso: de HTC One (M8) Cámaras traseras.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera HTC One M8

3,32 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €


## Paso 1 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor al equipo, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor a las cubiertas de plástico en la parte superior e inferior de la pantalla, donde están situados el micrófono y auricular.

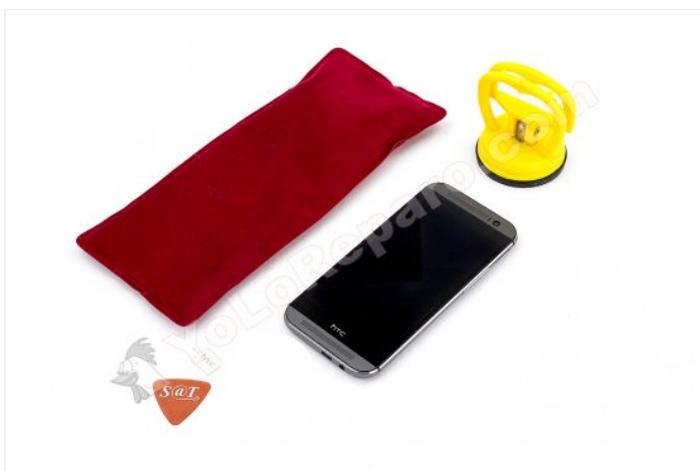

## Paso 2 - Carcasa

Despegue las cubiertas inferior y superior con la púa. Aplique calor suficiente hasta que se despegue fácilmente.



### Paso 3

Retire los tornillos que sujetan la carcasa.

- 2 tornillos Phillips (parte superior)
- 4 tornillos Torx (parte inferior)

Le aconsejamos que use un destornillador de puntas intercambiables.



### Paso 4 - Bandejas nano SIM y micro SD

Retire las bandejas nano SIM, micro SD junto a las tarjetas.





### Paso 5 - Tapa trasera

Poco a poco, despegue la tapa trasera, empezando por la parte superior:

Comience introduciendo la púa entre la tapa y el marco de la carcasa. Continúe separando con la herramienta de apertura doble (verde), combinándola con movimientos de palanca con la herramienta de apertura simple (negra).





## Paso 6

Separe la tapa trasera.



## Paso 7 - Placa Base

Retire la cinta adhesiva que cubre los conectores de la placa base.

Desconecte los cables flex de la placa base, accionando los conectores y tirando suavemente del flex.



## Paso 8

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el conector de batería y el cable coaxial situado encima de éste.



## Paso 9

Desconecte la batería y el flex del altavoz de la placa base.





## Paso 10





Desconecte y despegue el cable coaxial de la placa base.



## Paso 11


Desconecte los cables coaxiales de interconexión.

Retire los 2 tornillos Torx que sujetan la placa base.

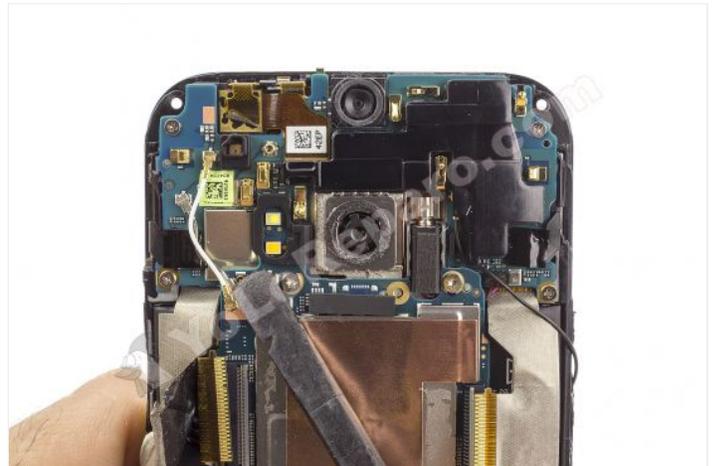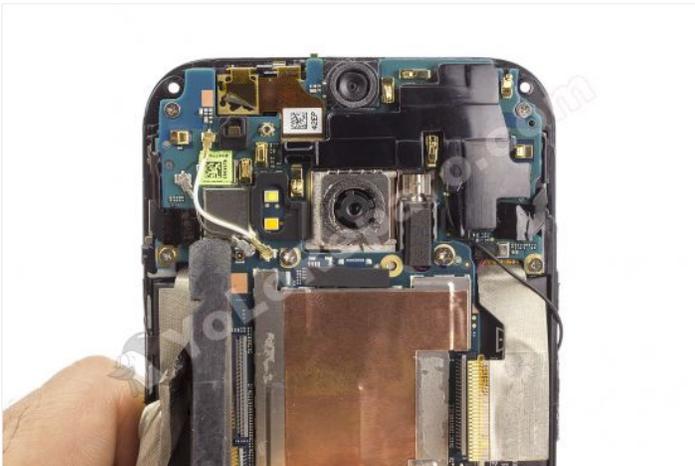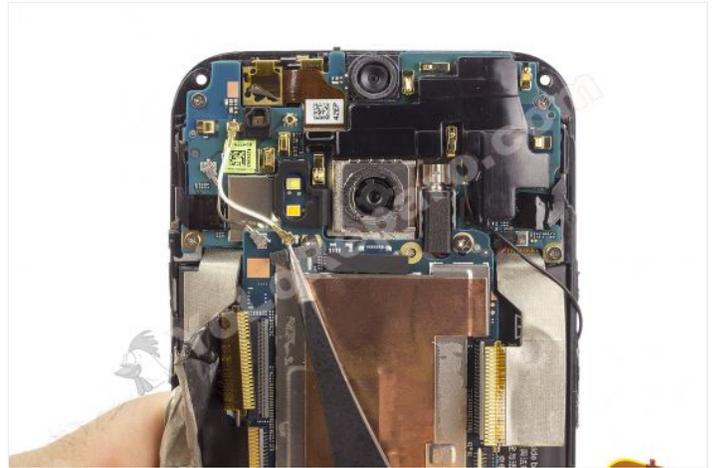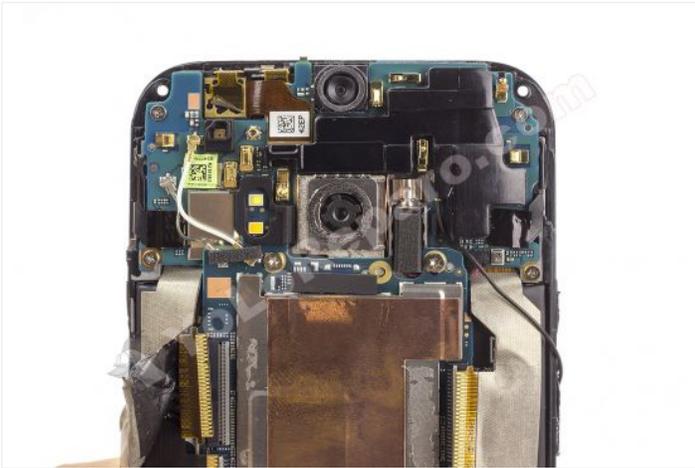

## Paso 12

Retire la placa base.

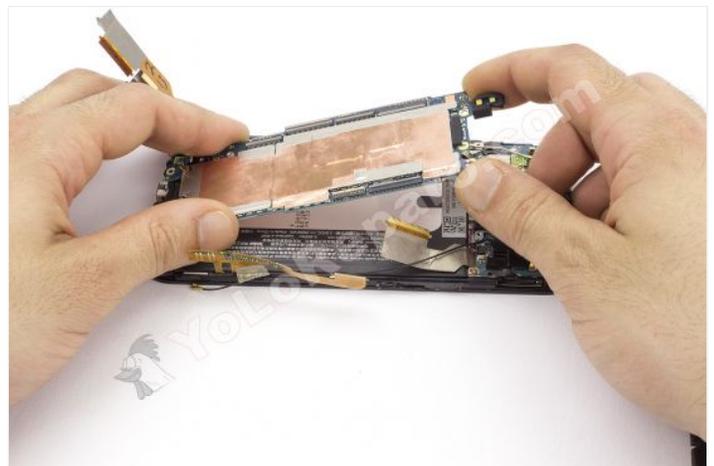



### Paso 13

Antes de continuar, despegue el flex de botones de volumen para no dañarlos al sacar la batería.



### Paso 14 - Batería

Despegue la batería con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.






## Paso 15 - Vibrador

Extraiga el vibrador con las pinzas de punta curva y desconéctelo de la placa base.



## Paso 16

Retire el soporte de plástico que cubre parcialmente el conector de la cámara delantera.

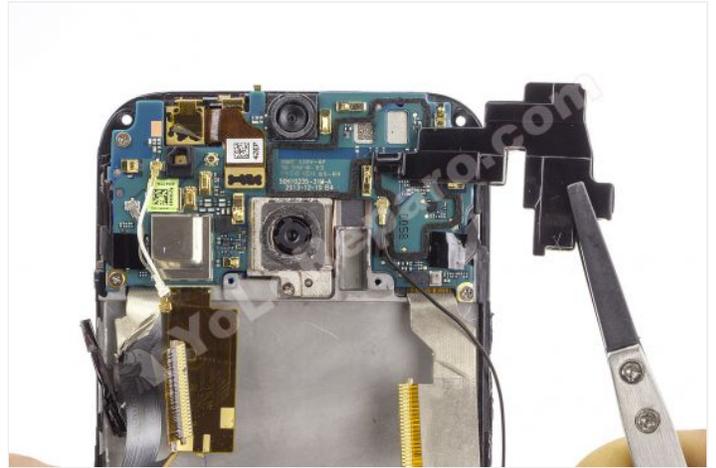

## Paso 17 - Cables coaxial.

Desconecte los cables coaxial de la placa superior.





## Paso 18

Desconecte de la placa base y extraiga la cámara delantera.



Desconecte los flex de los lectores de SIM y SD de la placa base.





## Paso 20

Retire los 5 tornillos Phillips que sujetan la placa superior.



## Paso 21

Separe la placa base del chasis y despégue el flex del botón de encendido.

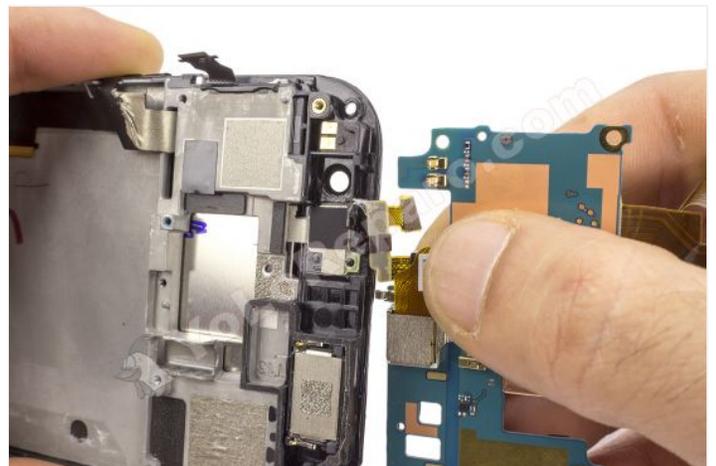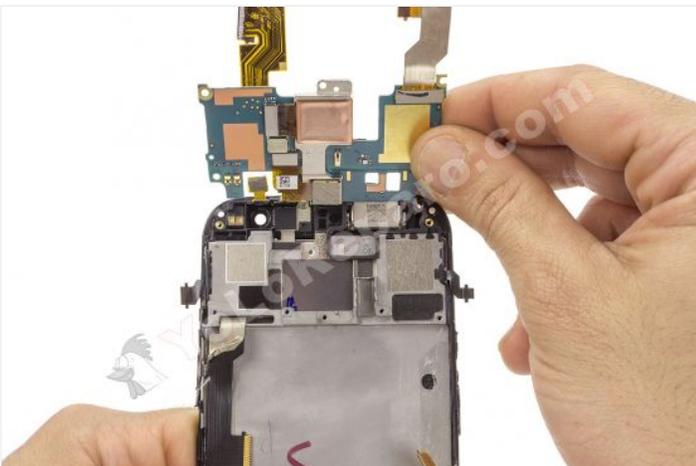



## Paso 22

Desconecte los flex de las cámaras de la placa base.

