



Manual paso a paso: de Apple iPhone X Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Altavoz buzzer para iPhone X, A1901

1,09 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos sacando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la pantalla a la carcasa.

Después, ayudándonos de una ventosa, haremos hueco para introducir una herramienta plana e ir retirando la tira de adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Separar pantalla

Ahora tendremos que retirar el blindaje de los conectores de la placa base. Para ello tendremos que sacar los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que lo sujetan.

Después tendremos que desconectar los flex de la pantalla y del flex con auricular y sensores para poder separar la pantalla.

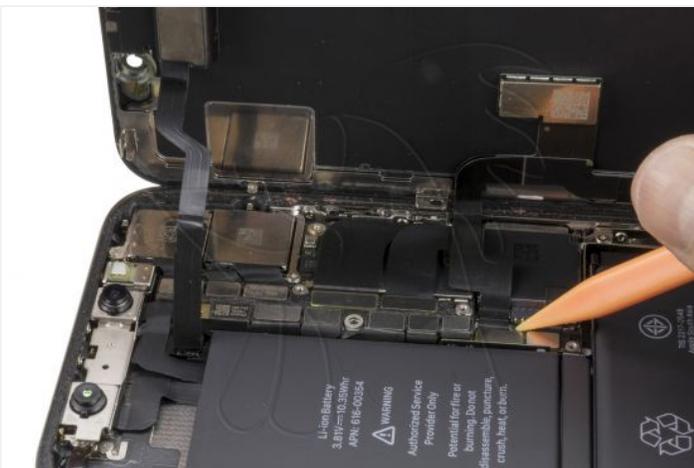



Paso 3 - Retirar blindaje con antena

En este paso retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) y los tres Phillips (PH#000) que sujetan este blindaje con antena y lo desconectamos para apartarlo.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos el tornillo que sujeta el blindaje que cubre el conector de altavoz para poder desconectarlo. Después, ya solo faltara desencajar el altavoz del chasis.



