



Manual paso a paso: de Sony Xperia U Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Pulse el botón con el logo de Sony-Ericsson en la parte inferior de la tapa.

Empuje la tapa hacia arriba con los dedos y retírela.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



Paso 3 - Antena inferior

Retire la carcasa inferior que protege la antena.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Torx y separe la carcasa intermedia y la antena inferior.






Paso 5 - Placa base



Separe y desconecte la pantalla de la placa base.





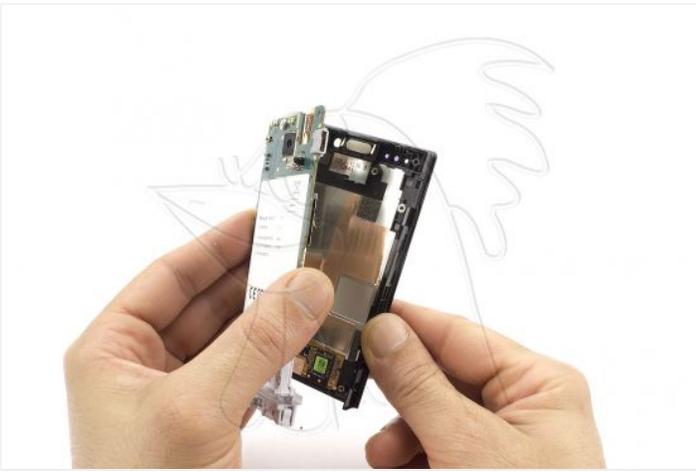

Paso 6 - Digitalizador (pantalla táctil)

Desconecte y desprege el flex del digitalizador.

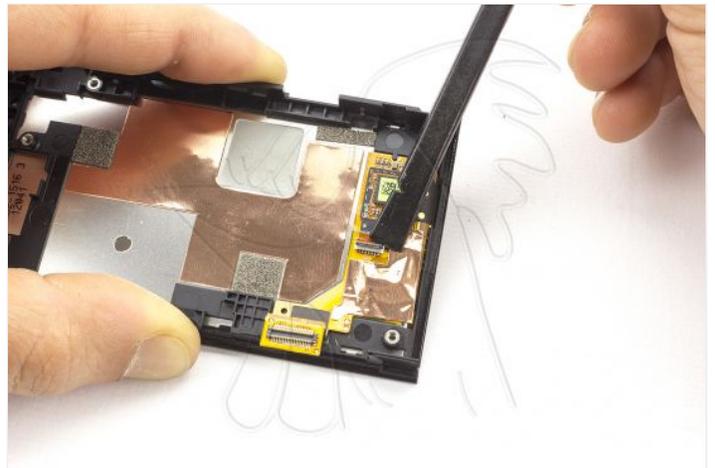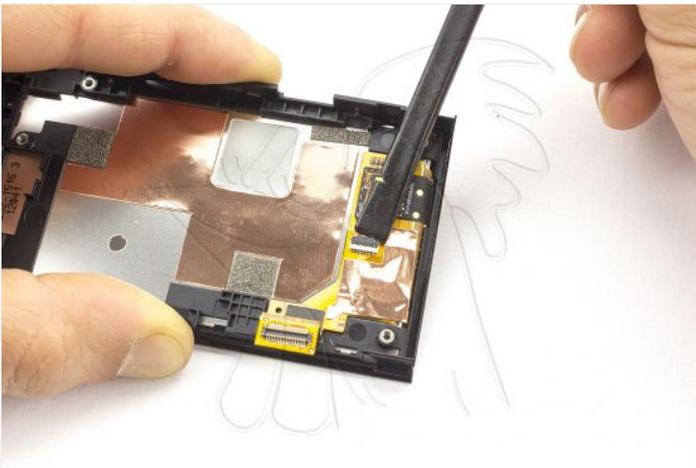

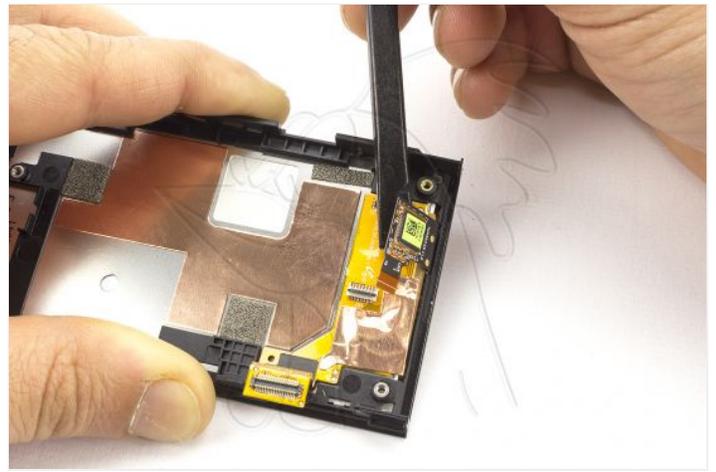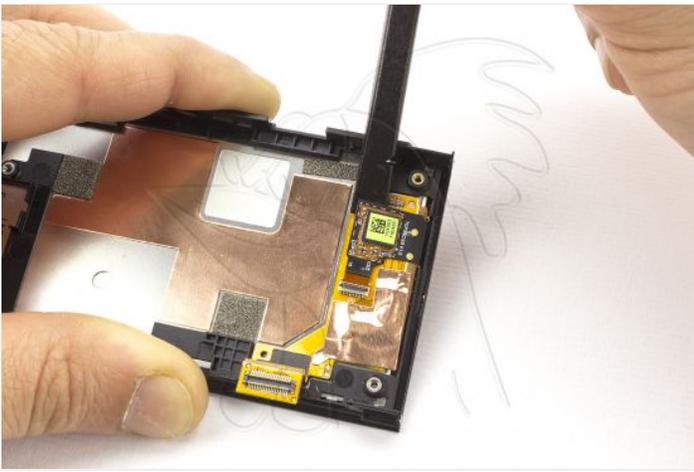

Paso 7 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor a la pantalla, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.





Paso 8


Introduzca la punta de la púa entre el cristal del digitalizador y la carcasa.

Recorra el contorno del teléfono para despegar el adhesivo, evitándo el lateral inferior para no dañar el flex.




Paso 9


Separe el cristal digitalizador, pasando con cuidado el flex para no dañarlo.

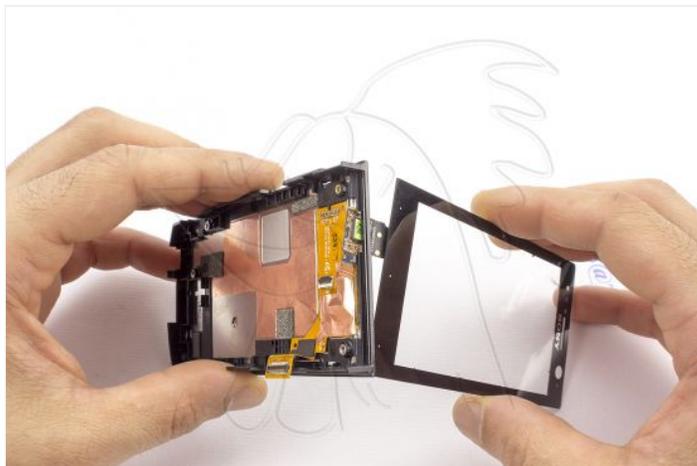

Paso 10 - Display LCD

Despegue el flex del display en la parte posterior de la pantalla.

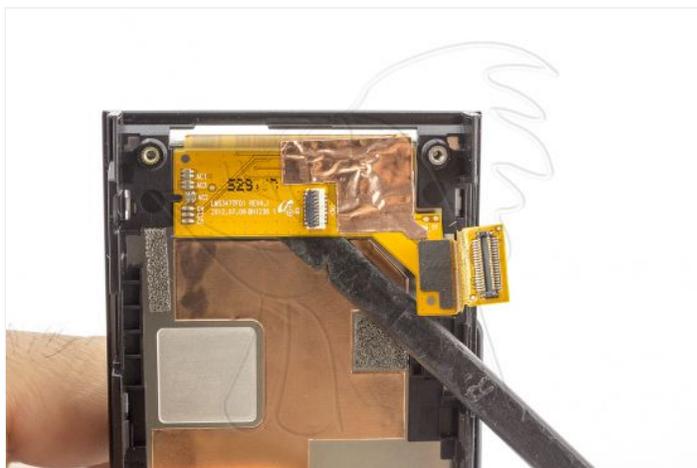

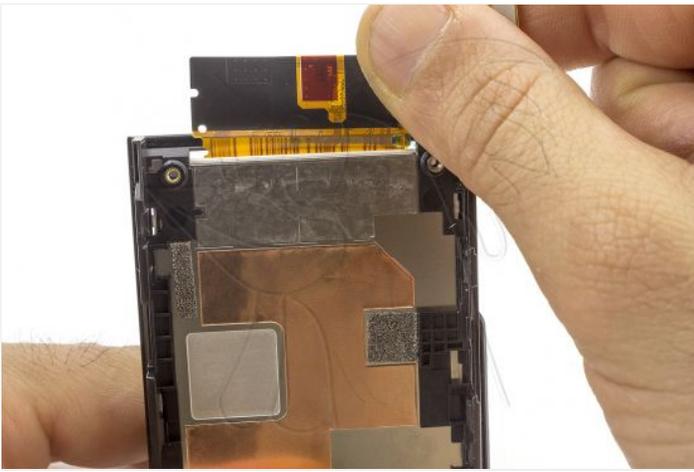

Paso 11

Separe el display de la carcasa, empujando el flex desde detrás.

