



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (7") Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta SIM

Antes de empezar asegúrese que el equipo está apagado.

Retire la tarjeta SIM.





Paso 2 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.



Paso 3

Separe la carcasa (tapa trasera + marco intermedio) con la púa, lo justo para hacer palanca con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.



Paso 4 - Pantalla táctil

Desconecte el flex del digitalizador de la placa base.



Paso 5 - Conector de audio

Desconecte el flex de la salida de audio de la placa base.




Paso 6 - Flex de botones laterales y micrófono.

Desconecte el flex de los botones laterales.



Paso 7 - Cámara delantera y sensor de proximidad.

Desconecte la cámara delantera con sensor de proximidad.

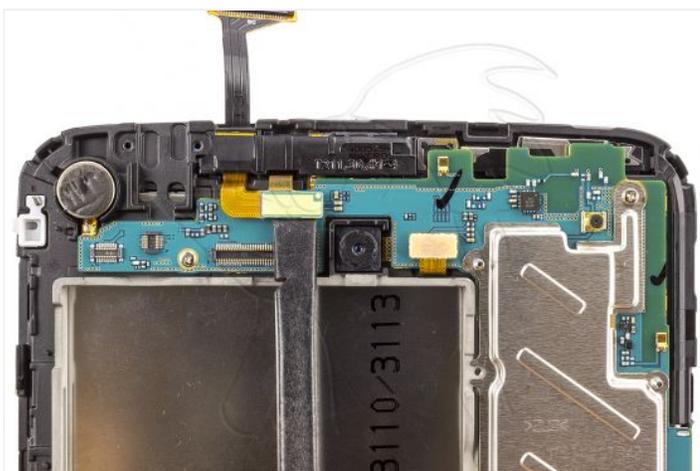

Paso 8

Separe la placa base, sujeta por 5 tornillos Phillips.

Retire el tornillo Phillips que sujeta el altavoz derecho.



Paso 9

Separe el altavoz derecho con la herramienta de apertura.





Paso 10

Repita el paso anterior con el altavoz izquierdo.

