



## Manual paso a paso: de Honor 6A Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero tendremos que sacar los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa por la parte inferior y también la bandeja SIM/SD.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera


Introduciremos una herramienta de apertura plana entre la carcasa y el marco. Deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.





### Paso 3 - Retirar carcasa interna


Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) y desenchajamos la carcasa interna con antena.

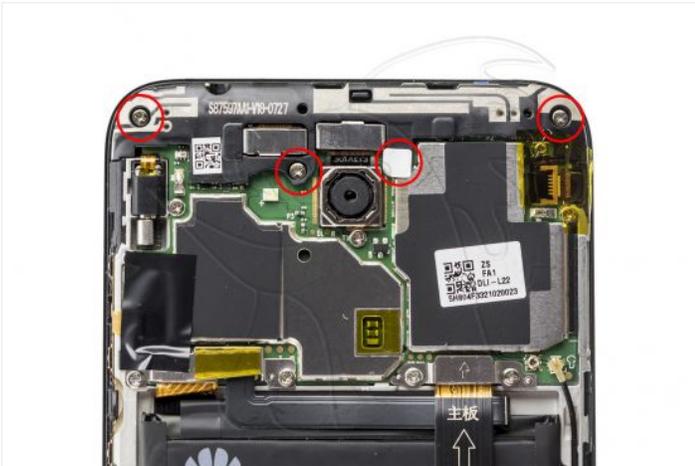



#### Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa, retiramos los blindajes y desconectamos los componentes. Ahora ya podemos desenganchar la placa del chasis.

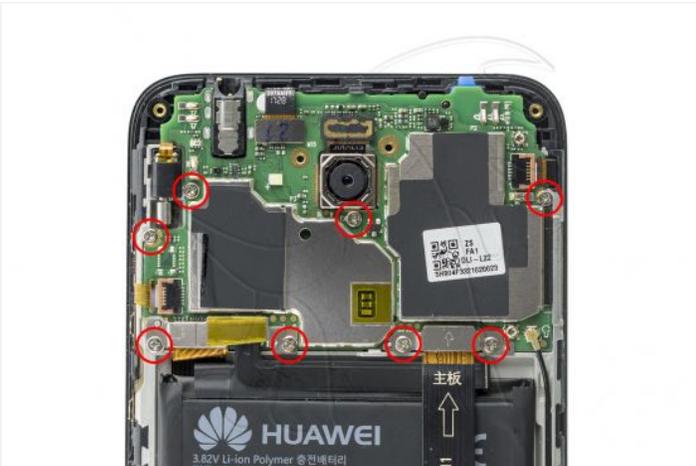



## Paso 5 - Pantalla completa

Retiramos la batería para poder despegar el flex del display del chasis y también despegamos el flex del digitalizador de la parte superior.

Calentaremos la pantalla a unos 70°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.

