



Manual paso a paso: de LG G Pad 8.3 (LG-V500) Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD, abriendo la pequeña tapa de la parte superior.

Retire el tornillo Phillips.





Paso 2 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor al equipo, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor en el centro de la tapa trasera durante un par de minutos.



Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta doble de apertura para desensamblar la tapa trasera, mientras sujeta el resto del equipo con la ventosa de succión.



Paso 4

Separe la tapa trasera.



Paso 5 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.



Paso 6 - Conector de audio

Extraiga el conector de audio tirando de él.



Paso 7 - Altavoces

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan los altavoces.



Paso 8

Extraiga el módulo de los altavoces.




Paso 9 - Flex de altavoces con conector de carga y micrófono

Desconecte el flex del digitalizador.

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el conector de carga.

Despegue el cable flex y el micrófono.

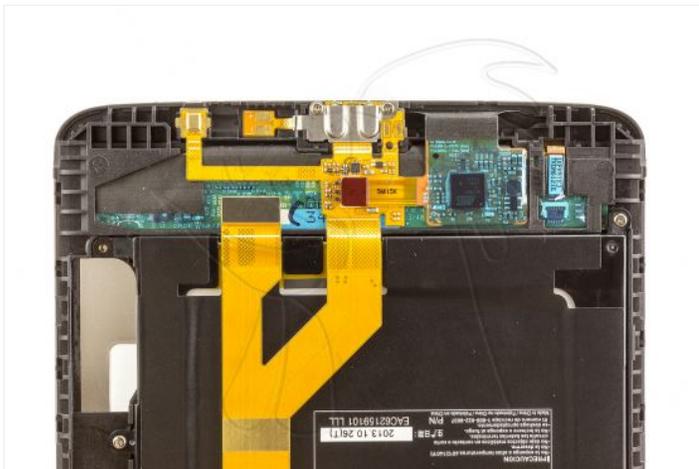

Paso 10

Retire el flex de altavoces con conector de carga y micrófono.



Paso 11 - Batería

Retire los tornillos Phillips que sujetan la batería, así como los del conector.



Paso 12

Retire la batería.




Paso 13 - Flex de botones laterales

Desconecte el flex de los botones laterales.



Paso 14 - Placa Base

Separe la placa base, sujeta a la carcasa por 6 tornillos Phillips.

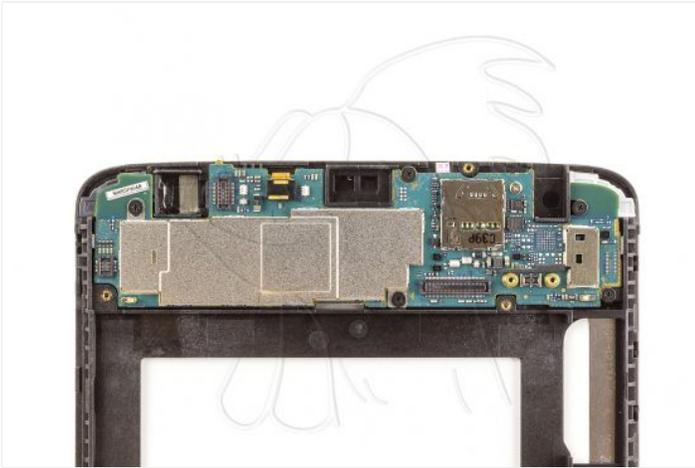

Paso 15 - HOT GLASS

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.





Paso 16 - Pistola de aire caliente

También puede usar la pistola de aire caliente en lugar del HOT GLASS para calentar los bordes de la pantalla.

La pistola emite mucho calor, utilizar con precaución, a mínima potencia y en ráfagas cortas.



Paso 17 - Pantalla

Sujete la pantalla con la ventosa de succión e introduzca la punta de la púa entre la pantalla y el marco de plástico.

Recorra todo el contorno para despegar la pantalla, evitando el lateral inferior para no dañar el flex.



Paso 18

Separe el marco de la pantalla, dejando en último lugar el cable flex.



Paso 19

Finalmente, separe el lateral del flex, sin que se atasque o doble para no dañarlo.

Si necesita cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

