



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Nexus 5 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa
IPS LCD
(LCD/display,
ventana táctil y

7,46 €



Pantalla completa
IPS LCD blanca con
marco y carcasa
frontal LG Google

8,90 €



Pantalla completa
IPS (LCD/display,
ventana táctil y
digitalizador) negra

13,60 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de la tapa por todo el contorno.





Paso 2

La parte inferior de la tapa tiene una línea de pegamento.
Despéguelo con una púa.



Paso 3

Separe la tapa trasera.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Suelte los enganches de la carcasa intermedia y retírela.



Paso 5 - Batería

Desconecte y despliegue el flex de interconexión.



Paso 6

Desconecte el cable de la batería.



Paso 7

La batería está pegada al chasis.

Despéguela haciendo palanca con la herramienta de apertura.

No deforme la batería ya que puede dañarla.



Paso 8 - Cables coaxial

Desconecte los extremos superiores de los cables coaxiales.








Paso 9 - Placa Base

Desconecte las cámaras trasera y delantera de la placa base.



Paso 10

Use la herramienta de apertura para separar la placa base.

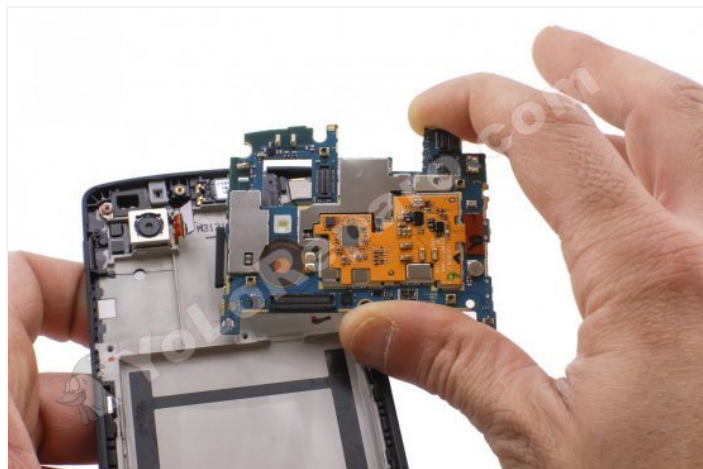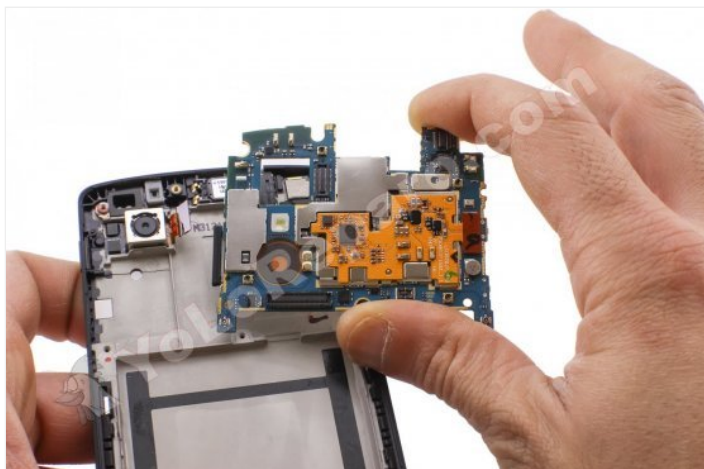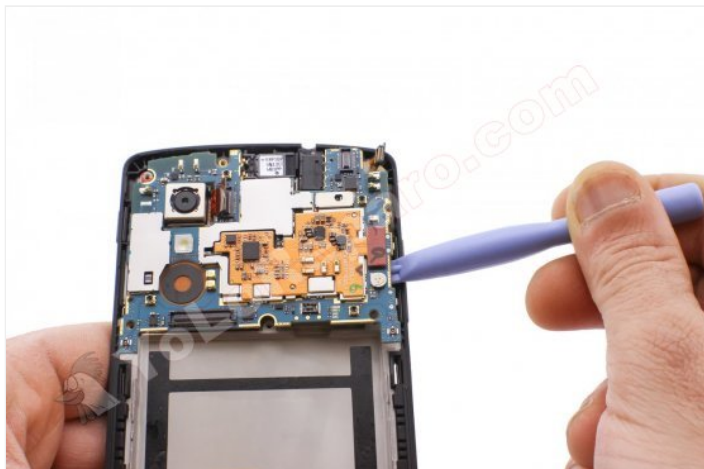

Paso 11 - Módulo inferior (antena y altavoz)


Retire el módulo de antena con altavoz.





Paso 12 - Flex inferior, conector de carga usb y micrófono.

Desconecte los cables coaxiales de los dos laterales y el conector central.

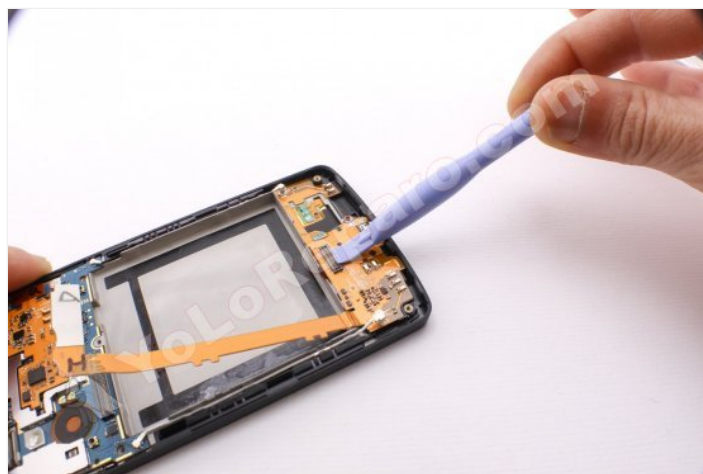

Paso 13

Despegue y separe el flex inferior.



Paso 14 - Auricular

Extraiga el auricular con unas pinzas.



Paso 15 - Cámara trasera

Despegue la cámara trasera tirando de ella suavemente.



Paso 16 - Cámara delantera

Retire el soporte plástico y el adhesivo que cubre la cámara.





Paso 17

Retire la cámara delantera tirando de ella suavemente.



Paso 18 - Pantalla

Instale los componentes en la nueva pantalla.

