



## Manual paso a paso: de OnePlus 5T Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa trasera, primero tendremos que extraer la bandeja SIM/SD y después retiramos los dos tornillos Torx T2 que la sujetan al chasis.








## Paso 2 - Desconectar componentes

Ahora, haciendo palanca con una herramienta de apertura por todo el contorno, conseguiremos soltar las muescas que la sujetan. Antes de retirar la carcasa tendremos que desconectar el flex del lector de huellas y el del conector de audio y de carga.



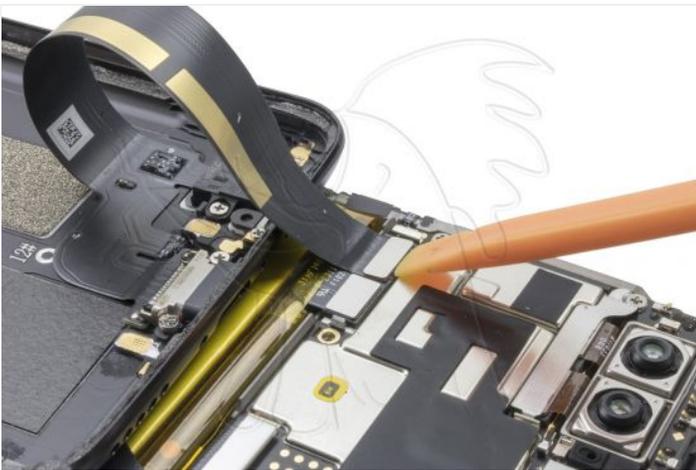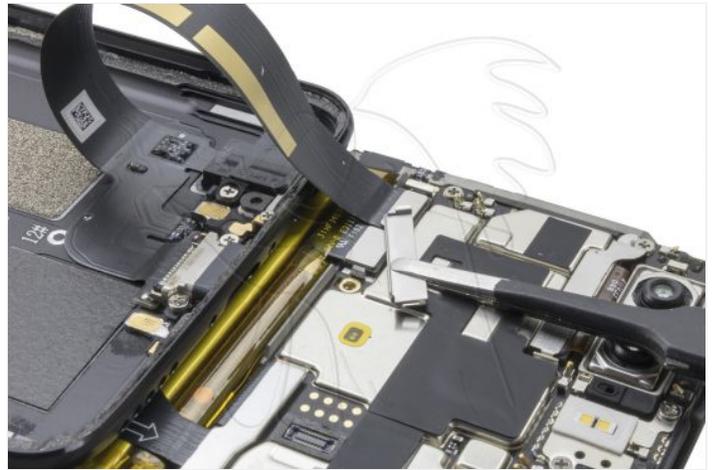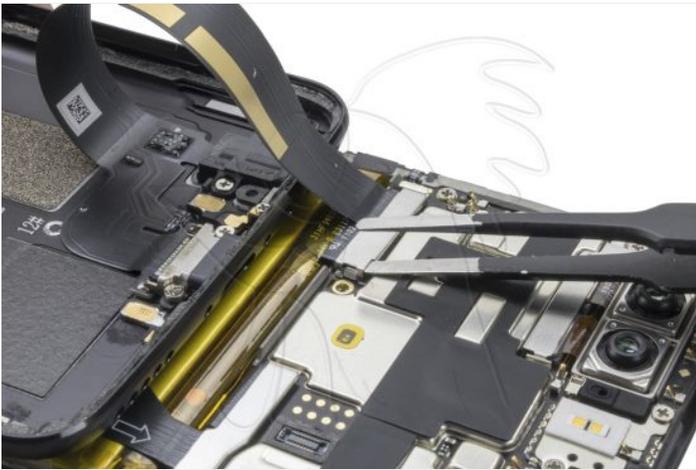

### Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los seis tornillos que sujetan el módulo y lo descajamos.



## Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la despegamos del chasis.



## Paso 5 - Vibrador

Ya solo falta despegar el vibrador del chasis.

