



Manual paso a paso: de Apple iPhone 5s Antena WIFI.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



iPhone 5s

Antena WIFI para iPhone 5S

0,37 €



Destornillador pentagonal de 0.8x25mm para iPhone

3,54 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire los 2 tornillos Pentalobe en la parte inferior del iPhone.





Paso 2

Para la apertura del iPhone le sugerimos esta herramienta con ventosas, es fácil de usar y evitará daños innecesarios.

Simplymente sujete el iPhone con las ventosas, justo encima del botón "Home" y accione la herramienta para abrirlo.



Paso 3

Si no dispone de la herramienta de ventosas, también puede realizarlo manualmente.

Pegue una ventosa justo encima del botón "Home" y tire hacia arriba mientras sujeta y hace palanca en la unión con la herramienta de apertura de plástico.

Si tira demasiado fuerte puede romper el cable flex del lector de huellas dactilares.



Paso 4


Retire el blindaje metálico que cubre el conector del flex del lector de huellas.



Paso 5

Desconecte el cable flex del lector de huellas. Ésto le permitirá separar la pantalla exceptuando la parte superior, unida todavía a la placa base por los cables flex.



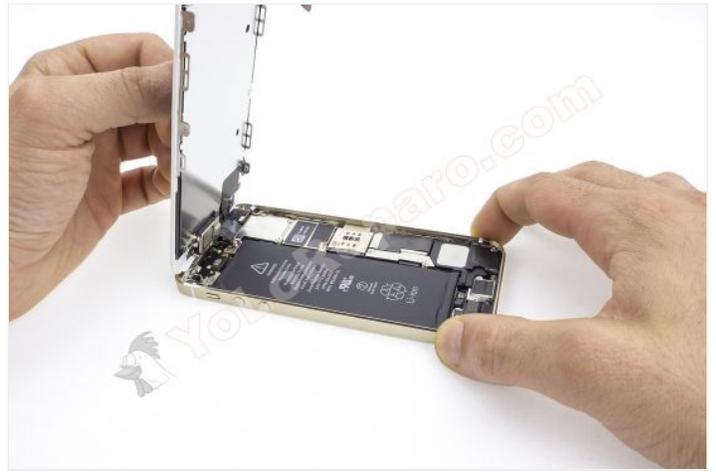

Paso 6 - Conectores placa base

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 4 tornillos Phillips.



Paso 7 - Pantalla

Desconecte los cables flex de la placa base y separe la pantalla.




Paso 8 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de la batería, sujeto por dos tornillos Phillips.



Paso 9

Desconecte la batería de la placa base.

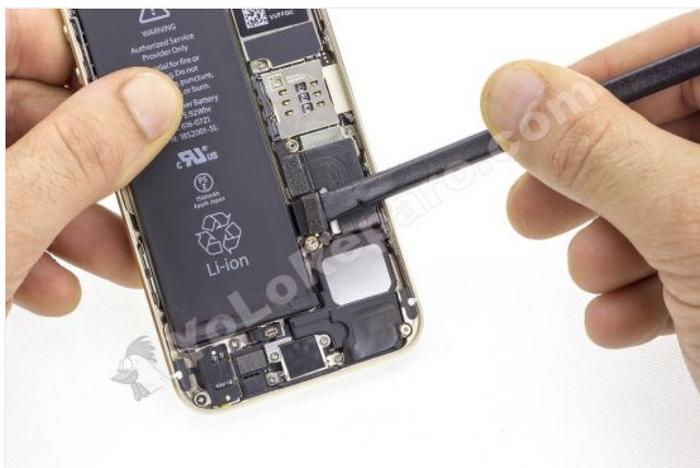

Paso 10

Tire de la pequeña cinta negra para extraer las bandas de adhesivo que sujetan la batería.



Paso 11

Una vez extraigo el adhesivo, retire la batería.

Remplace las bandas de adhesivo para instalarla de nuevo.



Paso 12 - Bandeja SIM

Retire la bandeja SIM.



Paso 13


Retire la goma que recubre la cámara trasera.





Paso 14 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.

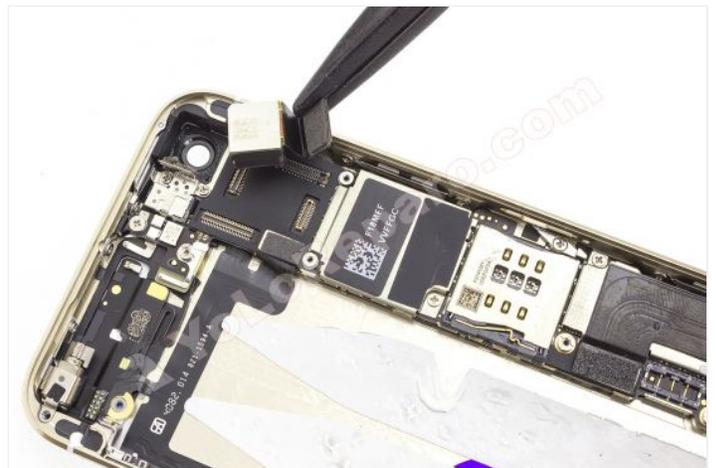

Paso 15 - Vibrador

Retire el soporte metálico del vibrador, sujeto por 2 tornillos Phillips.




Paso 16

Retire el tornillo Phillips de la parte superior.

Extraiga el vibrador.





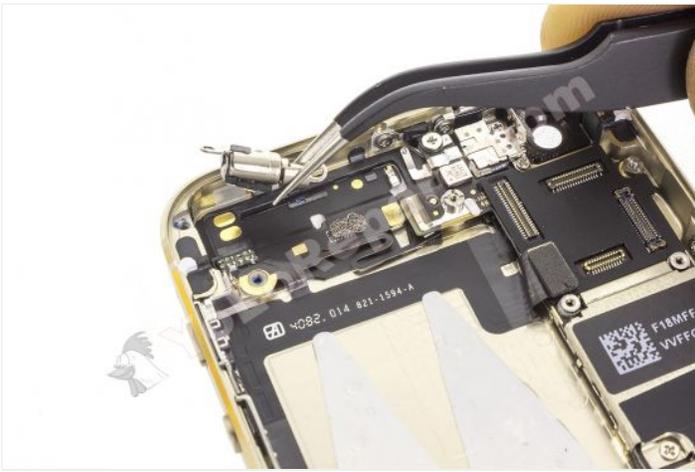

Paso 17 - Flex inferior.

Desconecte y despegue el flex inferior.



Desconecte el cable coaxial de antena.

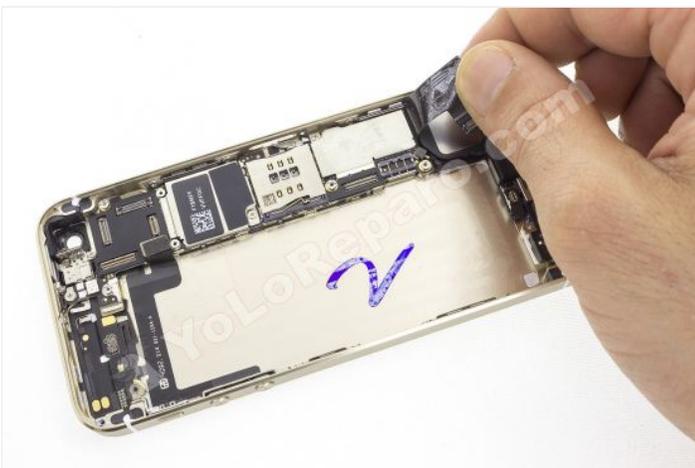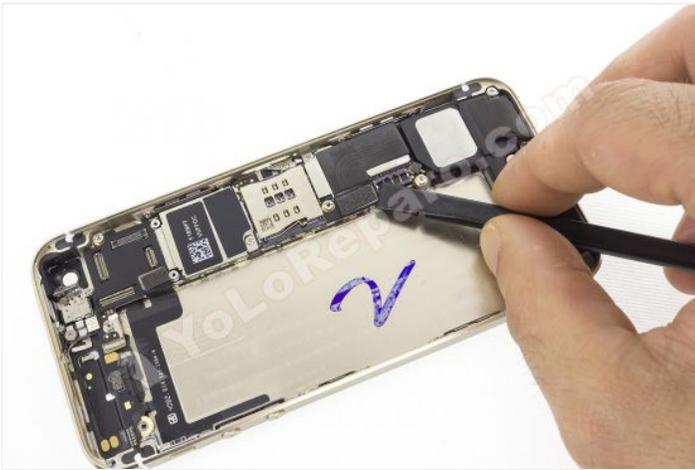

Paso 18 - Placa base

Retire los 4 tornillos Standoff (marcados en rosa) y los 3 tornillos Phillips (marcados en rojo) que sujetan la placa base.

Para los tornillos Standoff sugerimos un destornillador de punta plana.

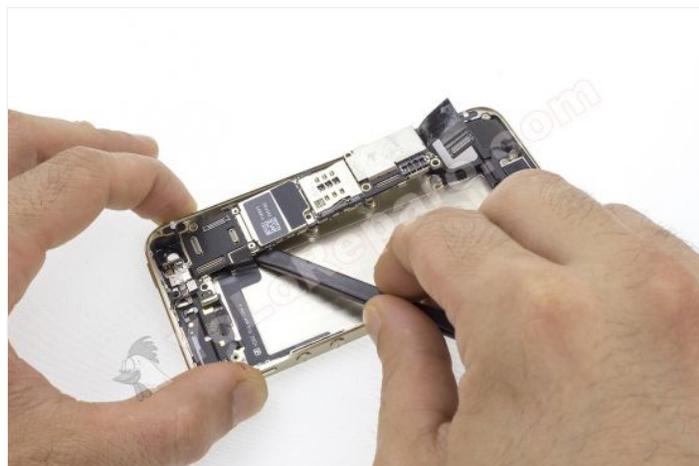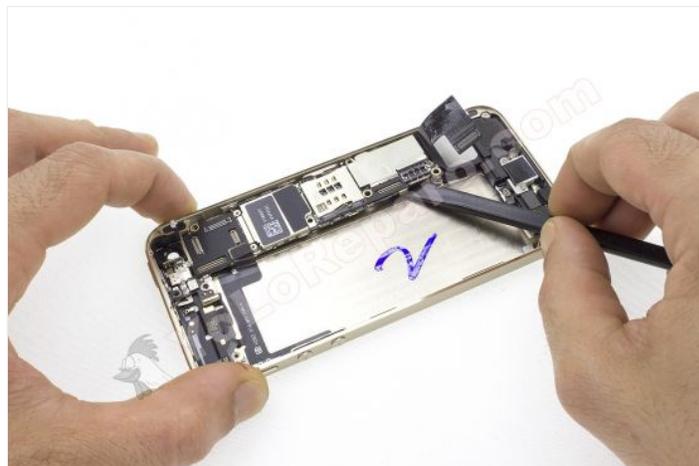

Paso 19

Finalmente, desconecte el cable coaxial que conecta con la antena wifi de la parte posterior de la placa base.





Paso 20 - Flex y teclas de volumen, encendido y bloqueo

Retire el soporte metálico sujeto por 2 tornillos Phillips.



Paso 21

Retire el tornillo Phillips y la pieza de goma negra que cubre el soporte del botón de encendido.





Paso 22

Retire el flash hacia atrás, dejando hueco suficiente para el soporte del botón de encendido.




Paso 23 - Botón de encendido.

Mueva el soporte hacia el interior hasta dejar hueco suficiente y extraer el botón con las pinzas.

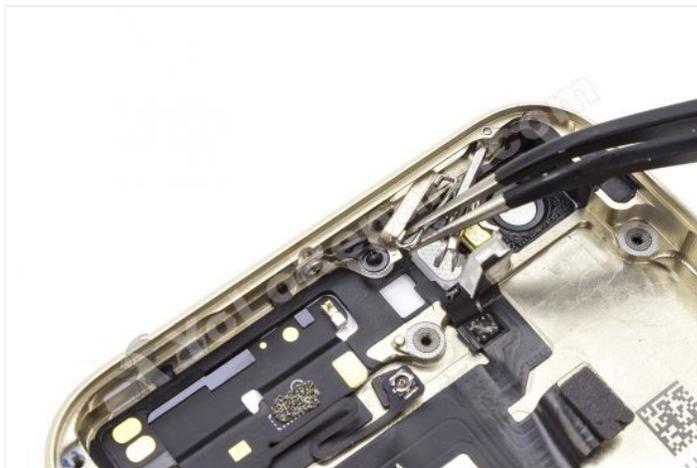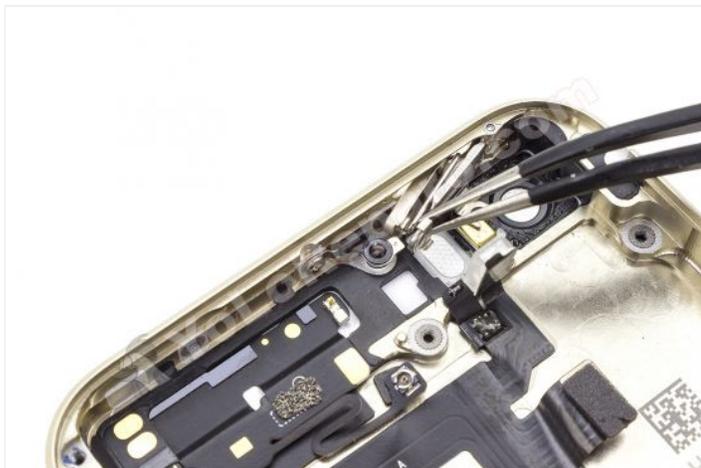

Paso 24 - Teclas de volumen y bloqueo.

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan los soportes de los botones de volumen y bloqueo.

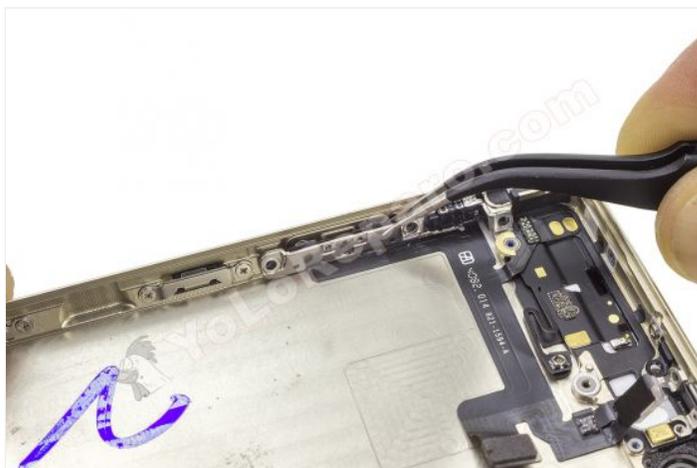



Paso 25

Extraiga las teclas de volumen y bloqueo con las pinzas.






Paso 26 - Flex de botones laterales, micrófono y flash.

Retire contacto metálico de masa.



Paso 27

Con cuidado, despegue el flex de la carcasa.

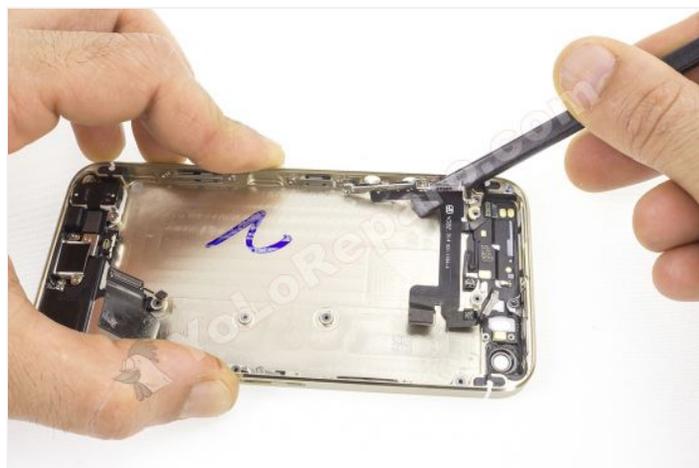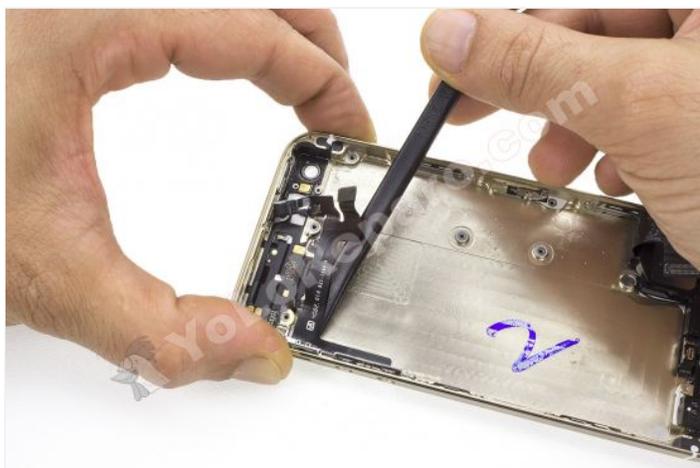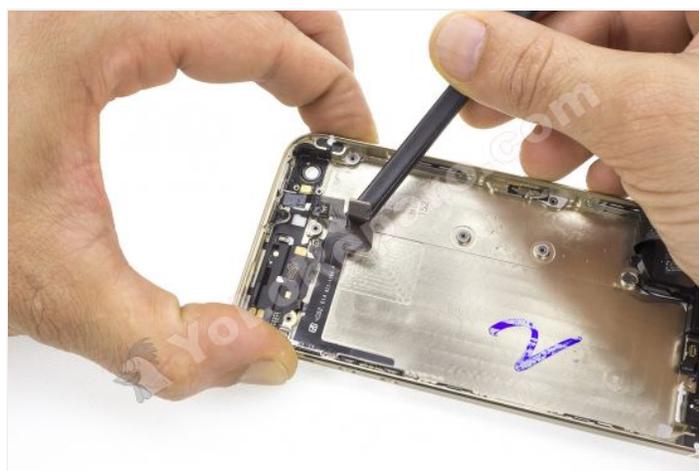



Paso 28


Despegue el micrófono.



Paso 29

Suelte el soporte del botón de encendido. Éste va sujeto por un pasador como una visagra.

Simplemente empújelo hacia el interior y tire suavemente en cuando alcance los 90° respecto a la carcasa.

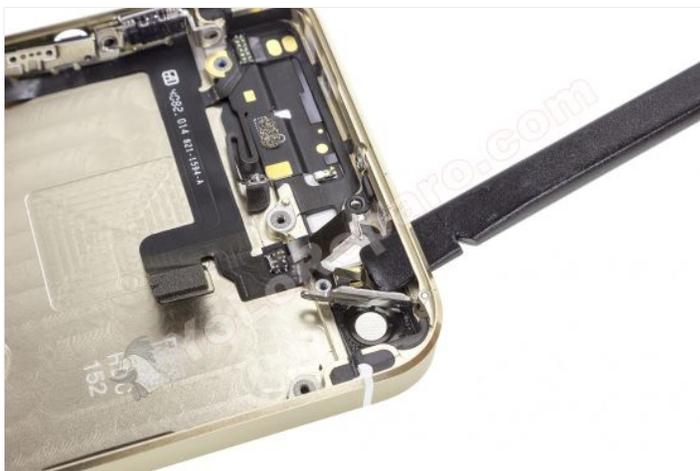

Paso 30

Finalmente separe el flex completo.





Paso 31 - Antena WIFI

Cuidadosamente, despegue la antena WIFI de la carcasa.



